

1005

2.6 Упаковка

2.6.2 Частотомеры не подвергаются консервации.

3 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

3.2 Монтаж частотомеров должен быть произведен тщательно, без перекосов. Крепление частотомеров на панели должно быть жестким и не создавать дополнительных нагрузок.

4 УКАЗАНИЕ ПО ПОВЕРКЕ

ОПЧ.140.288

[illegible]

5.1 Частотомеры хранятся в потребительской таре, в которой они по-
ются предприятием-изготовителем, на стеллажах в сухих и чистых по-
ниях.

5.2 Хранение частотомеров до введения в эксплуатацию следует производить на складах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности 80 % при температуре плюс 25 °С.




Без упаковки частотомеры могут храниться при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С и относительной влажности 80 % при температуре плюс 25 °С.

6.1 Частотомеры могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. При транспортировании самолетом приборы должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

Частотомеры могут транспортироваться в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности 95 % при температуре плюс 35 °С.

10

Technical drawing of a mechanical part, likely a valve or plug, showing a cross-section with a curved internal profile and a central bolt.

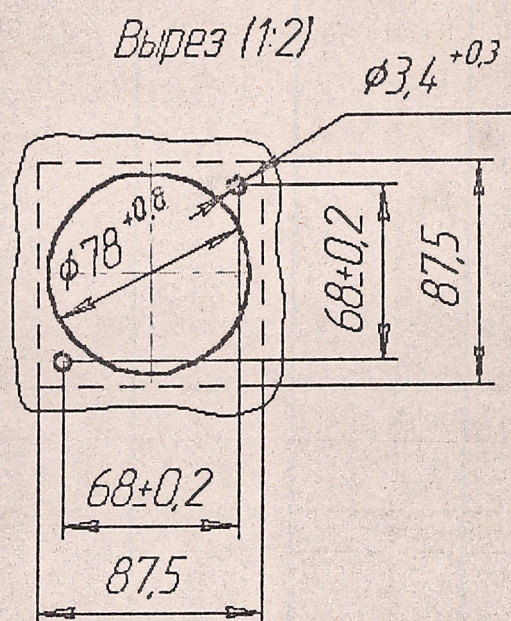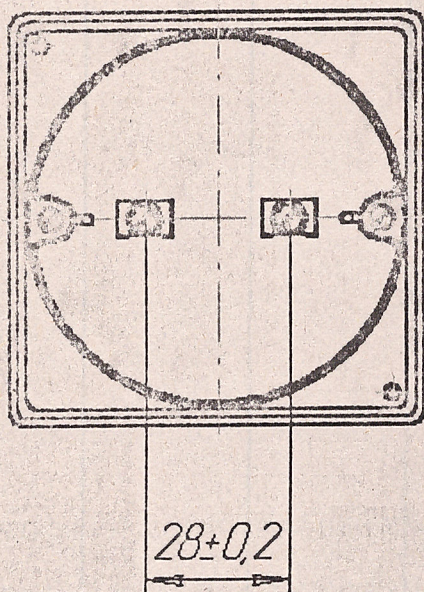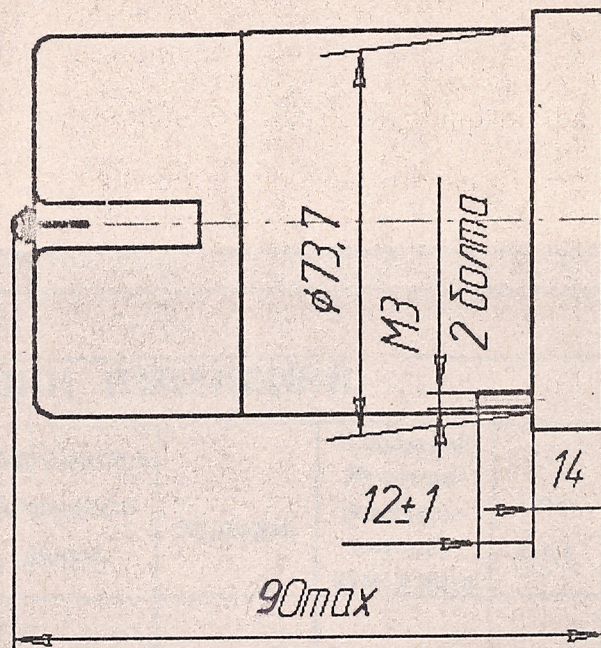

Имя № подл.	Родит. и дата	Пром. имя №	Имя № публ.	Подп. и дата