

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «05» декабря 2024 г. № 2875

Регистрационный № 71161-18

Лист № 1  
Всего листов 12

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Датчики давления ЭнИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10)

#### Назначение средства измерений

Датчики давления ЭнИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10), (далее - датчики), предназначены для измерений избыточного давления (ДИ), абсолютного давления (ДА), разрежения (ДВ), избыточного давления-разрежения (ДИВ), разности давлений (ДД), гидростатического давления (ДГ). Датчики могут использоваться для измерений других величин функционально связанных с давлением - расхода, уровня, плотности и т.д.

#### Описание средства измерений

Принцип действия датчиков давления ЭнИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10) основан на использовании зависимости между измеряемым давлением и упругой деформацией чувствительного элемента первичного преобразователя. В качестве чувствительного элемента используются тензорезистивные структуры.

Конструктивно датчики давления ЭнИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10) состоят из преобразователя давления (ПД) и электронного преобразователя (ЭП). Измеряемая среда подается в камеру ПД, соединенную с первичным преобразователем, вызывая деформацию тензорезисторов, которые расположены на мембране и соединены по мостовой схеме, что приводит к изменению электрического сопротивления. ЭП преобразует изменение сопротивления в унифицированный токовый выходной сигнал и/или в цифровой сигнал на базе HART-протокола. Датчики могут иметь взрывобезопасные исполнения.

Конструкция датчика позволяет применять их в сборе с клапанными блоками различных конструкций.

Датчики давления ЭнИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10) выпускаются в следующих модификациях, которые отличаются функциональными возможностями: ЭнИ-12М (ЭМИС-БАРРО 10М) - однопредельные датчики, ЭнИ-12Р (ЭМИС-БАРРО 10Р) - многопредельные датчики с механическими переключателями диапазона измерений, ЭнИ-12Н (ЭМИС-БАРРО 10Н) и ЭнИ-12НС (ЭМИС-БАРРО 10НС)-многопредельные датчики, дополнительно имеющие возможность перенастройки пределов измерения по HART-каналу.

По виду измеряемого давления датчики подразделяются на следующие исполнения:

-датчики абсолютного давления:

ЭнИ-12Р-ДА (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДА),  
ЭнИ-12Н-ДА (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДА),  
ЭнИ-12НС-ДА (ЭМИС-БАРРО 10НС-ДА);

-датчики избыточного давления:

ЭнИ-12М-ДИ, (ЭМИС-БАРРО 10М-ДИ),  
ЭнИ-12Р-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДИ),  
ЭнИ-12Н-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДИ),

ЭнИ-12HS-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10HS-ДИ);  
-датчики разрежения:

ЭнИ-12Р-ДВ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДВ),  
ЭнИ-12Н -ДВ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДВ),  
ЭнИ-12HS-ДВ (ЭМИС-БАРРО 10HS-ДВ);

-датчики избыточного давления - разрежения:

ЭнИ-12Р-ДИВ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДИВ),  
ЭнИ-12Н-ДИВ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДИВ),  
ЭнИ-12HS-ДИВ (ЭМИС-БАРРО 10HS-ДИВ);

-датчики разности давлений:

ЭнИ-12Н-ДД (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДД),  
ЭнИ-12HS-ДД (ЭМИС-БАРРО 10HS-ДД);

-датчики гидростатического давления:

ЭнИ-12HS-ДГ (ЭМИС-БАРРО 10HS-ДГ),  
ЭнИ-12Н -ДГ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДГ).

Перечисленные датчики также отличаются диапазонами измерений и диапазонами рабочих температур.

Общий вид средств измерений представлен на рисунках 1-7.



Рисунок 1 – Датчики давления ЭнИ-12М-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10М-ДИ)



Рисунок 2 – Датчики давления ЭнИ-12Н-ДД (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДД)



Рисунок 3 – Датчики давления: ЭнИ-12Р-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДИ), ЭнИ-12Р-ДИВ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДИВ), ЭнИ-12Р-ДВ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДВ), ЭнИ-12Р-ДА (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДА), ЭнИ-12Н-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДИ), ЭнИ-12Н-ДИВ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДИВ), ЭнИ-12Н-ДВ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДВ), ЭнИ-12Н-ДА (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДА)



Рисунок 4 – Датчики давления ЭнИ-12Н-ДГ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДГ)



Рисунок 5 – Датчики давления: ЭнИ-12НС-ДА (ЭМИС-БАРРО 10НС-ДА), ЭнИ-12НС-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10НС-ДИ), ЭнИ-12НС-ДВ (ЭМИС-БАРРО 10НС-ДВ), ЭнИ-12НС-ДИВ (ЭМИС-БАРРО 10НС-ДИВ)



Рисунок 6 – Датчики давления ЭнИ-12HS-ДД (ЭМИС-БАРРО 10HS-ДД)

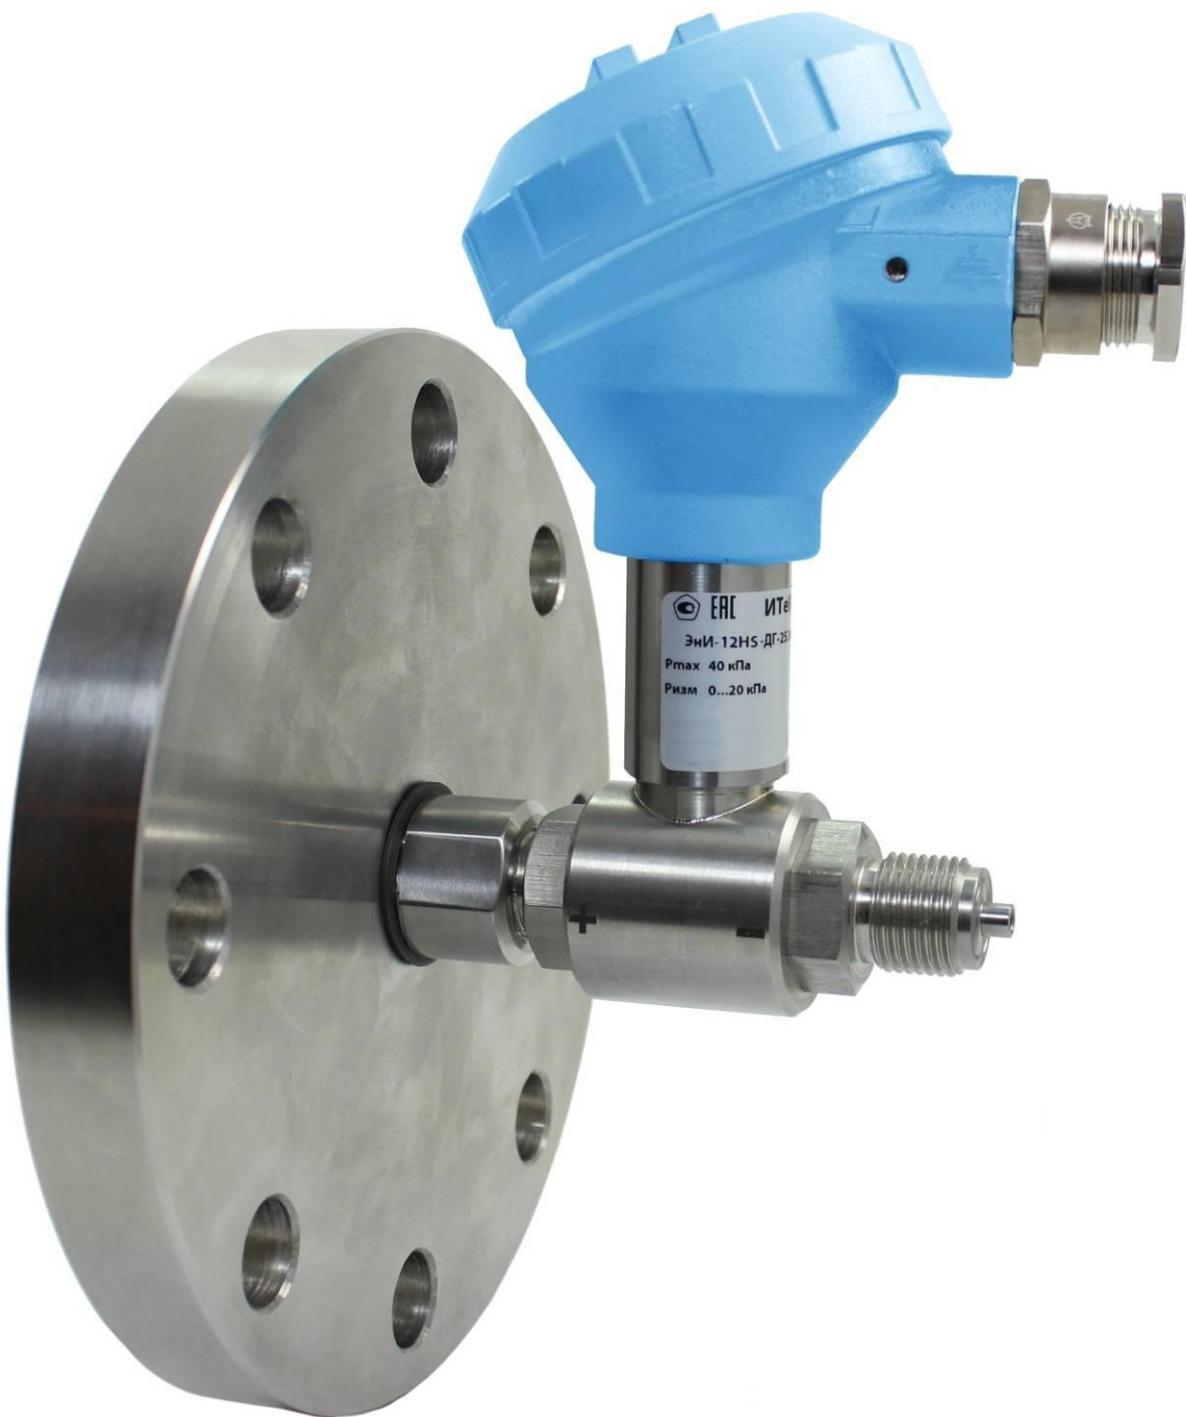


Рисунок 7 – Датчики давления ЭНИ-12HS-ДГ (ЭМИС-БАРРО 10HS-ДГ)

Пломбирование датчиков давления ЭНИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10) не предусмотрено.

#### Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) датчиков, устанавливается в энергонезависимую память при изготовлении и является метрологически значимым. Метрологически значимое ПО зашито в микропроцессоре датчика и недоступно пользователю. Запись ПО выполняется

только с помощью специализированных приспособлений и программ в условиях завода-изготовителя. Уровень защиты ПО высокий в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Внешнее ПО датчиков не является метрологически значимым и предназначено для сбора, хранения и визуализации результатов измерений.

Таблица 1 – Идентификационные данные внутреннего ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	RU.421820.00012-0000
Номер версии	не ниже 11
Цифровой идентификатор ПО	не используется
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	не используется

Таблица 2 – Идентификационные данные внешнего ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	HART-конфигуратор ЭнИ
Номер версии	не ниже 01.02.0000
Цифровой идентификатор ПО	не используется
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	не используется

**Метрологические и технические характеристики**  
приведены в таблицах 3 - 5.

Таблица 3 – Диапазоны измерения, минимальный шаг изменения диапазона измерений, диапазон изменения выходного сигнала, пределы допускаемой основной погрешности датчиков при нормальных условиях

Наименование характеристики	Значения	
	Минимальные	Максимальные
Диапазоны измерений: - избыточного давления - абсолютного давления - разрежения - избыточного давления-разрежения - разности давлений - гидростатического давления	(от 0 до 0,4) кПа* (от 0 до 4) кПа (от 0 до 0,4) кПа (от -0,02 до +0,02) кПа (от 0 до 0,4) кПа (от 0 до 1,6) кПа	(от 0 до 100) МПа (от 0 до 16) МПа (от 0 до 100) кПа (от -0,1 до +16) МПа (от 0 до 2,5) МПа (от 0 до 250) кПа
Минимальный шаг изменения диапазона измерений (верхнего и/или нижнего пределов измерений), для перенастраиваемых датчиков, кПа, МПа.*		0,001
Диапазон изменения аналогового выходного сигнала, мА:	от 4 до 20; от 20 до 4; от 4 до 20 (пропорционально квадратному корню входного давления).	
Цифровой выходной сигнал	Протокол HART	

Наименование характеристики	Значения	
	Минимальные	Максимальные
Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности, при нормальных условиях (от +21 до +25 °C), % ** (без перенастройки).		±0,075; ±0,1; ±0,15; ±0,2; ±0,25; ±0,5; ±1***
Примечание: * А также других единиц измерений давления, допущенных к применению в РФ.		
** Перенастраиваемые датчики могут быть настроены на другой диапазон измерений внутри диапазона, указанного в настоящей таблице, с основной и дополнительной погрешностью, указанными в таблице 4.		
*** Значение пределов допускаемой основной приведенной погрешности датчика приводится в паспорте.		

Таблица 4 – Пределы допускаемых погрешностей датчиков

Код основной погрешности	Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности $\pm\gamma$ с учетом коэффициента перенастройки $K^*$ , %				
	$1 \leq K \leq 4$	$4 < K \leq 10$	$10 < K \leq 25$		
007	0,075	$0,1 + 0,014 \cdot K$	$0,14 + 0,01 \cdot K$		
010	0,1	$0,1 + 0,02 \cdot K$	$0,2 + 0,01 \cdot K$		
015	0,15	$0,2 + 0,03 \cdot K$	$0,3 + 0,02 \cdot K$		
020	0,2	$0,2 + 0,03 \cdot K$	$0,4 + 0,02 \cdot K$		
025	0,25	$0,3 + 0,04 \cdot K$	$0,4 + 0,03 \cdot K$		
050	0,5	$0,5 + 0,08 \cdot K$	$0,8 + 0,05 \cdot K$		
100* *	1	-	-		
Вариация выходного сигнала, % (диапазона измерений)	$\leq \gamma$ (с учетом коэффициента перенастройки $K$ )				
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от воздействия изменения температуры окружающей среды от нормальных условий, %/10 °C					
Код основной погрешности	Для датчиков исполнения: -ДД, -ДИ, -ДА, -ДВ, -ДИВ	Для датчиков исполнения: -ДГ			
007	$0,04 + 0,03 \cdot K$	$0,05 + 0,07 \cdot K$			
010					
015					
020	$0,05 + 0,04 \cdot K$	$0,07 + 0,08 \cdot K$			
025					
050	$0,1 + 0,05 \cdot K$	$0,1 + 0,1 \cdot K$			
100**					
Примечания					
$K = \frac{P_{\text{в max}} - P_{\text{н min}}}{P_{\text{в}} - P_{\text{н}}}$ * Коэффициент перенастройки диапазона: где $P_{\text{в}}$ - настроенный верхний предел измерения; $P_{\text{н}}$ - настроенный нижний предел измерения; $P_{\text{в max}}$ - максимальный верхний предел измерения датчика; $P_{\text{н min}}$ - минимальный нижний предел измерения датчика. ** Датчики с кодом 100 - не перенастраиваемые ( $K = 1$ ).					
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону измерений) погрешности от воздействия изменения статического (избыточного) давления, % / МПа (для датчиков исполнения -ДД)			$\pm 0,1 K$		

Таблица 5 – Технические характеристики

Наименование характеристики	Значения
Нормальные условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды, °С	от +21 до +25
- относительная влажность, %, не более	80
- атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,7
Напряжение питания, В	от 12 до 42 от 12 до 24
Диапазон рабочих температур для датчиков ЭНИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10) модификаций 12М (10М), 12Р (10Р), 12Н (10Н), 12НС (10НС), °С *	от -60 до +80
Статическое (избыточное) давление (для датчиков исполнения -ДД)	от 0 до 17 МПа
Потребляемая мощность, Вт, не более	1
Габаритные размеры, мм, не более	от 40×40×90 до 180×240×300
Масса, кг, не более	8
Средний срок службы, лет, не менее	12
Средняя наработка на отказ, ч	100 000
Примечание:	
* Датчики могут изготавливаться для эксплуатации и в более узких пределах рабочих температур.	

#### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист типографским способом. На датчике знак наносится способом, который обеспечивает долговечность маркировки.

#### Комплектность средств измерений

Комплексность датчиков приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Комплектность

Наименование	Обозначение	Количество
Датчик	-	1 шт.
Паспорт	ББМВ241-00.000ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации	ББМВ241-00.000РЭ	1 экз. либо по 1 экз. на каждые 10 (или другое количество датчиков по согласованию с потребителем)
Методика поверки	-	
Комплект монтажных частей		Согласно заказу

#### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

#### Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22520-85 «Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 8.802-2012«ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений

избыточного давления до 250 МПа»;

ГОСТ Р 8.840-2013 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне 1-1×10 в шестой степени Па»

ГОСТ Р 8.187-76 «ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений разности давлений до 4×10 в ст.4 Па»

ТУ 4212-013-59541470-2016 «Датчики давления ЭНИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10). Технические условия»

### **Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-техническая компания ББМВ» (ООО «ИТеК ББМВ»)

ИНН 7448038112

Юридический адрес: 454112, Челябинская обл., г.о. Челябинский, вн. р-н Курчатовский, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 290, оф. 128

Телефон: +7 (351) 239-11-01

E-mail: [info@en-i.ru](mailto:info@en-i.ru)

Web-сайт: [www.eni-bbmv.ru](http://www.eni-bbmv.ru)

### **Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: +7 (495) 437-55-77, факс: +7 (495) 437-56-66

E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru)

Web-сайт: [www.vniims.ru](http://www.vniims.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.