

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от « 02 » июля 2025 г. № 1328

Регистрационный № 40785-20

Лист № 1  
Всего листов 20

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Колонки топливораздаточные «Топаз»

#### Назначение средства измерений

Колонки топливораздаточные «Топаз» (далее – ТРК) предназначены для измерений количества нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива) отпущеного в баки транспортных средств и тару потребителей на автозаправочных станциях (АЗС) и комплексах.

#### Описание средства измерений

Принцип действия ТРК основан на прямом методе динамических измерений объёма или массы топлива в дозе, отпущенном в баки транспортных средств и тару потребителей. Доза топлива устанавливается на дистанционном устройстве или блоке местного управления. Топливо из резервуара подается в измерительные линии гидравлической части колонки через обратный клапан, фильтр предварительной очистки, измеритель объема или массы, электромагнитный клапан по системе трубопроводов с помощью внешних насосов или встроенных в колонку насосных моноблоков. Далее через разрывную муфту и раздаточный рукав с раздаточным краном, топливо поступает в топливный бак транспортного средства.

Измерительная информация с измерителя объема или массы поступает в блок управления и индикации ТРК, на цифровом индикаторе которого индицируется количество отпущеного топлива, его цена, стоимость и суммарное количество отпущеного топлива по одному или нескольким раздаточным рукавам ТРК (одной измерительной линии).

Состав и количество электронных блоков в блоке управления и индикации определяются исполнением ТРК. Установка нулевых показаний указателя разового учёта, на индикаторе блока управления и индикации, перед каждым измерением объема или массы топлива производится автоматически.

ТРК состоит из:

- корпуса рамной конструкции;
- блока индикации и управления, производства ООО «Топаз-сервис» в котором установлены блоки управления, индикации, устройство приема и обработки сигналов, модули расширения и устройства ввода;
- гидравлического блока (с насосным моноблоком - всасывающий или без насосного моноблока - напорный) включающего в состав:
  - моноблок насосный ZYB, производства фирмы «Zhengzhou Jayo Petroleum Machinery Co., Ltd.», Китай;
  - измеритель объема типа MG, производства фирмы «Zhejiang Maide MachineCo., Ltd», Китай;
  - измеритель объема типа RSJ-50, производства фирмы «Zhejiang Maide Machine Co., Ltd.», Китай;

- измеритель объёма шнековый «Топаз», производства ООО «Топаз-сервис», Россия;
- расходомер массовый LPGmass или Promass, производства фирмы «Endress + Hauser Flowtec AG», Швейцария;
- расходомер массовый OPTIMASS, производства фирмы «KROHNE,Ltd», Великобритания;
- счетчик-расходомер массовый MicroMotion, производства фирм:
  - «Emerson Process Management Flow BV», Нидерланды;
  - «Emerson SRL», Румыния;
  - «Micro Motion Inc.», США;
  - «F-R Tecnologias de Flujo, S.A. de C.V.», Мексика;
  - «Emerson Process Management Flow Technologies Co., Ltd.», Китай;
- счетчик-расходомер Штрай Масс, производства ООО «Компания Штрай», Россия;
- генератор импульсов «Топаз-171Д», производства ООО «Топаз-сервис», Россия;
- клапан соленоидный;
- клапан электромагнитный;
- раздаточные рукава с раздаточными кранами.

По заказу потребителя ТРК могут быть оснащены вспомогательными и дополнительными устройствами:

- системой отбора паров топлива из заправляемого бака;
- системой подогрева с температурным модулем и термопреобразователем;
- электромеханическими указателями суммарного учета;
- блоком местного управления с интерфейсом связи (GSM, RS485; LAN, LON) и без него;
- терминалом управления отпуском топлива;
- считывателями бесконтактных карт;
- раздаточными рукавами с раздаточными кранами;
- раздаточными рукавами с раздаточными кранами, установленными на отдельно стоящих стойках (далее – сателлиты);
- механизмом возврата рукава;
- лотками, оборудованными замком для фиксации раздаточных кранов в колонке;
- датчиками открытия отсека гидравлики и БИУ колонки;
- экоподдонами;
- устройством голосового оповещения;
- индикатор световой;
- мультимедийным и другим оборудованием, улучшающим потребительские свойства колонки.

ТРК выпускается в нескольких модификациях, отличающихся исполнением корпуса, конструкцией и расположением блока индикации и управления, габаритными размерами и массой. Исполнения ТРК каждой модификации отличаются количеством раздаточных рукавов, производительностью, комплектностью используемого оборудования.

ТРК имеет следующее обозначение:

Колонка топливораздаточная «Топаз-Х<sub>1</sub>Х<sub>2</sub>Х<sub>3</sub>-Х<sub>4</sub>Х<sub>5</sub>-Х<sub>6</sub>Х<sub>7</sub>Х<sub>8</sub>Х<sub>9</sub>/Х<sub>10</sub>Х<sub>11</sub> Х<sub>12</sub> Х<sub>13</sub> ... Х<sub>36</sub>» ТУ-4213-001-53540133-2009,

где Х<sub>1</sub> – конструктивное исполнение корпуса ТРК: от 1 до 6 и 8;

Рестайлинговые исполнения:

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L8 – скругленный дизайн;

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 – упрощенный дизайн.

X<sub>2</sub> – количество выдаваемых видов топлива: от 1 до 9;

X<sub>3</sub> – цифра, характеризующая комплектацию колонки насосными моноблоками:  
0 – напорная;  
1 – всасывающая;

X<sub>4</sub> – цифра, характеризующая количество одновременно обслуживаемых сторон и наличие системы отбора паров:

- 1 – одинарная ТРК с двухсторонней индикацией без системы отбора паров;
- 2 – двойная ТРК с двухсторонней индикацией без системы отбора паров;
- 3 – одинарная ТРК с двухсторонней индикацией с системой отбора паров;
- 4 – двойная ТРК с двухсторонней индикацией с системой отбора паров;
- 5 – одинарная ТРК с односторонней индикацией без системы отбора паров;
- 6 – двойная ТРК с односторонней индикацией без системы отбора паров;
- 7 – одинарная ТРК с односторонней индикацией с системой отбора паров;
- 8 – модификация колонки в части гидравлической схемы;

X<sub>5</sub> – цифра, обозначающая номинальный расход топлива, л/мин:

- 1 – до 50;
- 2 – до 50 и до 80;
- 3 – до 50 и до 130;
- 4 – до 80;
- 5 – до 130;
- 6 – до 80 и до 130;
- 7 – свыше 130 до 160
- 8 – до 50, до 80 и до 130;

X<sub>6</sub> – цифра, обозначающая тип индикации (пример записи – «2»):

- 1 – светодиодная индикация (стандарт 7/7/4, или 7/7/5 если LON);
- 2 – жидкокристаллическая индикация (стандарт 7/7/4, или 7/7/5 если LON);
- 3 – устройство индикации «Топаз-106ЦМ»;
- 4 – модуль дисплейный;
- 5 – жидкокристаллическая индикация под управлением 306БУ3;
- 6 – жидкокристаллическая индикация с мультимедийным устройством для отображения пользовательского контента;
- 7 – светодиодная индикация с мультимедийным устройством для отображения пользовательского контента;

X<sub>7</sub> – цифра, обозначающая наличие температурного модуля, комплектуемого по заказу (пример записи – «0»);

- 0 – отсутствует температурный модуль;
- 1 – имеется температурный модуль с одним датчиком температуры топлива;
- 2 – имеется температурный модуль с двумя датчиками температуры топлива;
- 3 – имеется температурный модуль с тремя датчиками температуры топлива;
- 4 – имеется температурный модуль с четырьмя датчиками температуры топлива;

X<sub>8</sub> – указывается наличие электромеханических указателей суммарного учета (их количество цифрой от «0» (отсутствуют) до «8» и буквой: А – 10 указателей суммарного учета;

X<sub>9</sub> – цифра, обозначающая наличие блока местного управления (пример записи – «4»):

- 0 – отсутствует блок местного управления;
- 1 – установлен блок «Топаз-186-04»;
- 2 – установлен блок «Топаз-186-05»;
- 3 – установлен блок «Топаз-306БС»;
- 4 – установлен блок «Топаз-306БМУ1»;
- 5 – установлен блок «Топаз-186-08», связь с офисом по GSM, 485, LAN;

6 – установлен блок «Топаз-186-07», связь с офисом по 485, LAN;

7 – блок индикации и управления с терминалом управления отпуском топлива;

X<sub>10</sub> – число, обозначающее наличие устройства ввода/вывода:

00 – отсутствует устройство ввода;

от 01 до 99 - вариант комплектования: клавиатура, считыватель и т.д.

X<sub>11</sub> – буквенное обозначение рабочей стороны: (А) или (В), при отсутствии двухстороннее;

X<sub>12</sub> – буквенное обозначение, указывается в ТРК серии 21Х с торцевым расположением рукава – (Т);

X<sub>13</sub> – буквенное обозначение модификации конструктивного исполнения для 1-го и 4-го корпусов- «М», буквенное обозначение модификации с присоединением раздаточного рукава к надстроенной части корпуса – «Н» для ТРК в корпусах 4, 4М;

X<sub>14</sub> – указывается при наличии частотного регулятора - буква «Р» с дополнительными цифрами, указывающими на номер вида топлива (пример записи – «Р12», где «1» и «2» – это первый и второй виды топлива). Если номер не указан – частотный регулятор установлен на всех видах топлива. Наличие «РР» указывает, что ТРК подготовлена для модернизации до «Р», (пример записи – «РР»);

X<sub>15</sub> – буквенное обозначение наличия дополнительных кранов на входе в гидравлическую систему с напорной гидравликой (пример записи – «К»);

X<sub>16</sub> – буквенное обозначение ТРК с габаритами, уменьшенными относительно стандартных:

– «Уг» - ТРК с габаритами, уменьшенными по горизонтали;

– «Ув» - ТРК с габаритами, уменьшенными по вертикали;

– «Увг» - ТРК с габаритами, уменьшенными по вертикали и по горизонтали;

X<sub>17</sub> – указывается напряжение питания ТРК в случае, если оно отличается от 220 В или 380 В (пример записи – "=24 В");

X<sub>18</sub> – указывается при наличии одностroочной индикации для ТРК в корпусе 1, 2, 3, 4, 6 (пример записи – «1»);

X<sub>19</sub> – указывается при наличии сателлита (ов) ТРК:

«Сат» - сателлит колонки;

«1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9» - номер топлива;

«А», «В» - сторона колонки;

«-» - при наличии сателлита в комплекте поставки, «0» - при возможности подключения сателлита, но отсутствии его в комплекте поставки;

производительность рукава сателлита:

–«1» – до 50 л/мин;

–«4» – до 80 л/мин;

–«5» – до 130 л/мин.

(пример записи – «Сат1А4» - наличие в комплекте поставки сателлита выдающего топливо 1 подключенного со стороны А колонки производительностью рукава 80 л/мин.)

X<sub>20</sub> – буквенное обозначение, указывается в случае установки крана раздаточного на одну сторону и только для ТРК в корпусах «4, 4М, 1 и 1М» (пример записи – «П»);

X<sub>21</sub> - указывается идентификационный номер продукции (далее – ИНП) ТРК (пример записи – «ИНП:221-21.01»);

X<sub>22</sub> - указывается в случае, если номинальный расход топлива колонки или отдельного рукава составляет 80, 130 или выше 130 л/мин (кг/мин) (пример записи – «[1C2]», где «1» – это номер вида топлива, «2» – номер рукава);

X<sub>23</sub> - указывается для четвертого характеристического символа «8» пример записи – [002] («Топаз-240-81-2000/00 или 220-81-2000/00» - в корпусе для «Топаз-220», где 4 рукава, 4 вида топлива, каждый рукав на 1 вид топлива.);

X<sub>24</sub> - указывается для колонки с отбором паров, если он установлен не на всех рукавах (пример записи – [12ДОП4], где «1» и «2» – это номер вида топлива, «4» – номер рукава, т.е. ОП установлен на рукавах 1, 2 и 4);

X<sub>25</sub> - указывается в случае заказа дополнительного оборудования всасывающей гидравлики для работы с наземным резервуаром, пример записи:

- [БР] – устанавливается «Комплект монтажный расширительного бачка» ДСМК.000000.933-03 Д1;

- [ТГ] – устанавливается «Комплект монтажный трубы газоотделителя» ДСМК.000000.932 Д1);

X<sub>26</sub> - указывается в случае установки механизма возврата рукава (пример записи - [МВР]);

X<sub>27</sub> - указывается для колонок, предназначенных для измерений объёма и (или) массы ЖМТ, выпущенных под техническим наблюдением Российского Речного Регистра (пример записи - [PPP]);

X<sub>28</sub> - указываются типы рукавов колонки (пример записи: [358-03.385, 334-13.385]);

X<sub>29</sub> - указывается при наличии замков на лотках кранов раздаточных (пример записи - [замок]);

X<sub>30</sub> - указывается тип измерителя количества топлива в составе гидравлической системы:

- [ИО1] - измеритель объёма типа MG;

- [ИО2] – измеритель объема типа RSJ-50;

- [ИОШ] – измеритель объёма шнековый «Топаз»;

- [РМЕН] – расходомер массовый Endress + Hauser;

- [РМЕММ] - расходомер массовый Emerson Micro Moution;

- [РМШМ] - расходомер массовый Штрай Масс;

- [РМК] - расходомер массовый KROHNE.

X<sub>31</sub> - указывается при наличии обогрева:

- [ОБ] - обогрев БИУ;

- [ОГ] - обогрев гидравлики;

- [ОБГ] - обогрев БИУ и гидравлики;

- дополнительные опции (при обогреве БИУ указываются обязательно!):

«н» - нагреватель в БИУ;

«т» - тепловентилятор в БИУ;

«о» - оклейка БИУ теплоизоляцией.

X<sub>32</sub> - электронные блоки связаны интерфейсом CAN (пример записи: [CAN]);

X<sub>33</sub> - указывается при наличии голосового оповещения (пример записи - «ГОП»);

X<sub>34</sub> - указывается при использовании БИУ серии LUX для корпусов ТРК серии 2XX/S2XX:

– цифра означает размер диагонали монитора, пример записи [15LUX-БИУ];

– если цифра не указана, то применена базовая индикация: ЖКИ, СДИ, монитор с диагональю 21,5", пример записи [LUX-БИУ];

X<sub>35</sub> - указывается в случае, если ТРК имеет габарит по длине или высоте, отличающийся от базового (пример записи: [L1870] - когда длина ТРК 1870мм; [H1932] - когда высота ТРК 1932 мм);

X<sub>36</sub> - указывается при наличии индикатора светового (пример записи [ИС1], [ИС2], [ИС3], [ИС4] и т.д., где цифра означает порядковый номер разработки индикатора).

Примечание — в названии ТРК в документации и на табличке фирменной указываются характеристические символы с X<sub>1</sub> по X<sub>21</sub> включительно.

Общий вид модификаций ТРК представлен на рисунках 1 – 10.

Пломбированию подлежат блок управления, генератор импульсов, расходомер объёмный/массовый, устройство приема и обработки сигналов «Топаз-273Е» в соответствии со схемами пломбирования, указанными на рисунках 11 – 15:

– в блоках управления («Топаз-306БУ5», «Топаз-306БУ6» и «Топаз-306БУ7») тумблер «Настройка/Работа» пломбируется представителем аккредитованной метрологической службы в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами по обеспечению единства измерений;

– в блоках управления («Топаз-306БУ9» — «Топаз-306БУ16» и т.д.) проверка калибровочного кода (контроль состояния программных метрологически значимых параметров) проводится представителем аккредитованной метрологической службы в соответствии с эксплуатационной документацией и методикой поверки, тумблер «Работа/настройка» пломбируется пломбами службы безопасности эксплуатирующей организации.


Схемы пломбировки расходомеров массовых Promass, LPGmass, CNGmass, OPTIGAS, счетчиков-расходомеров массовых Micro Motion, Штрай-Масс, расходомеров-счётчиков массовых OPTIMASS, входящих в состав ТРК, в соответствии с их эксплуатационными документами или, как для аналогичных СИ, в соответствии с МИ 3002-2006.



Рисунок 1 – Общий вид колонок «Топаз-11Х<sub>3</sub>», «Топаз-S11Х<sub>3</sub>»



Рисунок 2 – Общий вид колонок «Топаз-2Х<sub>2</sub>Х<sub>3</sub>» или «Топаз-С2Х<sub>2</sub>Х<sub>3</sub>»

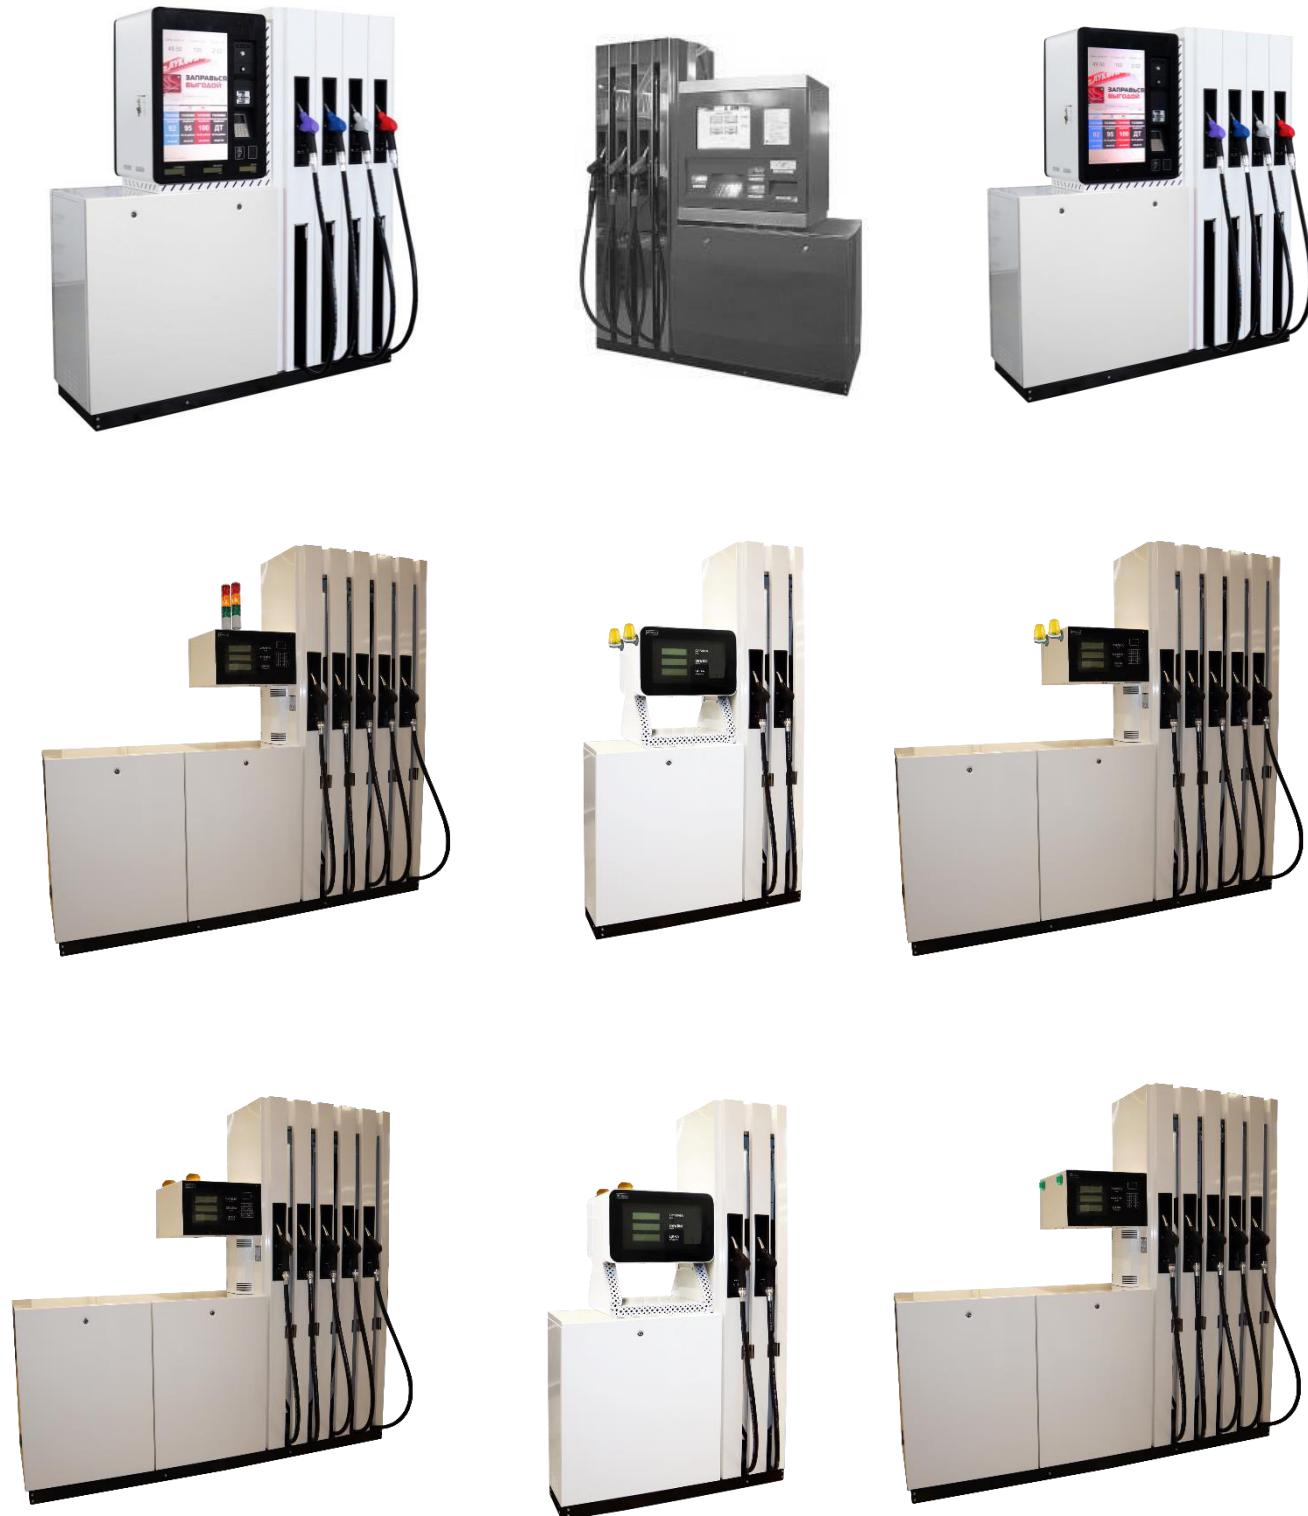

Продолжение рисунка 2 – Общий вид колонок «Топаз-2Х<sub>2</sub>Х<sub>3</sub>» или «Топаз-S2Х<sub>2</sub>Х<sub>3</sub>»



Продолжение рисунка 2 – Общий вид колонок «Топаз-2Х<sub>2</sub>Х<sub>3</sub>» или «Топаз-С2Х<sub>2</sub>Х<sub>3</sub>»



Рисунок 3 – Общий вид колонок «Топаз-Л2Х<sub>2</sub>Х<sub>3</sub>»



Продолжение рисунка 3 – Общий вид колонок «Топаз-L<sub>2</sub>X<sub>2</sub>X<sub>3</sub>»



Рисунок 4 – Общий вид колонок «Топаз-3X<sub>2</sub>X<sub>3</sub>», «Топаз-S3X<sub>2</sub>X<sub>3</sub>»

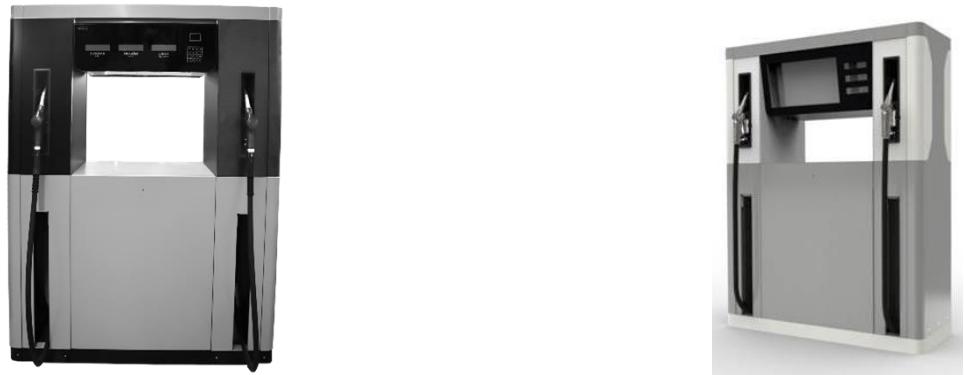


Рисунок 5 – Общий вид колонок «Топаз-Л3Х<sub>2</sub>Х<sub>3</sub>»



Рисунок 6 – Общий вид колонок «Топаз-4Х<sub>2</sub>Х<sub>3</sub>», «Топаз-С4Х<sub>2</sub>Х<sub>3</sub>»



Рисунок 7 – Общий вид колонок  
«Топаз-51 Х<sub>3</sub>», «Топаз-S51 Х<sub>3</sub>»



Рисунок 8 – Общий вид колонок  
«Топаз-61 Х<sub>3</sub>», «Топаз-S61 Х<sub>3</sub>»



а) с кожухом



б) без кожуха

Рисунок 9 – Общий вид колонки «Топаз-81Х<sub>3</sub>», «Топаз-S81Х<sub>3</sub>»



Рисунок 10 – Общий вид сателлита

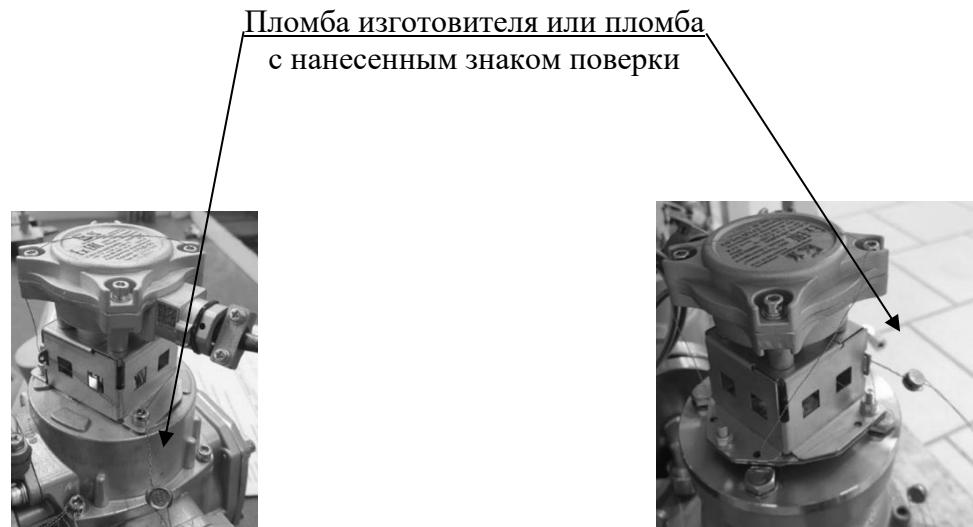


Рисунок 11 – Схемы пломбировки генераторов импульсов

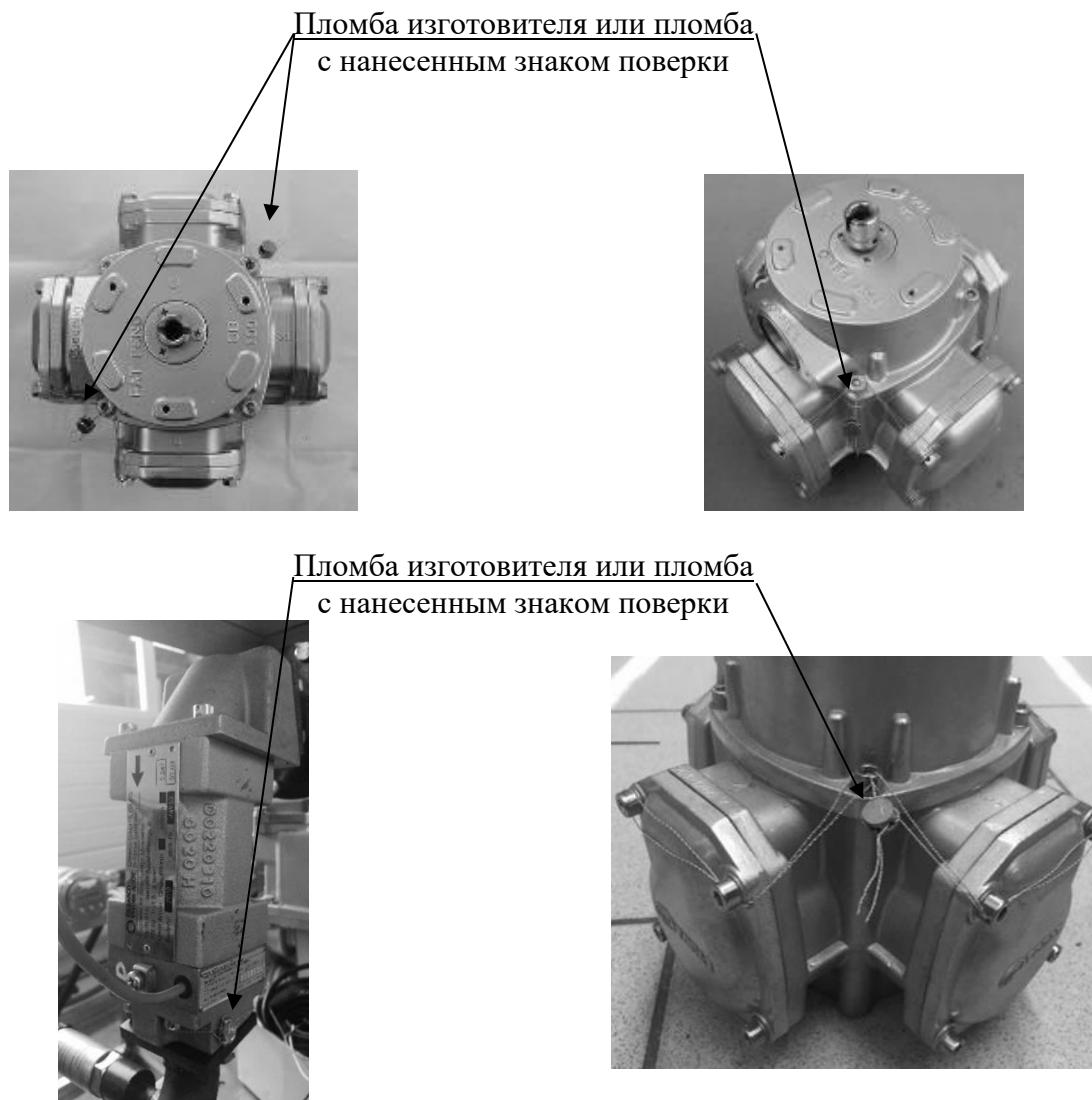


Рисунок 12 – Схема пломбировки измерителей объёма

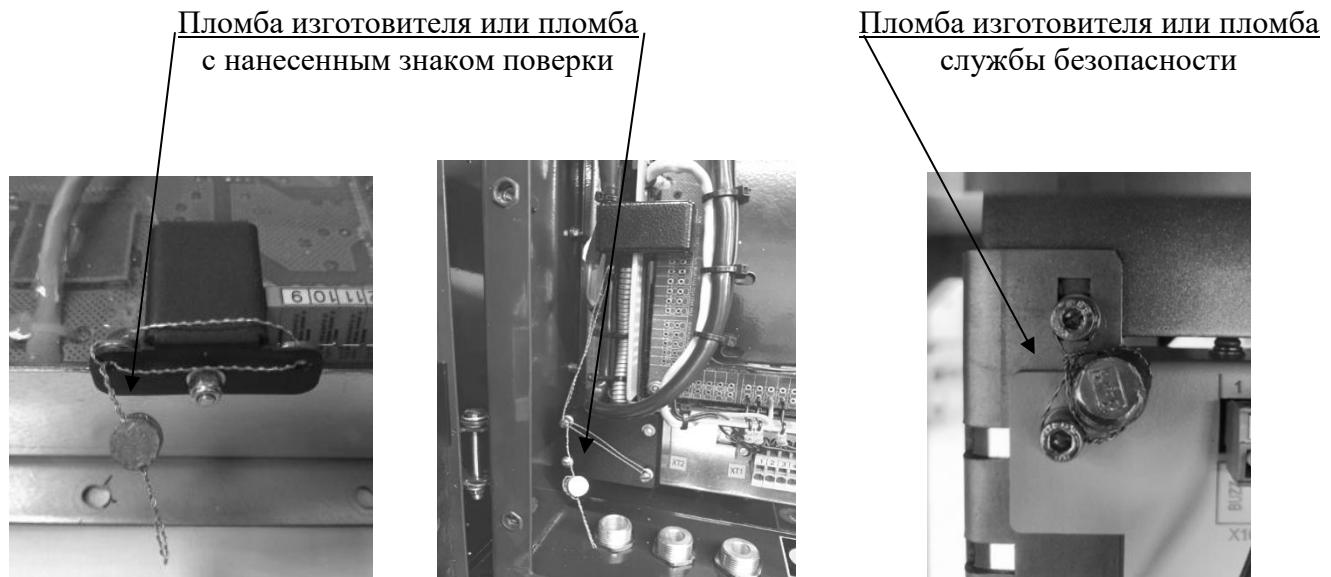


Рисунок 13 – Схема пломбировки устройства приема и обработки сигналов «Топаз-273Е»

Рисунок 14 – Схема пломбировки узлов крепления блока управления

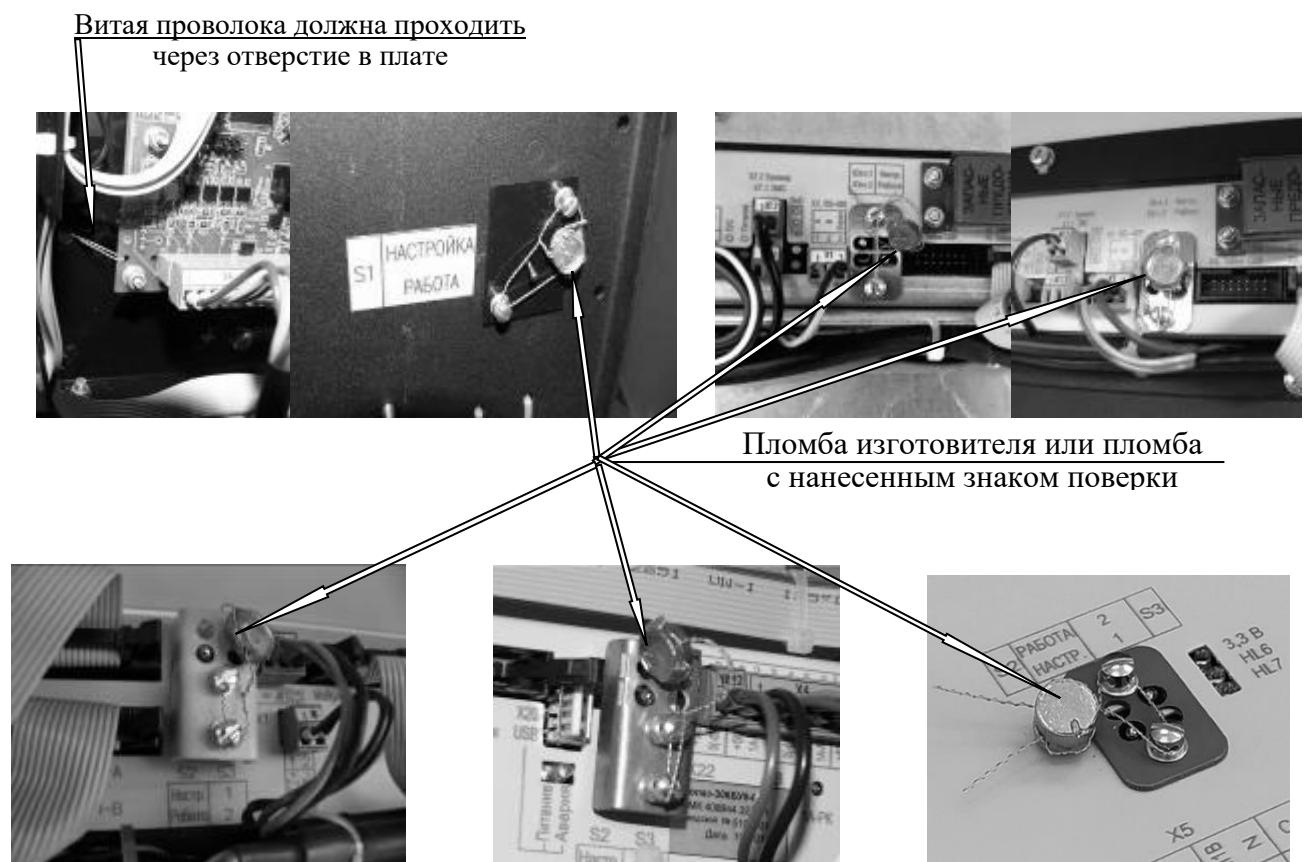


Рисунок 15 – Схемы пломбировки блоков управления «Топаз-306БУ»

Заводской номер, идентифицирующий каждый экземпляр средства измерений, представляет собой сочетание арабских цифр и знак утверждения типа, наносится на маркировочную табличку, которая крепится на корпус ТРК винтами, выполненную способом лазерной гравировки или другим способом, обеспечивающим сохраняемость и читаемость маркировки в течение всего срока службы колонок. Места нанесения заводского номера и знака утверждения типа представлены на рисунке 16.

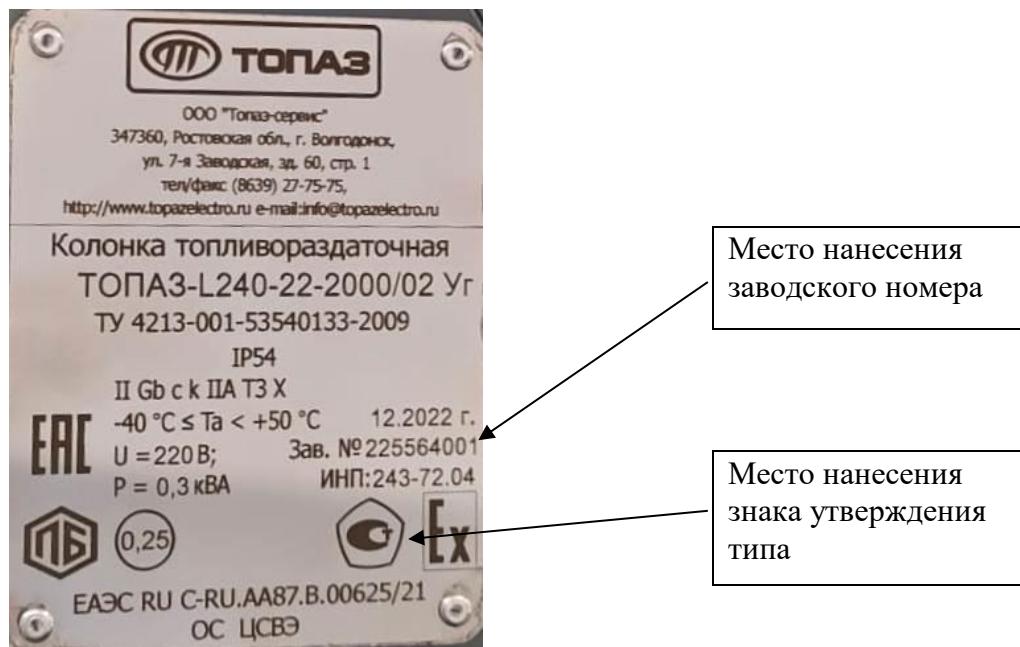


Рисунок 16 – Места расположения знака утверждения типа и завода номера колонки на маркировочной табличке

### Программное обеспечение

ТРК имеют встроенное программное обеспечение (ПО) Топаз, которое установлено в блок управления. Данное ПО обеспечивает:

- сбор и обработку информации от измеряющих устройств, входящих в состав ТРК;
- накопление и хранение в суммарном виде информации об измеренном количестве выдаваемого топлива;
- управление процессом дозированного отпуска топлива и измерений;
- передачу результатов измерений в дистанционное управляющее устройство.

Конструкция ТРК исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию. ПО защищено от несанкционированного изменения путем пломбирования блоков управления. ПО исключает возможность модификации или удаления данных через интерфейсы пользователя. Доступ к ПО защищен паролем. В ПО выделена метрологически значимая часть (МЗЧ).

Идентификация (МЗЧ) ПО осуществляется с помощью персонального компьютера или АРМ оператора.

Методика проведения идентификации ПО, в том числе метрологически значимой части, описана в эксплуатационной документации на блоки управления в разделах: «Подготовка к работе», «Настройка устройства».

Нормирование метрологических характеристик ТРК проведено с учетом влияния ПО.

Уровень защиты ПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Защита ПО колонки должна соответствовать ГОСТ Р 8.654.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные ПО (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Топаз
Номер версии (идентификационный номер) ПО	P101
Цифровой идентификатор ПО	5BA9
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	CRC-16

**Метрологические и технические характеристики**  
приведены в таблицах 2 – 5

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальный объёмный (массовый) расход для колонок при измерении объема (массы), л/мин (кг/мин)	40/50/70/80/ 100/120/130/ 160
Допустимое отклонение расхода от номинального значения, %	± 10
Минимальная доза выдачи объема (массы) при номинальном объемном (массовом) расходе через один раздаточный рукав, л (кг), не более:	
– до 50 включ. л/мин (кг/мин)	2
– св. 50 до 100 включ. л/мин (кг/мин)	10
– св. 120 до 160 включ. л/мин (кг/мин)	10
Минимальный объемный (массовый) расход при номинальном объемном (массовом) расходе через один раздаточный рукав, л/мин (кг/мин):	
– до 50 включ. л/мин (кг/мин)	5
– св. 50 до 100 включ. л/мин (кг/мин)	10
– св. 120 до 160 включ. л/мин (кг/мин)	15
Предел допускаемой относительной погрешности измерения объема/массы топлива при отпуске потребителям через топливораздаточную колонку, %.	±0,25
Верхний предел показаний указателя суммарного учёта, л ( $\text{м}^3$ )	9999999 или 999999999,99
Верхний предел показаний указателя разового учёта:	
– стоимости отпущененной дозы, руб.	99 999,99
– объема (массы) разовой дозы, л, кг ( $\text{м}^3$ )	99 999,99
– цены за 1 л/кг, руб.	99,99 или 999,99

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Длина раздаточного рукава, м, не менее	2
Параметры электропитания от сети переменного тока:	
– номинальное значение напряжения питания, В	220, 380
– допускаемое отклонение значения напряжения питания, %	±10
частота переменного тока, Гц	50 ± 1
Потребляемая мощность, кВ·А	от 0,2 до 8,2
Максимальное избыточное давление, МПа, не менее	0,35

Продолжение таблицы 3

Наименование характеристики	Значение
Рабочие условия эксплуатации: – диапазон температуры окружающей среды, °C – диапазон относительной влажности, % – диапазон атмосферного давления, кПа – диапазон температуры топлива, °C	от -40 до +50 от 30 до 100 от 84 до 106,7 бензин от -40 до +35 диз. топливо и керосин от -40 до +50
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 (IEC 60529), обеспечиваемая оболочками, электрической части колонки, не менее: – блоков индикации и управления – устройства приема и обработки сигналов	IP54 IP64/IP65

Количество видов топлива, раздаточных рукавов, габаритные размеры и масса исполнений ТРК указаны в таблице 4.

Таблица 4 – Количество видов топлива, раздаточных рукавов, габаритные размеры и масса исполнений колонки

Исполнение	Количество видов топлива	Количество раздаточных рукавов, не более	Габаритные размеры (Д x Ш x В) *, мм, не более	Масса **, кг, не более
11X <sub>3</sub> , S11X <sub>3</sub> , L11X <sub>3</sub>	1	1	1100 x 535 x 2380	185
21X <sub>3</sub> , S21X <sub>3</sub> , L21X <sub>3</sub>	1	2	1070 x 735 x 2190	230
22X <sub>3</sub> , S22X <sub>3</sub> , L22X <sub>3</sub>	2	4	1240 x 735 x 2190	320
23X <sub>3</sub> , S23X <sub>3</sub> , L23X <sub>3</sub>	3	6	1730 x 735 x 2190	400
24X <sub>3</sub> , S24X <sub>3</sub> , L24X <sub>3</sub>	4	8	2220 x 735 x 2190	540
25X <sub>3</sub> , S25X <sub>3</sub> , L25X <sub>3</sub>	5	10	2390 x 735 x 2190	620
26X <sub>3</sub> , S26X <sub>3</sub> , L26X <sub>3</sub>	6	12	2890 x 735 x 2190	740
27X <sub>3</sub> , S27X <sub>3</sub> , L27X <sub>3</sub>	7	14	3700 x 735 x 2190	960
28X <sub>3</sub> , S28X <sub>3</sub> , L28X <sub>3</sub>	8	16	4100 x 735 x 2190	1080
29X <sub>3</sub> , S29X <sub>3</sub> , L29X <sub>3</sub>	9	18	4500 x 735 x 2190	1100
31X <sub>3</sub> , S31X <sub>3</sub> , L31X <sub>3</sub>	1	2	1110 x 622 x 2200	210
32X <sub>3</sub> , S32X <sub>3</sub> , L32X <sub>3</sub>	2	4		320
33X <sub>3</sub> , S33X <sub>3</sub> , L33X <sub>3</sub>	3	6	1380 x 622 x 2200	420
34X <sub>3</sub> , S34X <sub>3</sub> , L34X <sub>3</sub>	4	8	1380 x 622 x 2200	520
35X <sub>3</sub> , S35X <sub>3</sub> , L35X <sub>3</sub>	5	10	2700 x 735 x 2300	620
36X <sub>3</sub> , S36X <sub>3</sub> , L36X <sub>3</sub>	6	12	3200 x 735 x 2300	720
37X <sub>3</sub> , S37X <sub>3</sub> , L37X <sub>3</sub>	7	14	3700 x 735 x 2300	820
38X <sub>3</sub> , S38X <sub>3</sub> , L38X <sub>3</sub>	8	16	4200 x 735 x 2300	920
39X <sub>3</sub> , S39X <sub>3</sub> , L39X <sub>3</sub>	9	18	4700 x 735 x 2300	1020

Продолжение таблицы 4

Исполнение	Количество видов топлива	Количество раздаточных рукавов, не более	Габаритные размеры (Д x Ш x В) *, мм, не более	Масса **, кг, не более
41Х <sub>3</sub> , S41Х <sub>3</sub> , L41Х <sub>3</sub>	1	2	1360 x 440 x 2380	220
42Х <sub>3</sub> , S42Х <sub>3</sub> , L42Х <sub>3</sub>	2			
51Х <sub>3</sub> , S51Х <sub>3</sub> , L51Х <sub>3</sub>	1	1	550 x 400 x 1445	100
61Х <sub>3</sub> , S61Х <sub>3</sub> , L61Х <sub>3</sub>	1	1	600 x 460 x 1450	120
81Х <sub>3</sub> , S81Х <sub>3</sub> , L81Х <sub>3</sub>	1	1	800 x 500 x 700	110
Сателлит	1 или 2	2	420 x 200 x 2250	70

\*- Размеры для справок, могут изменяться по требованию заказчика.

\*\*- При оснащении колонки жидкокристаллической или светодиодной индикацией с мультимедийным устройством для отображения пользовательского контента, ее масса увеличивается не более, чем на 40 кг. Габариты колонки при этом не изменяются.

По заказу потребителя колонки могут быть оснащены:

- терминалом управления отпуском топлива массой не более 110 кг, габариты колонки при этом не изменяются;
- механизмом возврата рукава. Масса одной секции не более 80 кг;
- системой отбора паров, которыми оснащаются только раздаточные рукава с номинальным расходом топлива 50 л/мин, масса колонки при этом увеличивается в соответствии с таблицей Б.2, габариты колонки при этом не изменяются.

При изготовлении рестайлинговой [LUX] колонки её масса увеличивается на 10 %.

Таблица 5 – Изменение массы ТРК, оснащенной системой отбора паров

Количество раздаточных рукавов, шт.	Количество сторон, шт.	Увеличение массы колонки, кг	Количество сторон, шт.	Увеличение массы колонки, кг
1		38		58
2		41		61
3		44		64
4		47		67
5		51		71
6		54		74
7		57		77
8		60		80
9		63		83
10		66		86
11		69		89
12		72		92
13		75		95
14		78		98
15		81		101
16		84		104
17		87		107
18		90		110

### **Знак утверждения типа**

наносится на маркировочную табличку методом, обеспечивающим сохраняемость и читаемость маркировки в течение всего срока службы колонок и на титульные листы руководства по эксплуатации и формуляра типографским способом.

### **Комплектность средства измерений**

Таблица 6 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Колонка топливораздаточная «Топаз»	Исполнение по заказу	1 шт.
Руководство по эксплуатации**	ДСМК.400740.001 РЭ	1 экз.
Формуляр**	ДСМК.400740.001 ФО	1 экз.
Паспорт/альбом схем**	Исполнение по заказу	1 экз.
Комплект эксплуатационных документов на блоки и устройства из состава блока индикации и управления*	-	1 компл.
Ремонтный комплект*	-	1 компл.

\* Серия, модификация колонки, наличие дополнительного оборудования, состав ЗИП определяется договором на поставку.  
\*\* Документы могут предоставляться в электронном виде, их можно скачать:  
- на сайте завода-производителя [www.topazelectro.ru](http://www.topazelectro.ru);  
- по QR-коду или ссылкам, указанным в формуляре.

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в ДСМК.400740.001 РЭ «Колонка топливораздаточная «Топаз». Руководство по эксплуатации», разделы 1 и 2.

### **Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений**

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1874 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»

Приказ Росстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2356 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости»

ГОСТ Р 58927-2020 Колонки топливораздаточные. Общие технические условия

ТУ 4213-001-53540133-2009 Колонки топливораздаточные «Топаз». Технические условия

### **Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Топаз-сервис»

(ООО «Топаз-сервис»)

ИНН 6143047015

Адрес места осуществления деятельности: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, д. 60, стр. 1

Телефон (факс): +7 (8639) 27-75-75

Web-сайт: <http://topazelectro.ru>

E-mail: [info@topazelectro.ru](mailto:info@topazelectro.ru)

**Испытательный центр**

Закрытое акционерное общество Консалтинго-инжиниринговое предприятие  
«Метрологический центр энергоресурсов»

(ЗАО КИП «МЦЭ»)

Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 88, стр. 8

Телефон (факс): +7 (495) 491-78-12

E-mail: sittek@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311313