

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «15 » сентябрь 2025 г. № 1972

Регистрационный № 68690-17

Лист № 1
Всего листов 9

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Колонки топливораздаточные «СЕВЕР»

Назначение средства измерений

Колонки топливораздаточные «СЕВЕР» (далее - колонки) предназначены для измерений объема светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо и др., далее - топливо), с вязкостью от 0,55 до 40 мм²/с (от 0,55 до 40 сСт) при выдаче его в топливные баки транспортных средств с учетом требований учетно-расчетных операций.

Описание средства измерений

Принцип действия колонок состоит в следующем: топливо из резервуара, через приемный клапан, фильтр предварительной очистки и моноблок, подается в измеритель объема топлива, из которого, через шланг с раздаточным краном, поступает в бак транспортного средства.

В колонках реализован прямой метод измерений - непосредственной оценки объема топлива измерителем объема топлива, проходящего через колонку, в единицах объема.

При протекании топлива через измеритель объема возникает разность давлений на его входе и выходе, под действием которого поршень совершают возвратно-поступательное движение, топливо при этом вытесняется из измерительной камеры.

Поступательное движение поршней вместе с кулисами преобразуется во вращательное движение коленчатого вала, которое через соединительную муфту передается на вал генератора импульсов.

Вращательное движение вала генератора импульсов преобразуется в последовательность электрических импульсов, поступающих в блок индикации и управления (далее - отсчетное устройство) колонки, на цифровом индикаторе (шкале) которого индицируется количество отпущеного топлива, его цена и стоимость.

Колонки осуществляют прием (подачу) топлива из резервуара, измерение и индикацию его объема. Задание дозы топлива и включение колонок производится дистанционно, оператором. Индикация разового учета выданной дозы топлива устанавливается в положение нуля автоматически при снятии раздаточного крана и/или при включении насоса перед выдачей дозы колонки.

Колонки состоят из:

- рамы;
- гидравлического блока;
- отсчетного устройства:
 - Север-4К, производства ООО «АЗС СПЕЦСЕРВИС», Россия;
 - ЭКО (ЭКО-2, ЭКО-2Н, ЭКО-3Н), производства ООО «АМС», Россия;
 - со стрелочным указателем, производства ООО «АЗС СПЕЦСЕРВИС», Россия;
- крана раздаточного.

Гидравлический блок состоит из:

- насоса НП-60, производства ООО «АЗС СПЕЦСЕРВИС», Россия;
- газоотделителя ГП-60, производства ООО «АЗС СПЕЦСЕРВИС», Россия;
- моноблока ZYB-50A, ZYB-80A, производства «Zhejiang Maide Machine Co., Ltd.», Китай;
- генератора импульсов FBCGQ-3, производства «Zhejiang Datian Machine Co., Ltd.», Китай;
- измерителя объема Bennett RSJ-50, производства «Zhejiang Maide Machine Co., Ltd.», Китай и ПЖ 4x125, производства ООО «АЗС СПЕЦСЕРВИС», Россия;
- электромагнитного клапана mSF-20 или mSF-25, производства «Zhejiang Maide Machine Co., Ltd.», Китай.

Структурная схема обозначения колонок:

Колонка топливораздаточная «СЕВЕР» X₁X₂X₃-X₄,

где «СЕВЕР» - обозначение типа колонки;

X₁ – конструктивная модель колонки:

- 1 – в прямоугольном корпусе однорукавная;
- 2 – в корпусе L типа однорукавная;
- 4 – в прямоугольном корпусе двухрукавная;
- 5 – в корпусе L типа многорукавная;
- 8 - корпус Н типа;

X₂ - количество раздаточных рукавов: от одного до десяти;

X₃ - исполнение гидравлической части:

- 1 - самовсасывающая;
- 0 - напорная;

X₄ - номинальный расход колонки, л/мин:

- 50;
- 80;
- 160;
- 50/80;

Примечание – При заказе в обозначении колонок допускается вводить дополнительные обозначения климатического исполнения, типа отсчетного устройства и вида индикаторов.

Корпус средств измерений данного типа окрашивают в цвета по заказу заказчика.

Пример условного обозначения колонки при заказе:

Колонка топливораздаточная «СЕВЕР» 210-80 по ТУ 26.51.52-005-31862095-2017.

Колонка в корпусе L-типа, один раздаточный рукав, напорная, номинальным расходом 80 л/мин.

Общий вид колонок представлен на рисунках 1 и 2.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунках 3 - 6.



Рисунок 1 – Общий вид колонок



Рисунок 2 – Общий вид колонок

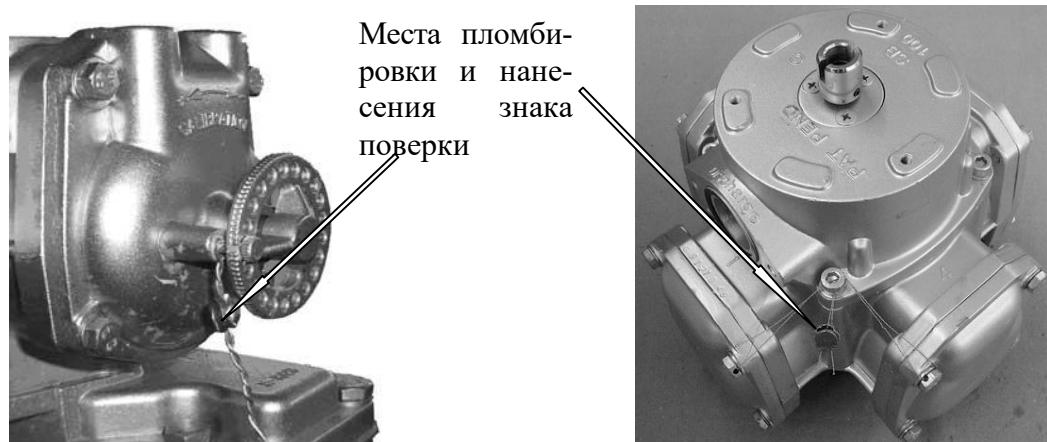


Рисунок 3 – Схемы пломбирования объемного счетчика жидкости типа RSJ-50
и нанесения знака поверки

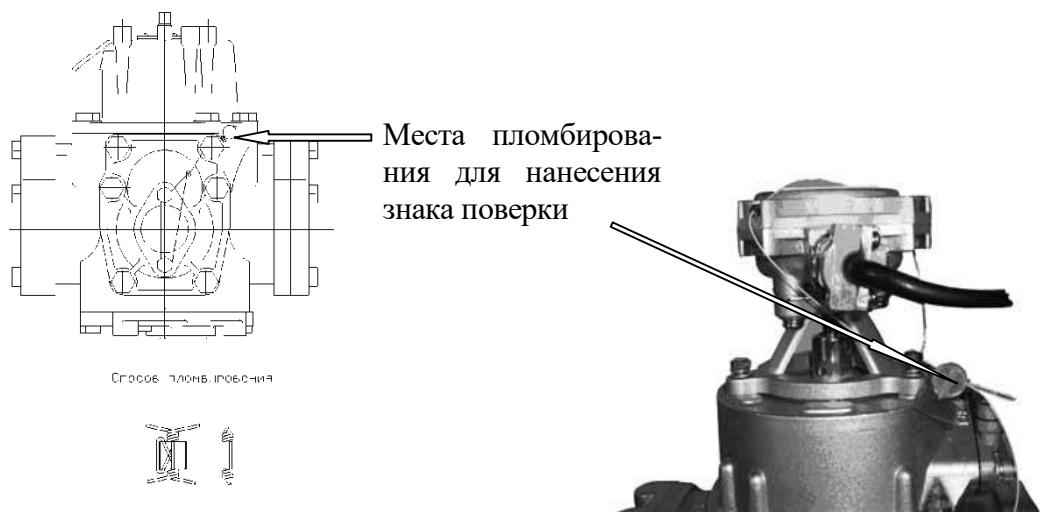


Рисунок 4 – Схема пломбировки измерителя объема ПЖ4x125 и генератора импульсов и нанесения знака поверки

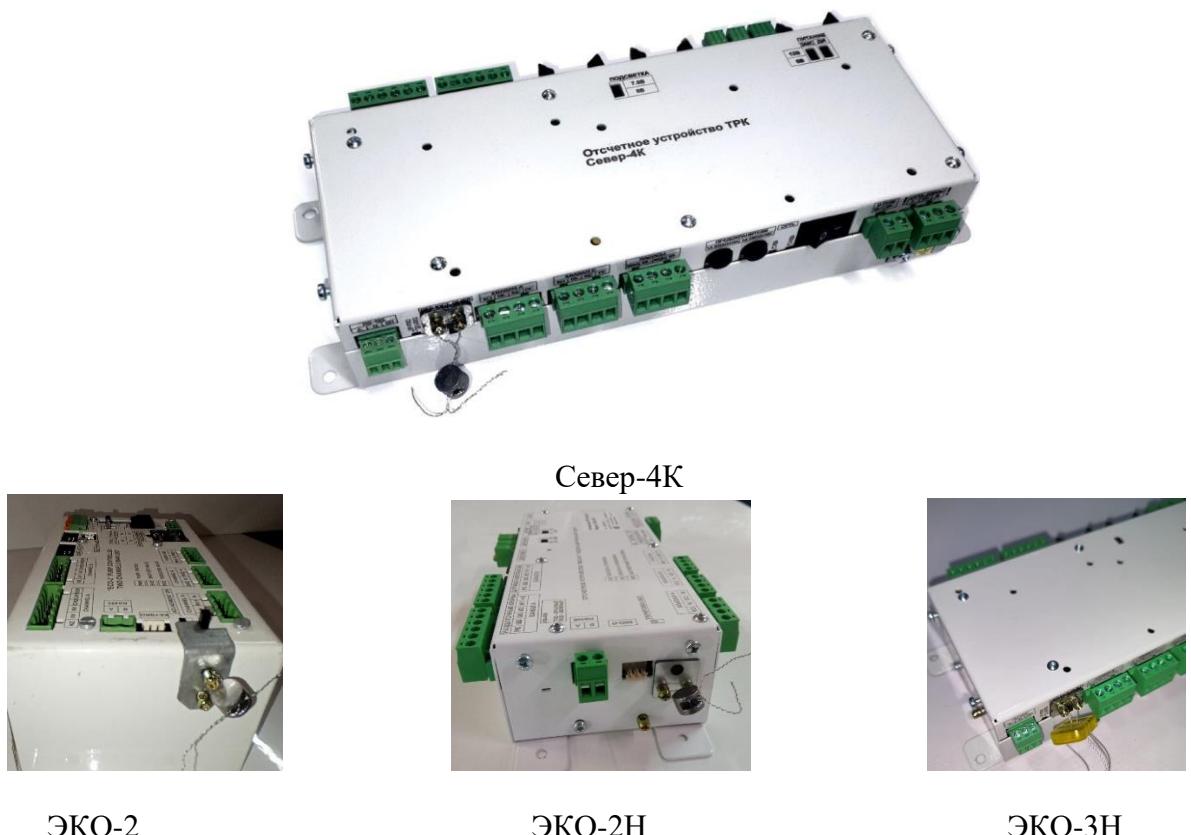


Рисунок 5 – Схемы пломбировки отсчетных устройств Север-4К и ЭКО



Рисунок 6 – Схема пломбировки отсчетного устройства со стрелочным указателем

Знак утверждения типа и заводской номер в виде цифрового обозначения, состоящего из арабских цифр, наносится методом лазерной гравировки на маркировочную табличку, приведенную на рисунке 7. Маркировочная табличка устанавливается на боковую стенку корпуса колонки заклепочным соединением.

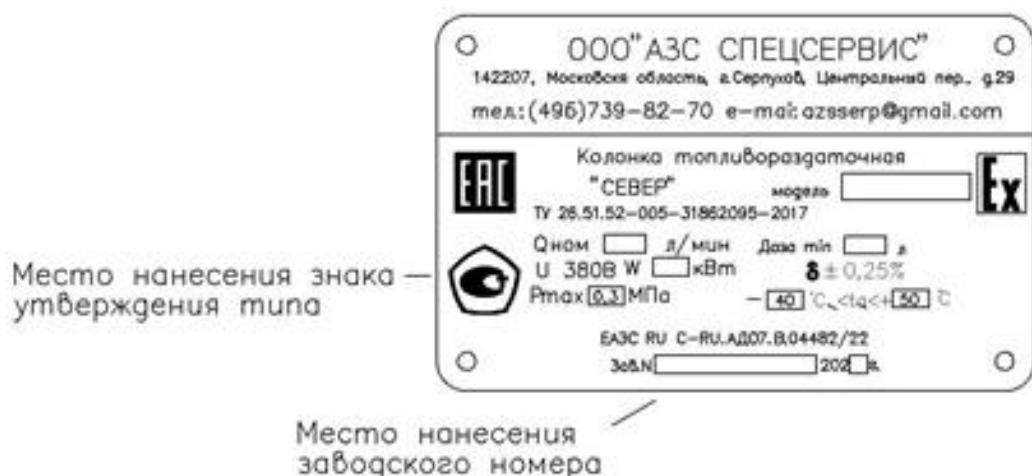


Рисунок 7 – Маркировочная табличка

Программное обеспечение

Колонки имеют встроенное программное обеспечение (далее – ПО), которое осуществляет подсчет и индикацию количества выданного топлива на указателе разового учёта.

Доступ к изменению параметров работы ПО, влияющих на метрологические характеристики колонки, защищен пломбой (для отсчетного устройства Север-4К, ЭКО-2, ЭКО-2Н и ЭКО-3Н) (для отсчетного устройства ЭКО), паролем администратора и паролем юстировки.

ПО не может быть модифицировано, считано или загружено через какой-либо другой интерфейс после опломбирования. Нормирование метрологических характеристик проведено с учетом применения ПО.

Уровень защиты ПО «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)		Значение
Идентификационное наименование ПО	Север-4К	ЭКО
Номер версии (идентификационный номер) ПО	2xxx	1xxx
Цифровой идентификатор ПО	-*	-*
где x принимает значения от 0 до 9		
* - Данные недоступны, так как данное ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс после опломбирования		

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение		
1	2		
Номинальный расход через один рукав колонки, дм ³ /мин (л/мин)	50 ± 5	80 ± 8	160 ± 16
Наименьший расход через один рукав колонки, дм ³ /мин (л/мин), не более	5	10	10
Минимальная доза выдачи, дм ³ (л), не более	2	10	10
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объёма при температуре окружающего воздуха и топлива (20 ± 5) °C, %	±0,25		
Наибольшее допускаемое изменение действительных значений основной относительной погрешности, вызванное изменением температуры окружающей среды и топлива, отличной (20±5) °C, в диапазоне температур рабочих условий эксплуатации, %, не более	±0,5		
Сходимость показаний, %, не более	0,25		
Максимальное давление, МПа	0,3		
Верхний предел показаний указателя разового учёта*:			
- объема, л	9999,99		
- цены за единицу объема, руб.	99,99		
- стоимости выданного объема, руб.	99999,99		
Верхний предел показаний указателя суммарного учёта для отсчетных устройств, л:			
- со стрелочным указателем	999999		
- Север-4К	42949672		
- ЭКО	42949672,96		
Дискретность (цена деления) указателя суммарного учета, л:			
- для отсчетных устройств со стрелочным указателем	1		
- для отсчётыых устройств ЭКО	0,01; 1		
- для отсчетных устройств Север 4К	0,01		

* По заказу потребителя для внутрихозяйственного учета может быть установлена индикация объема топлива с верхним пределом показаний указателя разового учета 999 л или 99 л.

Таблица 3 – Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Рабочие условия эксплуатации:	
- диапазон температуры окружающего воздуха, °С:	
- для исполнения У1	от -40 до +50
- для исполнения ХЛ1	от -60 до +50
- диапазон относительной влажности, %, при +25 °C	от 30 до 100
- диапазон температуры топлива, °C:	
- бензин	от -40 до +35
- дизельное топливо и керосин	от -40* до +50
Параметры электропитания от сети переменного тока:	
- напряжение, В	от 187 до 242
- частота, Гц	от 323 до 418 от 49 до 51
Потребляемая мощность, кВ·А, не более, при напряжении электропитания:	
- от 187 до 242 В	0,35
- от 323 до 418 В	от 0,55 до 1,6
Длина раздаточного рукава, м, не менее	4
Общее количество раздаточных рукавов, шт., не более	10
Среднее время наработки на отказ, ч, не менее	12000
Средний срок службы, лет	12
Маркировка взрывозащиты, не ниже	GbIIIBT3

* или от температуры помутнения или кристаллизации дизельного топлива (керосина).

Таблица 4 – Габаритные размеры и масса

Обозначение	Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм, не более	Масса, кг, не более	1	2	3
			1	2	3
«CEBEP» 111-50	660 x 445 x 1400	130			
«CEBEP» 421-50	1000 x 580 x 2130	320			
«CEBEP» 420-50	1000 x 580 x 2130	200			
«CEBEP» 421-50/80	1000 x 580 x 2130	320			
«CEBEP» 420-50/80	1000 x 580 x 2130	200			
«CEBEP» 111-80	640 x 580 x 1400	120			
«CEBEP» 421-80	1000 x 580 x 2130	320			
«CEBEP» 420-80	1000 x 580 x 2130	200			
«CEBEP» 111-160	950 x 580 x 2130	320			
«CEBEP» 110-160	950 x 580 x 2130	200			
«CEBEP» 211-50	640 x 580 x 2130	140			
«CEBEP» 210-50	640 x 580 x 2130	140			
«CEBEP» 211-80	640 x 580 x 2130	140			
«CEBEP» 210-80	640 x 580 x 2130	140			
«CEBEP» 521-50	1010 x 580 x 2140	160			
«CEBEP» 520-50	1010 x 580 x 2140	160			
«CEBEP» 541-50	1320 x 580 x 2140	340			
«CEBEP» 540-50	1320 x 580 x 2140	340			
«CEBEP» 541-50/80	1320 x 580 x 2140	340			
«CEBEP» 540-50/80	1320 x 580 x 2140	340			
«CEBEP» 560-50	1930 x 580 x 2140	500			
«CEBEP» 561-50	1930 x 580 x 2140	500			

Продолжение таблицы 4

1	2	3
«СЕВЕР» 560-50/80	1930 x 580 x 2140	500
«СЕВЕР» 561-50/80	1930 x 580 x 2140	500
«СЕВЕР» 580-50	2400 x 580 x 2140	680
«СЕВЕР» 581-50	2400 x 580 x 2140	680
«СЕВЕР» 580-50/80	2400 x 580 x 2140	680
«СЕВЕР» 581-50/80	2400 x 580 x 2140	680
«СЕВЕР» 5100-50	3100 x 580 x 2140	850
«СЕВЕР» 5101-50	3100 x 580 x 2140	850
«СЕВЕР» 5100-50/80	3100 x 580 x 2140	850
«СЕВЕР» 5101-50/80	3100 x 580 x 2140	850
«СЕВЕР» 840-50	1320 x 580 x 2180	360
«СЕВЕР» 860-50	1800 x 580 x 2180	500
«СЕВЕР» 8100-50	2100 x 580 x 2180	860

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку методом лазерной гравировки и на эксплуатационную документацию типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Колонка топливораздаточная «СЕВЕР»	По заказу	1 шт.
Эксплуатационная документация	-	1 комп.
Комплект ЗИП	-	1 комп.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделах 1 «Описание и работа», 2 «Использование по назначению» документа ДРПЦ 2.833.300.00 РЭ «Колонки топливораздаточные «СЕВЕР». Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы, устанавливающие требования средству измерений

Приказ Росстандарта от 26 сентября 2022 года № 2356 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости»

ТУ 26.51.52-005-31862095-2017 «Колонки топливораздаточные «СЕВЕР». Технические условия»

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «АЗС СПЕЦСЕРВИС»

(ООО «АЗС СПЕЦСЕРВИС»)

ИНН 5043051425

Адрес: РФ, 142207, Московская область, г. Серпухов, Центральный переулок, д. 29

Телефон: +7 (496) 739-82-70

Испытательный центр

Закрытое акционерное общество Консалтинго-инжиниринговое предприятие «Метрологический центр энергоресурсов»

(ЗАО КИП «МЦЭ»)

Адрес: РФ, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 88, стр. 8

Телефон / факс: +7 (495) 491-78-12 / +7 (495) 491-86-55

E-mail: sittek@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации: RA.RU.311313 от 31.08.2015 г. в Реестре аккредитованных лиц