

ОКП 6686130136

ОСЦИЛЛОГРАФ С1-177

Руководство по эксплуатации

ПШФИ.411161.002РЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2014

Содержание

Лист

1	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4
2	ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5
3	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	6
4	ОПИСАНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА И ПРИНЦИПА ЕГО РАБОТЫ.....	7
4.1	Назначение	7
4.3	Состав осциллографа	8
4.4	Технические характеристики	9
4.5	Устройство и работа осциллографа.....	18
4.6	Описание и работа составных частей осциллографа.....	20
5	ПОДГОТОВКА ОСЦИЛЛОГРАФА К РАБОТЕ	35
5.1	Эксплуатационные ограничения	35
5.2	Распаковывание и повторное упаковывание	35
5.3	Порядок установки осциллографа.....	38
5.4	Подготовка к работе	38
6	ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	40
6.1	Меры безопасности.....	40
6.2	Расположение органов настройки и включения осциллографа.....	40
6.3	Основные сведения о работе с осциллографом	45
6.4	Порядок подготовки к проведению измерений.....	104
6.5	Проведение измерений	107
7	ПОВЕРКА ОСЦИЛЛОГРАФА	109
7.1	Общие сведения	109
7.2	Операции поверки	109
7.3	Организация рабочего места.....	110
7.4	Требования безопасности	111
7.5	Условия поверки	111
7.6	Подготовка к поверке	112
7.7	Проведение поверки	112
7.8	Проверка автоматизированного режима работы	123
7.9	Оформление результатов поверки	126
8	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	125
9	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	132
9.1	Общие указания.....	132
9.2	Меры безопасности при ремонте.....	132
9.3	Указания по поиску и устранению неисправностей	133
9.4	Порядок и последовательность разборки осциллографа	135
10	ХРАНЕНИЕ.....	137
11	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	138
12	МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ.....	139
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Таблицы напряжений на электрорадиоэлементах осциллографа.....		140
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Список команд удаленного управления.....		154

Подпись и дата		7.5	УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ	111
		7.6	ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ	112
Инв. № дубл.		7.7	ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	112
		7.8	ПРОВЕРКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РЕЖИМА РАБОТЫ	123
Взам. инв. №		7.9	ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	126
		8	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	125
Подпись и дата		9	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	132
		9.1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	132
Инв. № подл.		9.2	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ	132
		9.3	УКАЗАНИЯ ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	133
Взам. инв. №		9.4	ПОРЯДОК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗБОРКИ ОСЦИЛЛОГРАФА	135
		10	ХРАНЕНИЕ	137
Подпись и дата		11	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	138
		12	МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ	139
Инв. № подл.		ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ) ТАБЛИЦЫ НАПРЯЖЕНИЙ НА ЭЛЕКТРОРАДИОЭЛЕМЕНТАХ ОСЦИЛЛОГРАФА		140
		ПРИЛОЖЕНИЕ Б (СПРАВОЧНОЕ) СПИСОК КОМАНД УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ		154

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с осциллографом С1-177, организации безопасной работы, технического обслуживания, поверки и текущего ремонта.

Настоящее руководство по эксплуатации содержит технические характеристики, описание устройства и принципа действия, указания по подготовке к работе, порядку работы, техническому обслуживанию и поверке, руководство по текущему ремонту осциллографа и справочные данные. Пример записи обозначения осциллографа при его заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен:

«Осциллограф С1-177 ПШФИ.411161.002».

При эксплуатации осциллографа С1-177 следует дополнительно руководствоваться ПШФИ.411161.002ФО.

Внешний вид осциллографа приведен на рисунке 1.

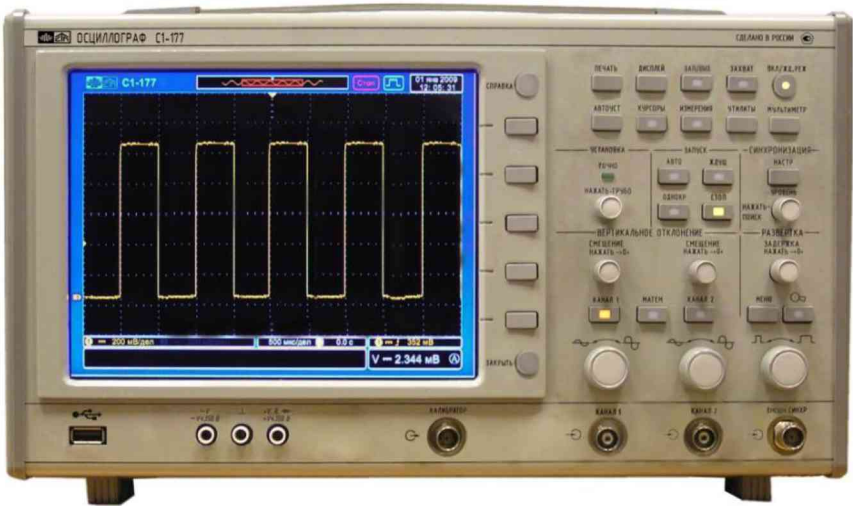


Рисунок 1 – Внешний вид осциллографа С1-177

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	
Инв. № подл.	Подпись и дата

					ПШФИ.411161.002РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		3

1 Нормативные ссылки

- ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
- ПР 50.2.012-94 Порядок аттестации поверителей средств измерений
- ГОСТ РВ 8.576-2000
- ГОСТ РВ 20.39.301-98
- ГОСТ РВ 20.39.302-98
- ГОСТ РВ 20.39.303-98
- ГОСТ РВ 20.39.304-98
- ГОСТ РВ 20.39.308-98
- ГОСТ РВ 20.39.309-98

Инв. № подл.	Подпись и дата				Инв. № дудл.	Взам. инв. №	Подпись и дата			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										4

2 Определения, обозначения и сокращения

АС/ДС – преобразователь переменного напряжения в постоянное напряжение;
АЦП – аналого-цифровой преобразователь;
БПФ – быстрое преобразование Фурье;
ЖК – жидкокристаллический;
КО – контрольный осмотр;
МП – микропроцессор;
ПЛИС – перепрограммируемая логическая интегральная схема;
ПХ – переходная характеристика;
РЭ – руководство по эксплуатации;
СИ – средства измерений;
ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика;
ТУ – технические условия;
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Инв. № инв.	Инв. № дудл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ		Лист
							5

3 Требования безопасности

3.1 По требованиям безопасности осциллограф соответствует ГОСТ РВ 20.39.309.

Доступные токопроводящие части осциллографа защищены основной изоляцией и электрически соединены с зажимом защитного заземления.

3.2 При эксплуатации осциллограф должен быть заземлен. Защитное заземление осциллографа осуществляется через защитный проводник сетевого кабеля и заземляющий контакт вилки сетевого кабеля, а также через зажим защитного заземления на задней панели прибора.

ВНИМАНИЕ! При нарушении или отсутствии защитного заземления осциллограф становится опасным. Эксплуатация незаземленного осциллографа запрещена.

При использовании осциллографа совместно с другими приборами необходимо заземлить все приборы.

3.3 Внутренняя регулировка и ремонт осциллографа должны производиться квалифицированным персоналом.

Замена предохранителей осциллографа может производиться только при отключенном сетевом напряжении.

Замена деталей производится только при обесточенном осциллографе.

3.4 Внутри прибора имеются цепи с опасным напряжением до 400 В переменного тока.

ВНИМАНИЕ! Любой разрыв линии защитного заземления при обрыве проводника внутри осциллографа или в соединительном шнуре или нарушении контакта в разъемах может сделать осциллограф опасным, любое отсоединение заземления запрещено.

Подпись и дата	
Инв. № дудл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

					ПШФИ.411161.002РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		6

4 Описание осциллографа и принципа его работы

4.1 Назначение

Осциллограф С1-177 (далее осциллограф) предназначен для наблюдения, измерений, математической обработки и регистрации параметров сигналов в полосе частот до 350 МГц в двухканальном режиме при разработке, производстве, испытаниях, техническом обслуживании и ремонте радиоэлектронных систем, поверке средств измерений в условиях организаций, предприятий, ремонтных органов и метрологических лабораторий.

Номер свидетельства об утверждении типа СИ – RU.C.35.018.B №56654

Свидетельство об утверждении типа СИ выдано – 29 августа 2014 г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Регистрационный номер в Государственном реестре СИ – 58352-14

осциллограф удовлетворяет требованиям ГОСТ РВ 20.39.301-ГОСТ РВ 20.39.304, ГОСТ РВ 20.39.309.

Нормальные, рабочие и предельные условия эксплуатации осциллографа приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Условия эксплуатации осциллографа

Условия эксплуатации	Температура, °С	Относительная влажность воздуха, %	Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)
Нормальные	20 ± 5	65 ± 15 при температуре воздуха $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$	100 ± 4 (750 ± 30)
Рабочие	от 0 до 40	90 при температуре до 30 °С	от 84 до 106,7 (от 630 до 795)
Предельные	от минус 30 до 50	98 при температуре 25 °С	от 84 до 106,7 (от 630 до 795)

4.2 Условия окружающей среды

4.2.1 Осциллограф С1-177 по условиям эксплуатации относится к группе 1.1 ГОСТ РВ 20.39.304 климатического исполнения УХЛ в части воздействия климатических факторов с пределами рабочих температур от 0 до 40 °С и к группе 1.3 ГОСТ РВ 20.39.304 в части воздействия механических факторов.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
										7
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ

Требования к работе на ходу, акустическому шуму, снеговой нагрузке, воздействию атмосферного пониженного давления при авиатранспортировании, солнечного излучения, атмосферных выпадающих осадков (дождя), атмосферных конденсированных осадков (иней, росы), соляного (морского) тумана, плесневых грибков, статической и динамической пыли (песка), компонентов ракетного топлива, рабочих растворов, агрессивных сред и пониженной влажности не предъявляются.

4.2.2 Уровень промышленных радиопомех, создаваемых осциллографом, не превышает норм группы 1.1.2 ГОСТ В 25803.

4.3 Состав осциллографа

4.3.1 Состав комплекта поставки осциллографа должен соответствовать приведенному в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Состав комплекта поставки

Наименование, тип	Обозначение	Количество	Примечание
1. Осциллограф С1-177	ПШФИ.411161.002	1	
2. Комплект комбинированный в составе:	ПШФИ 411918.010	1	
- пробник (делитель 1:10) в комплекте	НР-6350	2	для подключения сигналов
- щупы мультиметра в комплекте	ПШФИ.418131.003	1	для подключения сигналов
- кабель сетевой	ЯНТИ.685631.010-01	1	для подключения к сети
- кабель соединительный	ПШФИ.685661.013-02	1	для ремонта, проверки
- кабель	ПШФИ.685622.047	1	для подключения питания +12 В
3. Одиночный комплект ЗИП-О:			
- вставка плавкая ВП2Б-1В 3,15А 250 В	ОЮ0.481.005ТУ-Р	1	для ремонта
4. Программное обеспечение	ПШФИ.00017-01	1	Компакт-диск (CD-R)
5. Руководство по эксплуатации: часть 1	ПШФИ.411161.002РЭ	1	для работы и проведения проверки;
часть 2	ПШФИ.411161.002РЭ1*		*для ремонтных организаций Генерального заказчика
6. Формуляр	ПШФИ.411161.002ФО	1	для учета работы при эксплуатации
7. Ящик укладочно-транспортный	ПШФИ.323361.009	1	для хранения и транспортирования

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

4.4 Технические характеристики

4.4.1 Рабочая часть экрана осциллографа, мм:

- по горизонтали 174 (10 дел);
- по вертикали 130 (8 дел).

4.4.2 Частота дискретизации сигналов, ГГц:

- в двухканальном режиме 1;
- в одноканальном режиме 2.

Разрядность АЦП для каждого канала, бит 8.

Максимальная длина записи на каждый канал, кбайт, не менее 4.

4.4.3 Значения коэффициентов отклонения на деление К на входах осциллографа « \ominus КАНАЛ 1» и « \ominus КАНАЛ 2» устанавливаются в последовательности 1; 2; 5 в пределах, В/дел $5 \times 10^{-3} - 5$;

- с делителем 1:10 в положении «X10», В/дел, не более 50.

Относительная погрешность установки коэффициента отклонения К на основных входах « \ominus КАНАЛ 1» и « \ominus КАНАЛ 2» осциллографа, %, не более $\pm (2,5 + (0,05 \text{ В/дел})/К)$;

- с делителем 1:10 в положении переключателя «X10», %, не более ± 3 .

4.4.4 Осциллограф обеспечивает постоянное смещение сигнала по вертикали в пределах экрана при всех значениях коэффициента отклонения.

Абсолютная погрешность установки напряжения смещения нулевой линии Е, В, не более $\pm (0,025 \times |Е| + 0,001В)$.

4.4.5 Значения коэффициентов развертки K_p устанавливаются в пределах от $1 \cdot 10^{-9}$ до 0,5 с/дел в последовательности 1; 2; 5. Относительная погрешность установки коэффициента развертки не более $\pm 10^{-3}$.

4.4.6 Время нарастания t_f переходной характеристики (ПХ) осциллографа, нс, не более:

- каналов 1 и 2 осциллографа 1;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

- с делителем в положении переключателя «X10» 1;
- с делителем в положении переключателя «X1» 58.

Полоса пропускания Δf , МГц, определяется по формуле:

$$\Delta f = \frac{0.35}{t_{\phi}}, \quad (4.1)$$

где t_{ϕ} - время нарастания переходной характеристики (ПХ) осциллографа, нс.

4.4.7 Выброс ПХ, %, не более:

- каналов 1 и 2 осциллографа 9;
- с делителем 1:10 в положении переключателя «X10» 15;
- с делителем 1:10 в положении переключателя «X1» не нормируется.

4.4.8 Неравномерность ПХ после времени установления 10 нс, %, не более

- каналов 1 и 2 осциллографа 3;
- делителя 1:10 в положении переключателя «X10» 3,5;
- делителя 1:10 в положении переключателя «X1» не нормируется.

4.4.9 Спад вершины ПХ на участке длительностью 100 мкс от начала вершины при закрытом входе каналов, %, не более 10.

4.4.10 Параметры входов « \ominus КАНАЛ 1» и « \ominus КАНАЛ 2» вертикального отклонения:

- непосредственного открытого и закрытого (по постоянному току):
 входное сопротивление, МОм $1 \pm 0,05$;
 входная емкость, пФ, не более 25;
- при согласованном входе:
 входное сопротивление, Ом 50 ± 2 ;
- при работе с делителем 1:10 в положении переключателя «X10»:
 входное сопротивление, МОм $10 \pm 0,5$;
 входная емкость, пФ, не более 20;
- при работе с делителем 1:10 в положении «X1»
 входное сопротивление, МОм $1 \pm 0,05$;
 входная емкость, пФ, не более 71.
- при замкнутом входе на корпус:
 входное сопротивление, МОм, не менее $1 \pm 0,05$;

Подпись и дата	Инв. № дудл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	при закрытом входе каналов, %, не более					10.
					4.4.10 Параметры входов «☹ КАНАЛ 1» и «☹ КАНАЛ 2» вертикального отклонения:					
					– непосредственного открытого и закрытого (по постоянному току):					
					входное сопротивление, МОм					1±0,05;
Подпись и дата	Инв. № дудл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	входная емкость, пФ, не более					25;
					- при согласованном входе:					
					входное сопротивление, Ом					50±2;
					– при работе с делителем 1:10 в положении переключателя «X10»:					
Подпись и дата	Инв. № дудл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	входное сопротивление, МОм					10±0,5;
					входная емкость, пФ, не более					20;
					– при работе с делителем 1:10 в положении «X1»					
					входное сопротивление, МОм					1±0,05;
Подпись и дата	Инв. № дудл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	входная емкость, пФ, не более					71.
					– при замкнутом входе на корпус:					
					входное сопротивление, МОм, не менее					1±0,05;
					ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

4.4.11 Максимально допускаемое суммарное значение постоянного и переменного напряжений частотой не более 1 кГц, В, не более:

- на открытых и закрытых входах « \ominus КАНАЛ 1» и « \ominus КАНАЛ 2» с сопротивлением 1 МОм и с делителем 1:10 в положении переключателя «X1» 100;

- на согласованных входах (50 Ом) « \ominus КАНАЛ 1» и « \ominus КАНАЛ 2» 5;

- на открытых и закрытых входах « \ominus КАНАЛ 1» и « \ominus КАНАЛ 2» с делителем 1:10 в положении переключателя «X10» 300.

4.4.12 Параметры внутренней синхронизации:

- диапазон частот синхронизации гармоническим или импульсным сигналом, Гц от 40 до 350×10^6 ;

- диапазон амплитуд сигнала:

на частотах до 100 МГц от $0,8 \times K \times \text{дел}$ до $8 \times K \times \text{дел}$ или 10 мВ;

на частотах от 100 до 350 МГц от $2 \times K \times \text{дел}$ до $8 \times K \times \text{дел}$ или 100 мВ.

Нестабильность синхронизации при указанных параметрах сигналов синхронизации, с, не более $\pm(0,25 \times K_p \times \text{дел} + 10^{-9} \text{ с})$.

4.4.13 Параметры внешней синхронизации:

- диапазон частот синхронизации гармоническим или импульсным сигналом, Гц от 40 до 350×10^6 ;

- диапазон амплитуд синхронизации, В:

на частотах до 100 МГц от 0,05 до 10;

на частотах от 100 до 350 МГц от 0,1 до 10.

Нестабильность синхронизации при указанных параметрах сигналов синхронизации, с, не более $\pm(0,25 \times K_p \times \text{дел} + 10^{-9} \text{ с})$.

4.4.14 Сопротивление входа внешней синхронизации « \ominus ВНЕШН СИНХР»:

- высокоомного входа, МОм $1 \pm 0,05$;

- согласованного входа, Ом 50 ± 2 .

4.4.15 Емкость входа внешней синхронизации « \ominus ВНЕШН СИНХР» при входном сопротивлении 1 МОм, пФ, не более 25.

4.4.16 В осциллографе предусмотрено уменьшение полосы частот каналов вертикального отклонения до значений, МГц 20; 100; 200.

4.4.17 В осциллографе имеются режимы запуска развертки:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										11
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

- автоматический с ручной и автоматической установкой уровня синхронизации, коэффициента отклонения и коэффициента развертки;

- ждущий;

- однократный.

4.4.18 В осциллографе имеются режимы работы развертки:

- предзапуска и послезапуска;

- установка задержки запуска развертки относительно импульса синхронизации;

- запуск развертки по фронту, спаду, длительности, уровню импульсов.

4.4.19 Осциллограф выполняет математические функции:

- наблюдение двух сигналов и одновременное наблюдение двух сигналов, сохраненных в памяти;

- наблюдение двух сигналов и одновременное наблюдение результата математической операции над сигналами;

- математической обработки: сложения, вычитания, умножение и деление сигналов, сигнала и константы, интегрирование, дифференцирование, вычисление БПФ с взвешиванием сигнала функцией окна, интерполяция, усреднение, экранное накопление;

- автоматические и курсорные измерения параметров сигналов: длительности положительного и отрицательного импульсов, длительности фронта и спада, скважности частоты и периода, времени установления максимального и минимального значений напряжений, размаха к амплитуды сигнала, выбросов за фронтом и спадом, среднего и среднеквадратического значения напряжения;


- тестирование сигналов по маске задаваемой оператором.

4.4.20 На выходе « КАЛИБРАТОР» осциллографа обеспечиваются прямоугольные импульсы:

- частота следования изменяется с шагом 1; 2; 5 от 10 Гц до 1 МГц;

- амплитуда на нагрузке ($1 \pm 0,05$) МОм, В 1.

Погрешность установки амплитуды при частоте следования импульсов 1 кГц и частоты следования импульсов, %, не более ± 1 .

4.4.21 На выходе « 10 МГц» осциллографа обеспечивается сигнал опорного кварцевого генератора амплитудой не менее 200 мВ на нагрузке 50 Ом и частотой 10 МГц.

Относительная погрешность частоты опорного кварцевого генератора 10 МГц, не более $\pm 10^{-6}$.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
										12
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ

4.4.22 Мультиметр осциллографа обеспечивает измерение постоянного напряжения U_x , В:

- диапазон измерений, от 1×10^{-3} до 300;
- поддиапазоны измерений U_k , В 5 и 300;
- абсолютная погрешность измерений постоянного напряжения В, не более:
 - в поддиапазоне от 1×10^{-3} до 5 В $\pm(0,02 \times U_x + 0,0003)$;
 - в поддиапазоне от 5 до 300 В $\pm(0,02 \times U_x + 0,01)$.

4.4.23 Мультиметр осциллографа обеспечивает измерение переменного напряжения U_x :

- диапазон частот измерения, Гц от 20 до 2000;
- диапазон СКЗ переменного напряжения, В от 1×10^{-3} до 300;
- поддиапазоны измерений, В 10 и 300;
- абсолютная погрешность измерений переменного напряжения, В, не более:
 - в поддиапазоне от $1 \cdot 10^{-3}$ до 10 В $\pm(0,02 \times U_x + 0,001)$;
 - в поддиапазоне от 10 до 300 В $\pm(0,02 \times U_x + 0,3)$.

4.4.24 Мультиметр осциллографа обеспечивает измерение сопротивления R_x :

- диапазон значений, Ом от 0,1 до 1×10^7 ;
- поддиапазоны измерений 10 Ом; 40 кОм; 10 МОм;
- погрешность измерения сопротивления R_x , Ом:
 - в поддиапазоне от 0,1 до 10 Ом $\pm(0,02 \times R_x + 0,1)$;
 - в поддиапазоне от 10 Ом до 40 кОм $\pm(0,02 \times R_x + 1)$;
 - в поддиапазоне от 40 кОм до 10 МОм $\pm(0,02 \times R_x + 1000)$.

4.4.25 Мультиметр осциллографа обеспечивает выполнение функций:

- диодный тест;
- «прозвонка» электрических цепей;
- ручное и автоматическое переключение пределов измерения.

4.4.26 Погрешность измерения амплитуды сигнала U при автоматических измерениях и размаха сигнала при курсорных измерениях без постоянного смещения и размахе сигнала от 75 % шкалы экрана и более в диапазоне частот до 10 МГц, В

- при непосредственном входе $\pm(0,025 \times U + 0,1K \times \text{дел} + 0,001)$;
- с делителем 1:10 в положении «X10» $\pm(0,03 \times U + 0,1K \times \text{дел} + 0,001)$;
- с использованием делителя 1:10 в положении «X1» не нормируется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										13
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

4.4.27 Погрешность измерения временных интервалов T при автоматических и курсорных измерениях и длительности измеряемого интервала 75% от горизонтальной шкалы и более, нс, не превышает $\pm(0,025 \times T + 1 \text{ нс})$.

4.4.28 Осциллограф обеспечивает автоматизированное управление всеми параметрами (передачу оцифрованных значений сигналов, регистрацию заданных параметров) через интерфейсы USB 2.0 и LAN. Изображения экрана и табличные текстовые файлы могут сохраняться на стандартных USB картах памяти.

4.4.29 Электрическая изоляция между сетевыми выводами и корпусом осциллографа выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение синусоидальной формы частотой 50 Гц, В:

- в нормальных условиях применения 1500;
- в условиях повышенной влажности 900.

4.4.30 Электрическое сопротивление изоляции между сетевыми выводами и корпусом осциллографа, МОм, не менее:

- в нормальных условиях применения 20;
- при повышенной температуре окружающего воздуха 5;
- при повышенной относительной влажности окружающего воздуха 1.

4.4.31 Электрическое сопротивление между зажимом защитного заземления и доступными токопроводящими частями осциллографа, Ом, не более 0,1.

4.4.32 Осциллограф сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ, при питании от сети переменного тока напряжением (220^{+22}_{-33}) В частотой $(50 \pm 2,5)$ Гц, напряжением (220^{+22}_{-33}) В частотой (400 ± 20) Гц, а также от источника постоянного тока напряжением от 9,5 до 15 В.

4.4.33 Мощность, потребляемая осциллографом от сети питания при номинальном напряжении, В \times А, не более 90.

4.4.34 Конструктивное исполнение осциллографа соответствует чертежам ПШФИ.411161.002.

Габаритные размеры осциллографа, транспортной упаковки, мм, приведены на рисунках 4.1 и 4.2.

4.4.35 Масса осциллографа, кг, не более:

- без упаковки 8,5;
- в ящике укладочно-транспортном 15.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										14
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

4.4.36 Осциллограф обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ, по истечении времени установления рабочего режима, мин 20.

4.4.37 Осциллограф допускает непрерывную работу в рабочих условиях применения при сохранении своих технических характеристик в пределах норм, установленных ТУ, в течение времени, ч, не менее 24.

4.4.38 Средняя наработка на отказ осциллографа, ч, не менее 15000.

4.4.39 Гамма процентный ресурс осциллографа при доверительной вероятности, равной 95 %, ч, не менее 15000.

4.4.40 Гамма-процентный срок службы осциллографа при доверительной вероятности, равной 95 %, лет, не менее 15.

4.4.41 Гамма-процентный срок сохраняемости осциллографа при доверительной вероятности, равной 95 %, лет, не менее:

- для отапливаемых хранилищ 10;
- для неотапливаемых хранилищ 5.

4.4.42 Среднее время восстановления работоспособного состояния осциллографа, мин, не более 180.

Вероятность отсутствия скрытых отказов осциллографа $P(\tau)$ за межповерочный интервал 24 мес. при среднем коэффициенте использования, равном 0,1, не менее 0,95.


Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист 15
	Инв. № дудл.				
	Взам. инв. №				
Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПШФИ.411161.002РЭ				Лист
				16

Рисунок 4.1 – Габаритные размеры осциллографа, мм

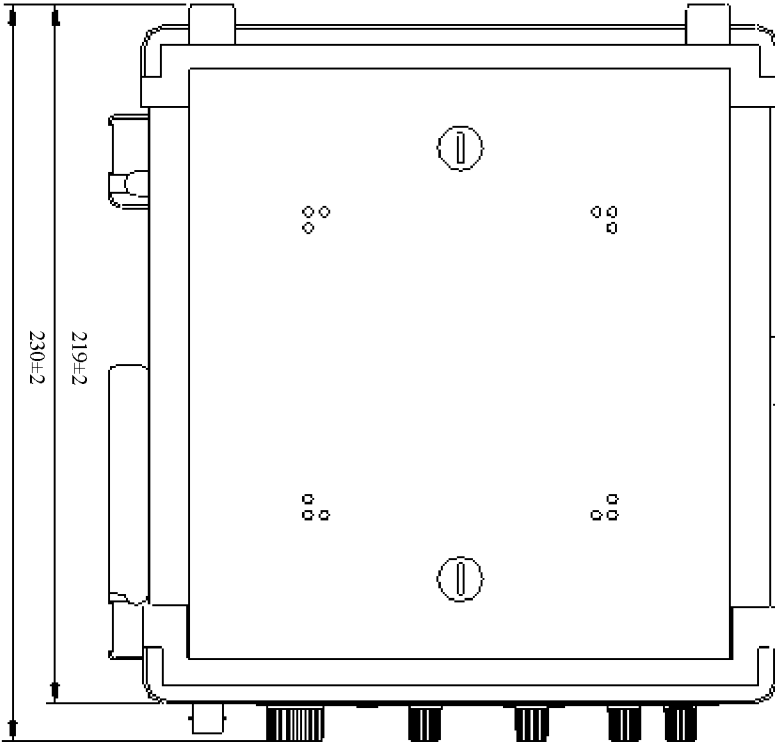

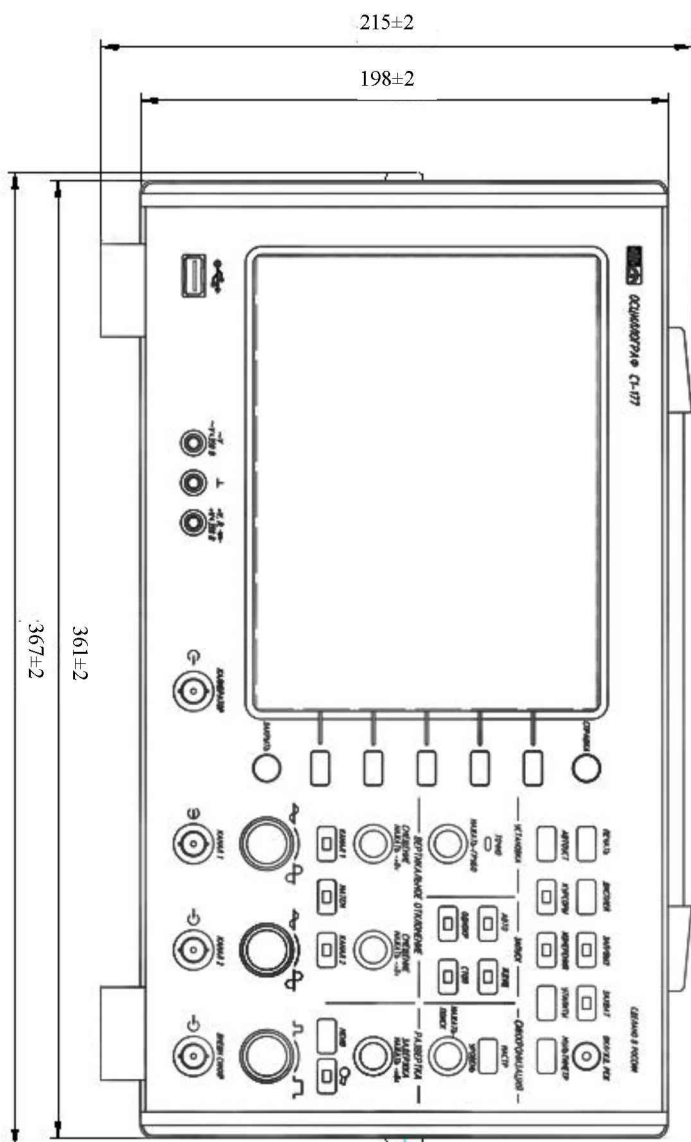

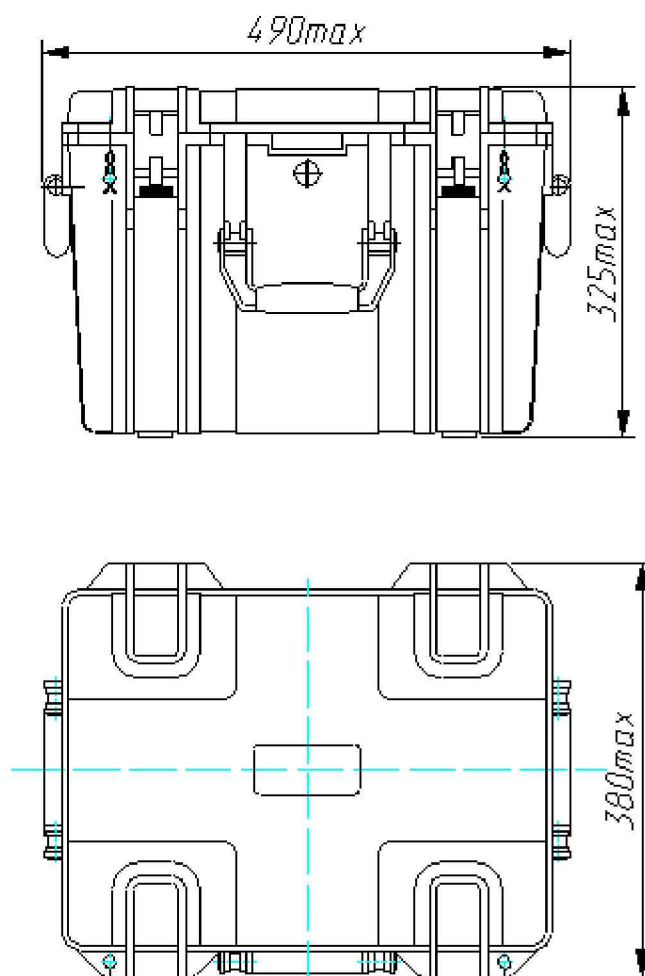


Рисунок 4.2 – Габаритные размеры ящика укладочно-транспортного, мм

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ	Лист
						17

4.5 Устройство и работа осциллографа

4.5.1 Описание осциллографа по функциональной электрической схеме

Структурная схема осциллографа приведена на рисунке 4.3.

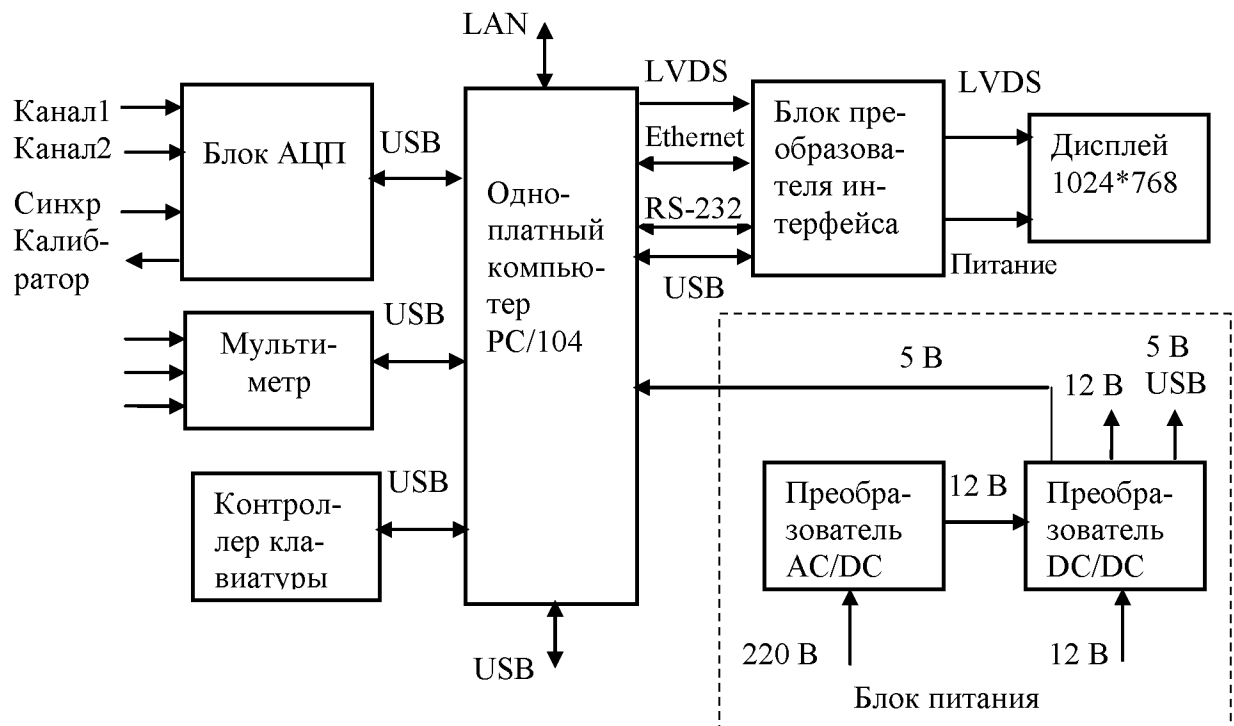



Рисунок 4.3 – Структурная схема осциллографа

Принципиальная электрическая схема приведена в части 2 руководства по эксплуатации.

Расположение блоков осциллографа показано на рисунке 4.4.

Подпись и дата		Рисунок 4.3 – Структурная схема осциллографа						
Инв. № дубл.		Принципиальная электрическая схема приведена в части 2 руководства по эксплуатации.						
Взам. инв. №		Расположение блоков осциллографа показано на рисунке 4.4.						
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
							ПШФИ.411161.002РЭ	Лист
								18
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				

Инв. № подл.	Подпись и дата			
	Инв. № дудл.			
Инв. № подл.	Подпись и дата			
	Взам. инв. №			
Инв. № подл.	Подпись и дата			
	Изм.			

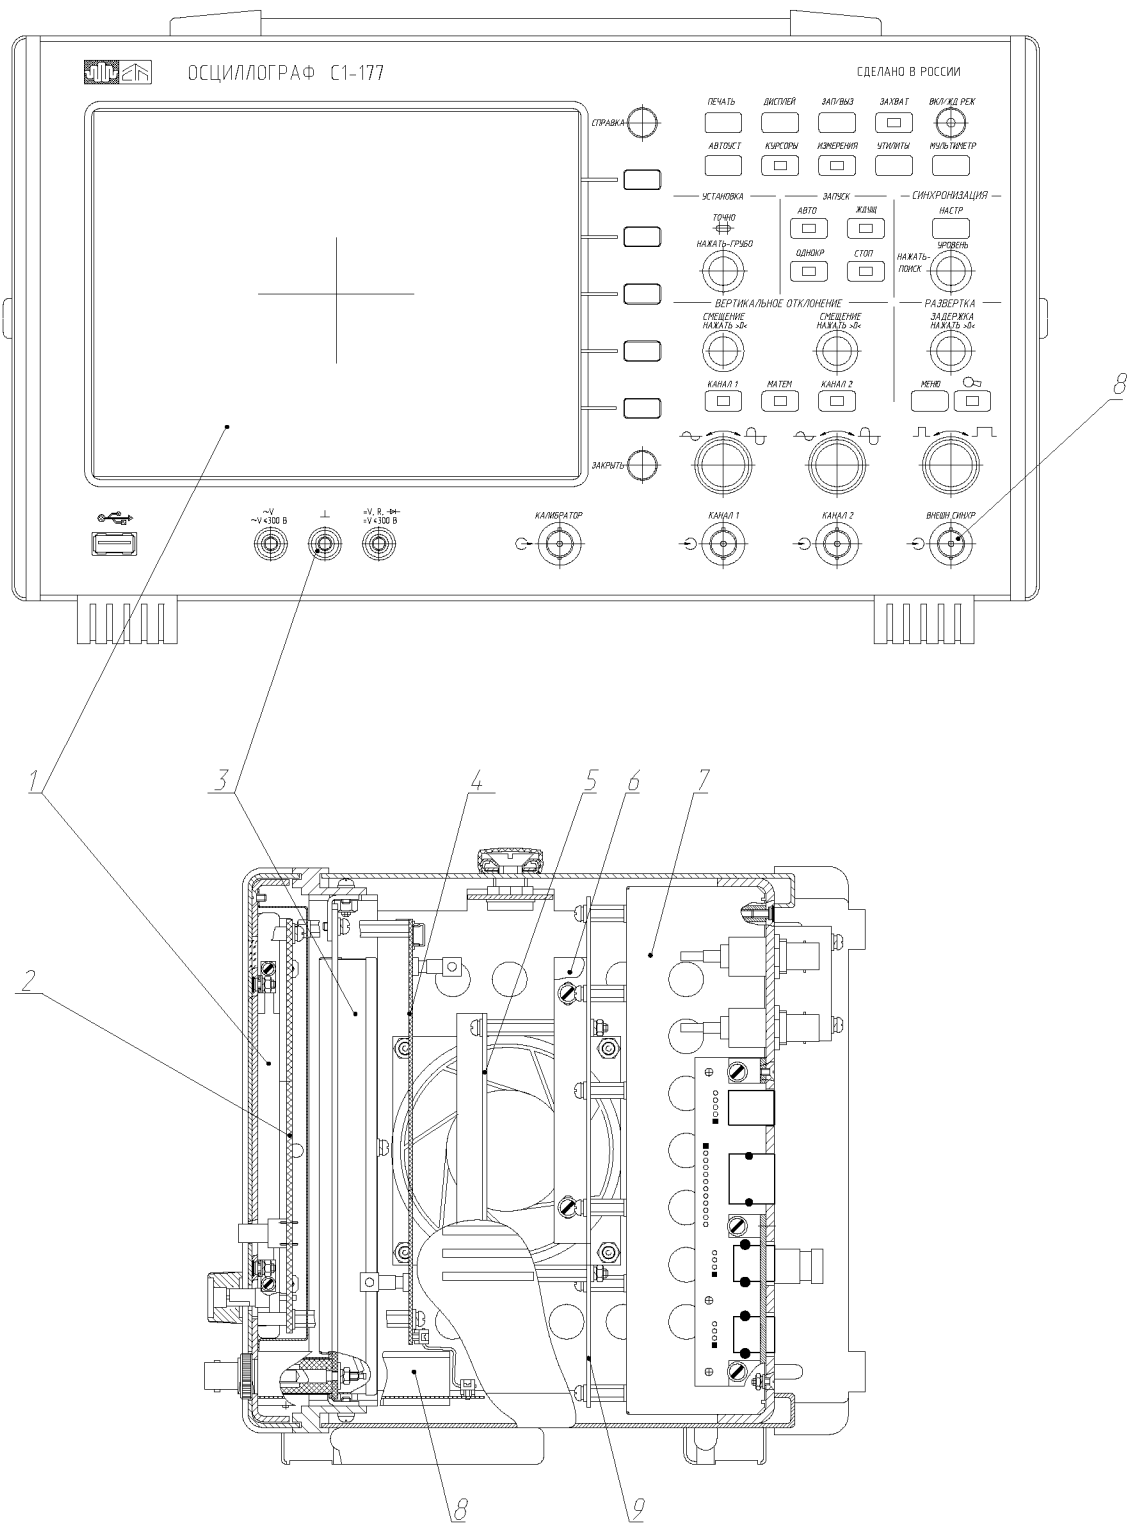

- 1 – дисплей; 2 – контроллер клавиатуры; 3 – мультиметр; 4 - блок АЦП;
5 - одноплатный компьютер; 6 –жесткий диск; 7 – блок питания;
8 – плата управления входными каналами; 9 - блок преобразователя интерфейса

Рисунок 4.4 – Расположение блоков осциллографа

Контроллер клавиатуры – обеспечивает ввод команд управления осциллографом.

Одноплатный компьютер - микро-ЭВМ, реализующая основной алгоритм управления прибором, обрабатывающая команды пользователя с контроллера клавиатуры, информационные сигналы, поступающие от блока АЦП и от мультиметра по интерфейсу USB, а также осуществляющая управление индикацией информации на дисплее.

Блок преобразователя интерфейса – устройство, преобразующее информацию об измеряемых сигналах и информационные сообщения к виду, пригодному для отображения на дисплее.

Блок АЦП – устройство, содержит два усилителя вертикального отклонения с переключаемыми режимами работы, усилитель сигнала синхронизации с последовательно включенным компаратором, аналого-цифровой двухканальный преобразователь с тактовой частотой дискретизации до 2 ГГц и схемой записи в память, а также цифро-аналоговый преобразователь постоянного напряжения и схему формирования импульсного выходного сигнала калибратора.

Дисплей – устройство отображения сигнальной, текстовой и графической информации.

Блок питания – устройство питания осциллографа напряжением переменного тока (220^{+22}_{-33}) В частотой $(50 \pm 2,5)$ Гц, (220^{+22}_{-33}) В частотой (400 ± 20) Гц или постоянного тока от 9,5 до 15 В.

После подачи питания клавишным переключателем на задней панели, осциллограф переходит в режим подготовки к работе. В этом режиме происходит загрузка операционной системы Windows, тестирование и самокалибровка осциллографа.

По окончании процесса тестирования и калибровки осциллограф переходит в рабочий режим с параметрами по умолчанию и ожидает ввода команд пользователя.

4.6 Описание и работа составных частей осциллографа

4.6.1 Блок аналого-цифрового преобразователя ПШФИ.411619.001

4.6.1.1 Устройство и работа входных Y каналов осциллографа (ПШФИ.411619.001 ЭЗ, лист 1, 2, 6).

Осциллограф содержит два идентичных входных канала Y: КАНАЛ 1, КАНАЛ 2.

Каждый входной канал содержит:

- компенсационные делители 1:10 и 1:100;
- буферный усилитель;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист	
										ПШФИ.41161.002РЭ	20
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

нивание частотной характеристики в районе 100 кГц производится подбором конденсатора С2.

При перегрузках буферного усилителя ограничение постоянной составляющей сигнала, поступающего на буферный усилитель, осуществляется на резисторе R2 и внутренних элементах операционного усилителя D1.2, ограничение высокочастотных составляющих осуществляется на резисторе R12, при этом для положительных значений сигнала открывается переход затвор – сток полевого транзистора VT1 (на уровне приблизительно +7 В), а для отрицательных значений сигнала открываются диоды VD1, VD2 (на уровне приблизительно минус 10 В).

С выхода буферного усилителя через ограничительный резистор R23 сигнал поступает на вход усилителя с программируемым коэффициентом усиления (контакт 6 микросхема D5). Диапазон входных напряжений усилителя программируемого составляет от 1 до 4 В, поэтому для защиты усилителя от перегрузок на входе усилителя установлен ограничитель напряжения (резистор R23, диоды VD50, VD51).

Напряжение, поступающее на вход буферного усилителя двуполярное, а диапазон входных напряжений усилителя находится в положительной области, поэтому для приведения диапазона выходных напряжений буферного усилителя к диапазону входных напряжений усилителя программируемого в цепь обратной связи буферного усилителя с выхода 1 микросхемы D1.1 через резистор R6 подаётся напряжение минус 2,5 В, тем самым смещая постоянную составляющую выходного напряжения буферного усилителя на уровень 2,5 В. Одновременно на вход усилителя (контакт 7 микросхемы D5) с выхода 6 микросхемы D3 через резистор R24 подается напряжение 2,5 В, обеспечивая нормальную работу усилителя D5.

Напряжение смещения Y входного сигнала канала поступает с выхода 1 микросхемы сдвоенного цифро–аналогового преобразователя D2 через резистор R16 на вход 2 микросхемы D1.1, причём изменение напряжения на выходе 1 микросхемы D2 от 0 до +5 В приводит к изменению постоянной составляющей напряжения на входе 6 микросхемы D5 от 2 до 3 В (или с учётом постоянного смещения $(2,5 \pm 0,5)$ В). Программирование микросхемы ЦАП D2 осуществляется по шине I2C (SCL_A1, SDA_A1, #LDAC_A1) от микросхемы ПЛИС.

С выходов 15, 14 программируемого усилителя D5 сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), в то же время на вход 13 усилителя D5 от АЦП поступает сигнал, который приводит уровни напряжений с выходов 15, 14 усилителя D5 к

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										22
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

уровням входного диапазона АЦП. Программирование микросхемы усилителя D5 осуществляется по шине SPI (SCLK_A, SDIO_A, #CS) от микросхемы ПЛИС.

Сигнал внутренней синхронизации канала 1 с выходов 1, 2 усилителя D5 через подключаемые фильтры НЧ (R175, C85) с полосой пропускания (0 – 60) кГц и ВЧ (C87, R179) с полосой пропускания 25 кГц – 350 МГц поступает на вход 9 компаратора (микросхема D21.1), а на вход 16 усилителя D5 с резистивного делителя R30, R31 поступает постоянное напряжение 1,25 В, смещая тем самым уровни напряжения на выходах 1, 2 усилителя D5 в положительную область.

С выхода 2 микросхемы ЦАП D2 через ФНЧ Z18 и делитель R177, R181 на вход 8 компаратора D21.1 подаётся напряжение уровня внутренней синхронизации канала 1, это напряжение изменяется в пределах от 0 до 2,5 В.

На входы 5, 6 компаратора D21.1 с выходов 2, 3 преобразователя уровней (микросхема D65) поступает сигнал разрешения работы компаратора. С выхода 2, 3 компаратора D21.1 сигнал синхронизации поступает на микросхему ПЛИС и мультиплексоры микросхемы D24, D31 запуска интерполяторов. Резистор R183, подключенный к контакту 10 компаратора D21.1 определяет порог гистерезиса.


Управление режимами канала 1 осуществляется путём переключения соответствующих реле K1.1, K2.1, K3.1, K4.1, K5.1, подключенных к микросхеме параллельного регистра D4. Программирование микросхемы D4 осуществляется по шине I2C (SCL_A1, SDA_A1) от микросхемы ПЛИС.

Работа входного канала 2 аналогична описанию работы канала 1.

4.6.1.2 Описание работы канала внешней синхронизации (ПШФИ.411619.001 ЭЗ, лист 5).

Канал внешней синхронизации содержит:

- компенсационный делитель 1:10;
- буферный усилитель;
- компаратор внешней синхронизации;
- компаратор синхронизации от сети 50 Гц;
- цифро-аналоговый преобразователь уровня внешней синхронизации;
- схемы управления режимами канала внешней синхронизации.

При подаче сигнала внешней синхронизации на вход « ВНЕШН.СИНХР.» разъёма X3, сигнал поступает на контакт 3 реле K11.2 и в случае открытого входа осциллографа через контакт 7 реле K11.3 поступает на контакт 3 реле K13.2, а в случае закрыто-

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист 23
	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.41161.002РЭ

го входа осциллографа через контакт 4 реле K11.2 сигнал поступает на конденсатор C71 и далее через контакт 5 реле K11.3 на контакт 3 реле K13.2.

В режиме согласованного входа канала внешней синхронизации контакт 6 реле K12.3 замыкается с контактом 5 этого реле и входное сопротивление канала внешней синхронизации равно 50 Ом, в противном случае входное сопротивление канала внешней синхронизации равно 1 МОм.

Реле K13 подключает в тракт канала компенсационный делитель 1:10. Переменный конденсатор C76 служит для настройки плоской части вершины импульсного сигнала при подаче на вход канала внешней синхронизации сигнала калибратора.

С контакта 6 реле K13.3 сигнал поступает на вход буферного усилителя через цепь R132, C69.

Буферный усилитель построен на не инвертирующем операционном усилителе D16.2 и истоковом повторителе (транзисторы VT8, VT9, VT10) охваченные общей отрицательной обратной связью через резистор R135. Коэффициент передачи буферного усилителя равен 1. Низкочастотные составляющие входного сигнала, поступающего на вход буферного усилителя, проходят через резистор R132, операционный усилитель D16.2 и далее через истоковый повторитель. Высокочастотные составляющие входного сигнала проходят через конденсатор C69 на вход истокового повторителя.

Выравнивание коэффициента передачи низкочастотного и высокочастотного тракта производится подбором резисторов R134 и R454. Выравнивание частотной характеристики в районе от 10 до 100 Гц производится подбором конденсатора C70 и резистора R140.

Выравнивание частотной характеристики в районе 100 кГц производится подбором конденсатора C72.

При перегрузках буферного усилителя, ограничение постоянной составляющей сигнала осуществляется резистором R132 и внутренними элементами операционного усилителя D16.2. Ограничение высокочастотных составляющих осуществляется резистором R141, при этом для положительных значений сигнала открывается переход затвор – сток полевого транзистора VT7 (на уровне приблизительно 7 В), а для отрицательных значений сигнала открываются диоды VD15, VD16 (на уровне приблизительно минус 10 В).

С выхода истокового повторителя сигнал через подключаемые фильтры НЧ (R156, C80) с полосой пропускания (0 – 60) кГц и ВЧ (C81, R160) с полосой пропускания 25 кГц – 350 МГц поступает на вход 9 компаратора внешней синхронизации D18.1.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ					24

Диапазон входных напряжений компаратора D18.1 составляет от минус 2 до 3 В, поэтому для защиты от перегрузок на входе компаратора D18.1 установлен ограничитель напряжения.

На вход 8 компаратора D18.1 подаётся напряжение уровня внешней синхронизации, которое поступает от цифро-аналогового преобразователя (микросхема D17) и операционного усилителя (микросхема D16.1). Операционный усилитель D16.1 служит для преобразования однополярного напряжения на выходе микросхемы ЦАП в двуполярное напряжение на выходе операционного усилителя.

Программирование микросхемы ЦАП D17 осуществляется по шине I2C (SCL_A3, SDA_A3, #LDAC_A3) от микросхемы ПЛИС.

На входы 5, 6 компаратора D18.1 с выходов 2, 3 преобразователя уровней D65 поступает сигнал разрешения работы компаратора. Резистор R161 подключенный к контакту 10 определяет порог гистерезиса компаратора.

С выхода 2, 3 компаратора D18.1 сигнал синхронизации поступает на микросхему ПЛИС и мультиплексоры D24, D31 запуска интерполяторов.

На вход 12 компаратора синхронизации D18.2 поступает переменное напряжение с частотой 50 Гц, которое приходит от блока питания и выделяется на резисторе R157. На вход 13 компаратора D18.2 подаётся напряжение уровня внешней синхронизации, которое поступает от цифро-аналогового преобразователя D17 и операционного усилителя D16.1. Резистор R158 подключенный к контакту 11 компаратора D18.2 определяет порог гистерезиса. На входы 15,16 компаратора D18.2 с выходов 2, 3 преобразователя уровней (микросхема D65) поступает сигнал разрешения работы компаратора. С выхода 18, 19 компаратора D18.2 сигнал синхронизации поступает на микросхему ПЛИС и мультиплексоры микросхемы D24, D31 запуска интерполяторов.

Управление режимами канала внешней синхронизации осуществляется путём переключения соответствующих реле K11.1, K12.1, K13.1, K14.1, K15.1, подключенных к микросхеме параллельного регистра D19. Программирование микросхемы D19 осуществляется по шине I2C (SCL_A3, SDA_A3) от микросхемы ПЛИС.

4.6.1.3 Описание работы схемы калибратора тракта вертикального отклонения Y осциллографа (ПШФИ.411619.001 ЭЗ, лист 10)

Калибратор осциллографа состоит из двух независимых переключаемых каналов:

– канал постоянного смещения с диапазоном выходного напряжения ± 5 В на нагрузке $R_H = 1$ МОм и $\pm 2,5$ В на нагрузке $R_H = 50$ Ом;

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.41161.002РЭ
					25

- импульсный канал, формирующий прямоугольные двуполярные импульсы с подстраиваемой амплитудой ± 1 В на нагрузке $R_H = 1$ МОм.

Канал постоянного смещения выполнен на цифро-аналоговом преобразователе D44, усилителе-формирователе напряжения калибровки D45 и транзисторах VT27, VT28. Питание микросхемы ЦАП D44 производится напряжением 5 В от источника опорного напряжения D40. Диапазон выходных напряжений ЦАП в этом случае от 0 до 5 В. Это же опорное напряжение подаётся через резистор R353 на вход 2 операционного усилителя D45, смещая тем самым напряжение на выходе калибратора на уровень минус 5 В. На выходе калибратора установлен резистор R367, защищающий выход схемы от коротких замыканий. Программирование микросхемы ЦАП D44 осуществляется по шине I2C (DAC_SCL, DAC_SDA, #LDACCLB, #DACCLR) от микросхемы ПЛИС.

Импульсный канал построен на:

- буферных усилителях D39, D43, на выходе которых формируются импульсы амплитудой 5 В из импульсов приходящих от микросхемы ПЛИС;
- формирователе импульсов амплитудой 2 В (резистор R349, стабилитрон VD35);
- эмиттерном повторителе, состоящим из транзистора VT26, в эмиттере которого установлен компенсационный конденсатор C175 для настройки плоской части вершины импульса и резисторный делитель R358, R359, R360 для точной настройки амплитуды импульса.

Амплитуду сигнала на выходе импульсного канала можно изменять за счёт подстройки напряжения смещения на аноде стабилитрона VD35, используя при этом напряжение с выхода 2 микросхемы ЦАП D44, подаваемое через буферный усилитель D43 и транзистор VT25.

Переключение между каналами производится с помощью реле K20. Светодиоды HL1 и HL2 индицируют текущий режим работы калибратора.

4.6.1.4 Описание работы АЦП (ПШФИ.411619.001 ЭЗ, лист 3)

Двухканальный АЦП ADC08D1000CIYB преобразует дифференциальные аналоговые сигналы, поступающие на его входы с усилителей вертикального отклонения канала 1 и 2, и выдаёт результат преобразования на параллельную шину LVDS в режиме DDR с частотой 250 МГц. Разрядность параллельной шины данных равна 16 бит на канал, т.е. одновременно выставляются 2 отсчёта по каждому каналу АЦП. Частота дискретизации входного сигнала ADCCLK равна 1 ГГц. Для синхронизации приёма данных служит сигнал тактовой частоты DCLK. Сигнал OR выставляется при перегрузке по входу АЦП и

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист	
	Инв. № дубл.					
	Взам. инв. №					
	Подпись и дата					
импульса.						
Амплитуду сигнала на выходе импульсного канала можно изменять за счёт подстройки напряжения смещения на аноде стабилитрона VD35, используя при этом напряжение с выхода 2 микросхемы ЦАП D44, подаваемое через буферный усилитель D43 и транзистор VT25.						
Переключение между каналами производится с помощью реле K20. Светодиоды HL1 и HL2 индицируют текущий режим работы калибратора.						
4.6.1.4 Описание работы АЦП (ПШФИ.411619.001 ЭЗ, лист 3)						
Двухканальный АЦП ADC08D1000CIYB преобразует дифференциальные аналоговые сигналы, поступающие на его входы с усилителей вертикального отклонения канала 1 и 2, и выдаёт результат преобразования на параллельную шину LVDS в режиме DDR с частотой 250 МГц. Разрядность параллельной шины данных равна 16 бит на канал, т.е. одновременно выставляются 2 отсчёта по каждому каналу АЦП. Частота дискретизации входного сигнала ADCCLK равна 1 ГГц. Для синхронизации приёма данных служит сигнал тактовой частоты DCLK. Сигнал OR выставляется при перегрузке по входу АЦП и						
					ПШФИ.41161.002РЭ	26
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

может использоваться для аварийного отключения входа усилителя вертикального отклонения совместно с оценкой скважности (коэффициента заполнения) перегрузки. Т.е. при наличии импульсной перегрузки до определённого значения скважности (коэффициента заполнения) отключение входа не производится, и такой режим работы может использоваться для детального исследования отдельных элементов сигнала.

АЦП формирует уровень базового смещения VCM для аналоговых дифференциальных сигналов на выходе усилителей вертикального отклонения.

Управление режимом работы АЦП осуществляется по последовательному интерфейсу.

4.6.1.5 Устройство и работа интерполяторов (ПШФИ.411619.001 ЭЗ, листы 7, 8)

Интерполяторы 1 и 2 позволяют определить запаздывание прихода импульса синхронизации относительно начала периода опорной частоты АЦП. На входе интерполятора установлен мультиплексор D24, D31, который позволяет подключить его к сигналам синхронизации ISYNC1, ISYNC2, ESYNC или сигналу опорной частоты АЦП IPLxCLK. Далее выбранный входной сигнал проходит через управляемый инвертор на элементе ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ D25, D32. Инвертор позволяет определять запаздывание фронта или среза входного импульса в зависимости от состояния сигнала IPLxINV. В результате, при соответствующей обработке становится возможным точное определение длительности входного импульса в одном канале или задержки между импульсами в разных каналах. Это позволяет реализовать в осциллографе отдельные функции цифрового частотомера.


После инвертора сигнал поступает на цепочку из D-триггеров D26 (D33), которая удлиняет входной импульс на 1 период опорной частоты (1 нс) за счёт обратной связи по цепи сброса. Удлинение импульса необходимо для повышения линейности преобразования и исключения режима, при котором аналоговые цепи интерполятора работают с импульсами малой длительности. Удлинённый импульс подаётся на вход ключа VT12, VT14 (VT18, VT20), который управляет зарядом и разрядом конденсатора C104 (C126), причём отношение тока заряда к току разряда равно коэффициенту интерполяции. Напряжение с конденсатора C104 (C126) поступает на вход операционного усилителя D27 (D34), работающего в режиме компаратора. На выходе усилителя формируется импульс, близкий к прямоугольному, длительность которого пропорциональна задержке импульса синхронизации относительно фронта опорной частоты. Каскад на транзисторе VT16 (VT22) преобразует уровни и корректирует форму импульса.


Инв. № подл.	Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата		ПШФИ.41161.002РЭ					Лист	
Изм.		Лист		№ докум.		Подпись		Дата							27

Компаратор D28 окончательно формирует выходной дифференциальный сигнал интерполятора. Порог компарирования задаётся источником опорного напряжения D29 и резистивными делителями. Прохождение дополнительных импульсов синхронизации, обусловленных колебаниями входного сигнала после синхронизирующего события, блокируется защёлкиванием компараторов сигналом LESYNC после прихода импульса синхронизации. Если измеряется длительность импульса или задержка между двумя событиями, то блокировка выполняется после прихода второго события.

Калибровка интерполятора, т.е. определение коэффициентов интерполяции, может осуществляться подачей на вход тактового сигнала IPLxCLK и его инвертированного значения (переключением IPLxINV). В этом случае, два отсчёта растянутого импульса – условно нулевым начальным сдвигом и с дополнительным сдвигом на половину периода IPLxCLK за счёт инверсии. Зная период IPLxCLK и длительности растянутых импульсов, определяется коэффициент калибровки зависимости длительности растянутого импульса от задержки сигнала, относительно опорного IPLxCLK.

4.6.1.6 Описание и работа опорного генератора (ПШФИ.411619.001 ЭЗ, лист 9)

Опорный генератор с ФАПЧ формирует частоты, необходимые для работы устройства. В качестве опорного сигнала для ФАПЧ используется выход кварцевого генератора G1 с частотой 10 МГц. Микросхема ФАПЧ D37 со встроенным ГУН повышает частоту кварцевого генератора до 1 ГГц. Полученный высокочастотный сигнал пропускается через ФНЧ Z135, Z136 с частотой среза 1 ГГц и подаётся на вход разветвителя тактового сигнала D38. На выходе разветвителя формируются сигналы ADCCLK, IP1CLK и IP2CLK с частотой 1 ГГц и логическими уровнями LVPECL. Сигнал CLKOUT с уровнями LVDS подаётся на разъём X14 "ПЕРИФЕРИЯ" и используется в качестве опорной частоты для периферийных устройств, подключаемых к осциллографу. Тактовый сигнал FPGACLK с уровнями CMOS является опорной частотой ПЛИС. На ПЛИС также поступает сигнал CLK10M с задающего кварцевого генератора с частотой 10 МГц, который используется для запуска начальной инициализации опорного генератора. На транзисторах VT23, VT24 собраны буферные усилители, а на микросхеме D35 - формирователь прямоугольного сигнала из синусоидального, поступающего с выхода кварцевого генератора. После буферного усилителя сигнал частотой 10 МГц через ФНЧ Z126 поступает на разъём X5 « 10 МГц». ЦАП D36 служит для подстройки частоты кварцевого генератора при проверке прибора. Управляется ЦАП по шине I2C, общей для опорного генератора и калиб-

Инв. № подл.	Подпись и дата				ПШФИ.411161.002РЭ	Лист
	Инв. № дубл.					28
	Взам. инв. №					
	Подпись и дата					
<p>ройства. В качестве опорного сигнала для ФАПЧ используется выход кварцевого генератора G1 с частотой 10 МГц. Микросхема ФАПЧ D37 со встроенным ГУН повышает частоту кварцевого генератора до 1 ГГц. Полученный высокочастотный сигнал пропускается через ФНЧ Z135, Z136 с частотой среза 1 ГГц и подаётся на вход разветвителя тактового сигнала D38. На выходе разветвителя формируются сигналы ADCCLK, IP1CLK и IP2CLK с частотой 1 ГГц и логическими уровнями LVPECL. Сигнал CLKOUT с уровнями LVDS подаётся на разъём X14 "ПЕРИФЕРИЯ" и используется в качестве опорной частоты для периферийных устройств, подключаемых к осциллографу. Тактовый сигнал FPGACLK с уровнями CMOS является опорной частотой ПЛИС. На ПЛИС также поступает сигнал CLK10M с задающего кварцевого генератора с частотой 10 МГц, который используется для запуска начальной инициализации опорного генератора. На транзисторах VT23, VT24 собраны буферные усилители, а на микросхеме D35 - формирователь прямоугольного сигнала из синусоидального, поступающего с выхода кварцевого генератора. После буферного усилителя сигнал частотой 10 МГц через ФНЧ Z126 поступает на разъём X5 « 10 МГц». ЦАП D36 служит для подстройки частоты кварцевого генератора при проверке прибора. Управляется ЦАП по шине I2C, общей для опорного генератора и калиб-</p>						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

ратора осциллографа. Программирование регистров микросхемы ФАПЧ и разветвителя тактовой частоты производится по интерфейсу SPI с дополнительными служебными сигналами.

После подачи питания производится инициализация микросхем D37, D38 и D36. Процесс инициализации тактируется непосредственно с выхода кварцевого генератора частотой 10 МГц.

4.6.1.7 Измеритель температуры (ПШФИ.411619.001 ЭЗ, лист 4)

Измеритель температуры АЦП построен на микросхеме D15, которая преобразует температурную зависимость падения напряжения на измерительных диодах в цифровое значение измеряемой температуры. В качестве датчиков используются VT7 и встроенный в D12 диод. Измеренная температура считывается по интерфейсу I2C.

4.6.1.8 Контроллер интерфейса USB 2.0 (ПШФИ.411619.001 ЭЗ, лист 12)

Контроллер интерфейса USB 2.0 построен на микросхеме D47 CY7C68013A-100AX. Контроллер подключен к ПЛИС по 16-битной параллельной шине. Обмен данными с ПЛИС происходит в синхронном режиме, что потенциально позволяет достичь максимальной пропускной способности шины. Порт С контроллера подключен к конфигурационному интерфейсу ПЛИС и микросхеме EEPROM D48 в которой хранится конфигурационная информация. Это даёт возможность при необходимости реализовать обновление прошивки ПЛИС по интерфейсу USB без вскрытия прибора. Программа контроллера загружается в EEPROM D46 также через интерфейс USB.

4.6.1.9 Источники питания блока АЦП (ПШФИ.411619.001 ЭЗ, листы 13,14,15)

Питание блока АЦП осуществляется от источника постоянного напряжения 12 В, которое импульсным стабилизатором преобразуется в 3,3 В для формирования других необходимых для работы блока напряжений. Для питания чувствительных аналоговых узлов применены линейные стабилизаторы напряжения.

4.6.2 Описание и работа блока преобразователя интерфейса ПШФИ.467143.001

Разъем X1 соединяется с соответствующим портом RS одноплатного компьютера (см. ПШФИ.467143.001 ЭЗ). Микросхема D1 формирует интерфейс RS-232 с соответ-

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Обмен данными с ПЛИС происходит в синхронном режиме, что потенциально позволяет достичь максимальной пропускной способности шины. Порт С контроллера подключен к конфигурационному интерфейсу ПЛИС и микросхеме EEPROM D48 в которой хранится конфигурационная информация. Это даёт возможность при необходимости реализовать обновление прошивки ПЛИС по интерфейсу USB без вскрытия прибора. Программа контроллера загружается в EEPROM D46 также через интерфейс USB.					
					4.6.1.9 Источники питания блока АЦП (ПШФИ.411619.001 ЭЗ, листы 13,14,15)					
					Питание блока АЦП осуществляется от источника постоянного напряжения 12 В, которое импульсным стабилизатором преобразуется в 3,3 В для формирования других необходимых для работы блока напряжений. Для питания чувствительных аналоговых узлов применены линейные стабилизаторы напряжения.					
					4.6.2 Описание и работа блока преобразователя интерфейса ПШФИ.467143.001					
					Разъем X1 соединяется с соответствующим портом RS одноплатного компьютера (см. ПШФИ.467143.001 ЭЗ). Микросхема D1 формирует интерфейс RS-232 с соответст-					
					ПШФИ.41161.002РЭ					Лист
										29
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

вующими стандарту напряжениями уровней сигналов. Микросхема D3 является преобразователем интерфейса RS-232 в USB. К разъему X2 может подключаться внешнее хост устройство.

Микросхема D2 - стабилизатор напряжения +3,3 В. Светодиод HL1 индицирует наличие выходного напряжения.

На микросхеме D4 сформирован драйвер питания светодиодной подсветки индикатора осциллографа. Уровень изменения яркости подсветки задается скважностью импульсов сигнала LBKLT_CTRL от встроенного компьютера.

Микросхема D5 и транзисторы VT1, VT2 выполняют функцию усилителя мощности звукового сигнала. Нагрузкой усилителя является динамическая головка на боковой стенке осциллографа.

4.6.3 Блок питания ПШФИ.436234.007

Блок питания служит для питания узлов осциллографа от входного напряжения (220_{-33}^{+22}) В частотой (50 ±2,5) Гц, (220_{-33}^{+22}) В частотой (400±20) Гц или постоянного тока от 9,5 до 15 В. Кроме того, при входном напряжении 220 В переменного тока с Блока питания на плату Блока АЦП поступают импульсы, для обеспечения вида синхронизации осциллографа «Сеть».

4.6.3.1 Работа блока питания от сети переменного тока.

Входное напряжение питания поступает через разъем X2, тумблер питания S1 «ВКЛ ОТКЛ», предохранитель F1 «3,15А», сетевой фильтр Z2, реле D2 на преобразователь AC-DC U1, на выходе которого формируется напряжение 12 В, при подаче команды включения на реле D2 (см. ПШФИ.436234.007 ЭЗ).

Элементы R9, VD3...VD6, C4, D3, R10, R11, D4, VD7, VD8, C9, T1, R15, C12, C13, C14, C15, VD9, VD10, R23...R26, C18, D9 образуют дежурный источник 5 В, формирующий напряжение при включении тумблера S1. От этого напряжения запитывается микроконтроллер в контроллере клавиатуры ПШФИ.468314.005, на передней панели осциллографа начинает светиться красным цветом светодиод дежурного режима «ЖД.РЕЖ».

При нажатии на кнопку SB1 «ВКЛ» включения рабочего режима платы управления питанием ПШФИ.468314.006, микроконтроллер обрабатывает это нажатие и выдает команду на запуск основного блока питания. Сигнал приходит в Блок питания на первый контакт разъема X5, триггер D7 переключается, через R13, D6 включается реле D2, напряжение 220 В переменного тока подается на преобразователь AC-DC U1. Выходное на-

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										30
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

пряжение 12 В с преобразователя U1 через фильтр Z4 поступает на разъем X4 для питания плат и узлов осциллографа, и на понижающие преобразователи D10, D11, для формирования напряжения питания 5 В одноплатного компьютера. Микросхема D12 синхронизирует работу двух преобразователей и является повышающим преобразователем из 5 В в 12 В для питания жесткого диска одноплатного компьютера.

Элементы R1...R8, VD1, VD2, C1...C3, D1 образуют узел формирования сигналов для вида синхронизации осциллографа «Сеть».

4.6.3.2 Работа блока при питании осциллографа от источника постоянного тока.

Питающее напряжение, подаваемое на разъем X1, через самовосстанавливающийся предохранитель F2 и фильтр Z3 поступает на реле D5 и элементы D8, VD11, выполняющие роль стабилизатора дежурного напряжения, которое подается на плату контроллера клавиатуры ПШФИ.468314.005. После нажатия кнопки включения питания, с контакта 5 микросхемы D7 подается напряжение смещения на базу транзистор VT1, переключающего реле D5. Напряжение питания 12 В поступает на разъем X4 и другим потребителям.

Микросхема D13 формирует напряжение 12 В из 5 В для питания жесткого диска встроенного компьютера.

4.6.4 Контроллер клавиатуры ПШФИ.468314.005

Напряжение питания 5 В подается на стабилизатор напряжения D2 с разъема X1 от Блока питания ПШФИ.436234.007 через диод диодной сборки VD1, а также от порта USB одноплатного компьютера (см. ПШФИ.468314.005 Э3) через другой диод диодной сборки VD1. На выходе стабилизатора D2 формируется напряжение 3,3 В для питания микроконтроллера и других узлов платы, кроме светодиодов, запитанных от порта USB.

Микроконтроллер D1 динамически опрашивает кнопочную клавиатуру, выдает код нажатой кнопки и код энкодеров по USB одноплатному компьютеру, подсвечивает требуемые светодиоды.

Микросхема D3 – расширитель портов, преобразует последовательный код в параллельный порт.

Транзисторы VT1, VT2 запитывают светодиоды на плате управления питанием ПШФИ.468314.006.

После включения переключателя S1 Блока питания, осциллограф переходит в ждущий режим. При нажатии на кнопку SB1 на плате управления питанием

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	встроенного компьютера.
4.6.4 Контроллер клавиатуры ПШФИ.468314.005					
Напряжение питания 5 В подается на стабилизатор напряжения D2 с разъема X1 от Блока питания ПШФИ.436234.007 через диод диодной сборки VD1, а также от порта USB одноплатного компьютера (см. ПШФИ.468314.005 Э3) через другой диод диодной сборки VD1. На выходе стабилизатора D2 формируется напряжение 3,3 В для питания микроконтроллера и других узлов платы, кроме светодиодов, запитанных от порта USB.					
Микроконтроллер D1 динамически опрашивает кнопочную клавиатуру, выдает код нажатой кнопки и код энкодеров по USB одноплатному компьютеру, подсвечивает требуемые светодиоды.					
Микросхема D3 – расширитель портов, преобразует последовательный код в параллельный порт.					
Транзисторы VT1, VT2 запитывают светодиоды на плате управления питанием ПШФИ.468314.006.					
После включения переключателя S1 Блока питания, осциллограф переходит в ждущий режим. При нажатии на кнопку SB1 на плате управления питанием					
ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
					31
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

- 1) +3.3VD - питание микроконтроллера, микросхемы ОЗУ D22, D-триггера D21.1, D25.1, первой части микросхем цифровых разделителей D17, D18, D19;
- 2) REF2.5 - опорное напряжение для АЦП;
- 3) REF5.0 – опорное напряжение для источника тока на операционном усилителе D13;
- 4) +5VA/-5 VA – питание операционных усилителей D13, D16, аналоговое питание АЦП, питание электронных ключей D12, D14;
- 5) ADUM_VDD – питание второй части микросхем цифровых разделителей D17, D18, D19;
- 6) +5VD – цифровое питание АЦП;
- 7) +9 В/-9 В – служит для задания порогового значения напряжения срабатывания системы перегрузки.

В режиме измерения постоянного напряжения измеряемый сигнал подается на входы КТ7 и КТ8. С помощью реле К1, К3 и электронных ключей D12.1, D12.2 происходит выбор соответствующего диапазона измерения величины (подключение/отключение резисторов R15, R17, обеспечивая достаточный уровень входного сигнала по шкале АЦП). Электронный ключ D12.3 служит для подключения нужной цепи к первому каналу входа АЦП (AIN1). Варистор R106 служит для защиты измерительной части схемы от импульсных перенапряжений. При перегрузке вырабатывается сигнал ALARM, который обрабатывается микроконтроллером и по которому происходит переход в режим измерения постоянного напряжения на верхний диапазон (400..1000) В.

В режиме измерения переменного напряжения измеряемый сигнал подается на входы КТ9 и КТ8. Реле К9, К10 и электронные ключи D14.1, D14.2 служат для выбора соответствующего диапазона измерения. Далее сигнал переменного напряжения поступает на первый операционный усилитель D16. Усиленный сигнал поступает на вход микросхемы D15, которая осуществляет преобразование переменного напряжения в среднеквадратическое значение постоянного напряжения ($U_{\text{срз}}$). Далее $U_{\text{срз}}$ сигнал усиливается вторым операционным усилителем D16 и поступает на второй канал входа АЦП (AIN2).

В режиме измерения сопротивления сигнал подается на входы КТ7 и КТ8. Реле К5 подключает выход источника тока, собранного на операционном усилителе микросхемы D13, к входу устройства. На измеряемом сопротивлении создается разность потенциалов. Далее постоянное напряжение, пропорциональное измеряемому сопротивлению, подается на первый канал входа АЦП (AIN1).

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист 33
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
	Подпись и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ

В режиме “диодный тест” диод подключается к выводам КТ7 и КТ8. Устройство измеряет сопротивление диода. Малое сопротивление (прямое включение диода) сигнализируется включением всех светодиодов HL1...HL4, расположенных на плате клавиатуры мультиметра ПШФИ.468314.007, и звуковым сигналом.

АЦП D20 преобразует входной аналоговый сигнал в цифровой код, который через микросхему D19 (оптоэлектронный разделитель) поступает на вход микроконтроллера микросхемы D23. Микроконтроллер преобразует коды АЦП в единицы измерения измеряемой величины и, через преобразователь интерфейсов USB-UART, передает их на одноплатный компьютер.

Управление устройством происходит посредством нажатия кнопок SB1, SB2, расположенных на плате клавиатуры мультиметра ПШФИ.468314.007. Кнопка SB1 отвечает за выбор режима измерения. При последовательном нажатии на нее, устройство переключается в один из следующих режимов: переменное напряжение, постоянное напряжение, сопротивление, “прозвонка” диода. Кнопка SB2 служит для ручного переключения диапазона измерений.

Выбранный режим измерения отображается с помощью четырех светодиодов HL1...HL4, расположенных на плате клавиатуры мультиметра ПШФИ.468314.007.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Инв. № докл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подпись и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										34

5 Подготовка осциллографа к работе

5.1 Эксплуатационные ограничения

5.1.1 Расположение осциллографа на рабочем месте должно обеспечивать свободный доступ к выключателю сетевого питания.

5.1.2 Подключать кабели и соединительные провода к разъемам и клеммам, расположенным на задней панели осциллографа следует, убедившись, что осциллограф находится в выключенном состоянии.

5.1.3 В положении переключателя «X1» делителя 1:10 недопустимо подключение суммарного постоянного и переменного напряжения частотой до 1 кГц ко входу делителя больше 100 В, а при положении переключателя «X10» выше значений, показанных жирной линией на рисунке 5.1.

U, В

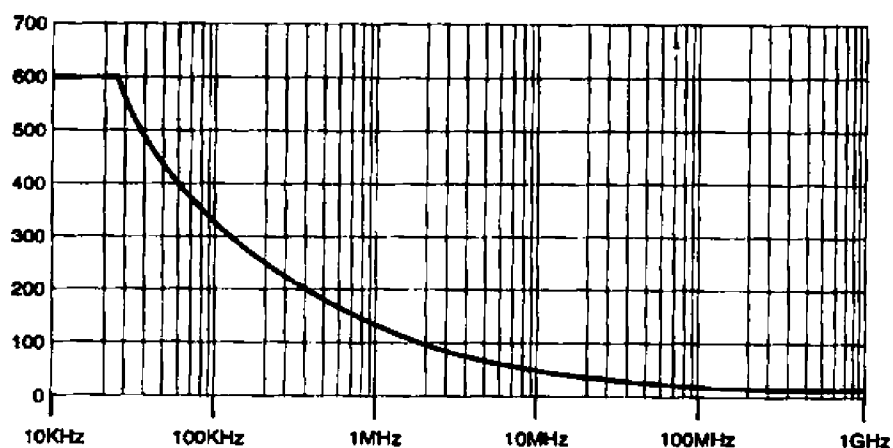


Рисунок 5.1 – Максимально допустимое напряжение, В, на входе делителя в положении переключателя «X10»

5.2 Распаковывание и повторное упаковывание

5.2.1 Распаковывание осциллографа проводить следующим образом:

- снять пломбу с укладочно-транспортного ящика;
- открыть запоры, а затем крышку ящика укладочно-транспортного, вынуть упаковочный лист;
- вынуть эксплуатационную документацию в полиэтиленовом чехле;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										35
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

- вынуть комплект комбинированный в полиэтиленовом чехле;
- вынуть осциллограф из укладочно-транспортного ящика и снять с него полиэтиленовый чехол.


Проверить комплектность согласно ПШФИ.411161.002ФО.

5.2.2 Упаковывание осциллографа производить в следующей последовательности:

- уложить комплект комбинированный в полиэтиленовый чехол и поместить в укладочно-транспортный ящик;
- в полиэтиленовый чехол поместить осциллограф и мешок с силикагелем, полиэтиленовый чехол загерметизировать и уложить в укладочно-транспортный ящик;
- эксплуатационную документацию поместить в полиэтиленовый чехол и уложить в укладочно-транспортный ящик;
- сверху в укладочно-транспортный ящик уложить упаковочный лист в полиэтиленовом чехле;
- закрыть укладочно-транспортный ящик, закрыть запоры и опломбировать;

Схема упаковки осциллографа, места пломбирования и маркировки приведены на рисунке 5.2.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист 36
	Инв. № дудл.				
	Взам. инв. №				
	Подпись и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ

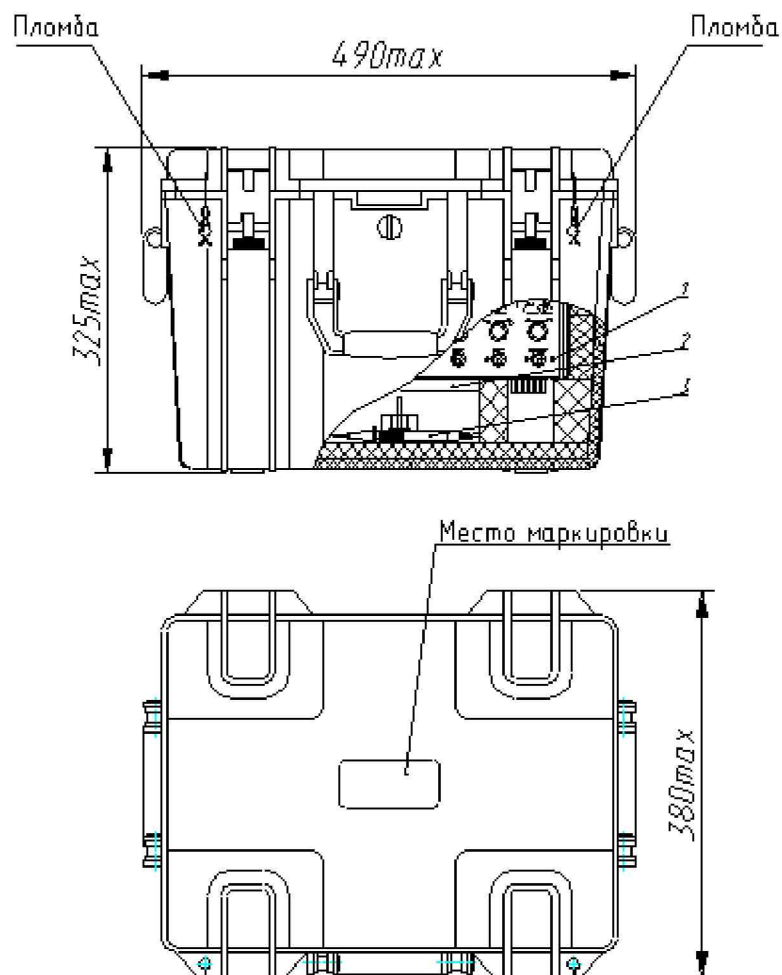

- 1 - осциллограф;
- 2 – эксплуатационная документация;
- 3 – комплект комбинированный.

Рисунок 5.2 – Схема упаковки осциллографа, места пломбирования и маркировки

Инв. № подл.	Подпись и дата																													
Взам. инв. №	Инв. № дудл.																													
Инв. № подл.	Подпись и дата																													
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата																										

5.3 Порядок установки осциллографа

5.3.1 Перед началом работы следует внимательно изучить настоящее РЭ, назначение разъемов и органов управления.

5.3.2 Произвести внешний осмотр, проверить сохранность пломб, отсутствие механических повреждений, чистоту внешних поверхностей осциллографа (разъемов, клемм) и комплектность.

5.3.3 После длительного хранения проводится поверка осциллографа. Если транспортирование или хранение проводилось в условиях, отличающихся от рабочих, то перед подключением осциллограф необходимо выдержать в рабочих условиях не менее 4 часов.

5.3.4 Располагать осциллограф следует в месте, обеспечивающем удобство работы с ним и естественную вентиляцию.

5.3.5 Перед началом эксплуатации в формуляр заносится дата ввода осциллографа в эксплуатацию.

Осциллограф соединяют с источником сигнала при помощи кабеля соединительного ПШФИ.685661.013-02 или делителя 1:10.

5.4 Подготовка к работе

5.4.1 При работе с осциллографом необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в разделе 3 настоящего РЭ.

5.4.2 Подключить заземление к зажиму защитного заземления на задней панели осциллографа.

5.4.3 При питании прибора от источника переменного тока напряжением 220 В, подключить кабель сетевой ЯНТИ.685631.010-01 к колодке «220 В 50 Гц 90 ВА» «220 В 400 Гц 90 ВА» осциллографа (поз.11, рисунок 6.2), предварительно убедившись, что осциллограф находится в выключенном состоянии.

Включить кабель сетевой в сеть.

5.4.4 При питании прибора от источника постоянного тока напряжением 12 В, подключить кабель ПШФИ.685622.047 к разъему «=12В 8А» осциллографа (поз.8, рисунок 6.2), предварительно убедившись, что осциллограф находится в выключенном состоянии.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										38
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Подключить кабель к источнику постоянного тока.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подпись и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ			Лист
								39

6 Порядок работы

6.1 Меры безопасности

Меры безопасности при работе с осциллографом изложены в разделе 3 настоящего РЭ.

Осциллограф заземляется через заземляющий провод трехполюсной сетевой вилки. При подключении осциллографа к двухполюсной сетевой розетке убедиться в надежности заземления осциллографа через зажим защитного заземления на задней панели прибора.

Внутри осциллографа имеется напряжение 220 В на следующих элементах:

- контакты разъема подачи сетевого напряжения;
- выводы сетевого фильтра;
- контакты первичной обмотки силового трансформатора.

6.2 Расположение органов настройки и включения осциллографа

Расположение органов управления и включения передней панели осциллографа показано на рисунке 6.1, задней панели – на рисунке 6.2.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ		Лист		
							40		

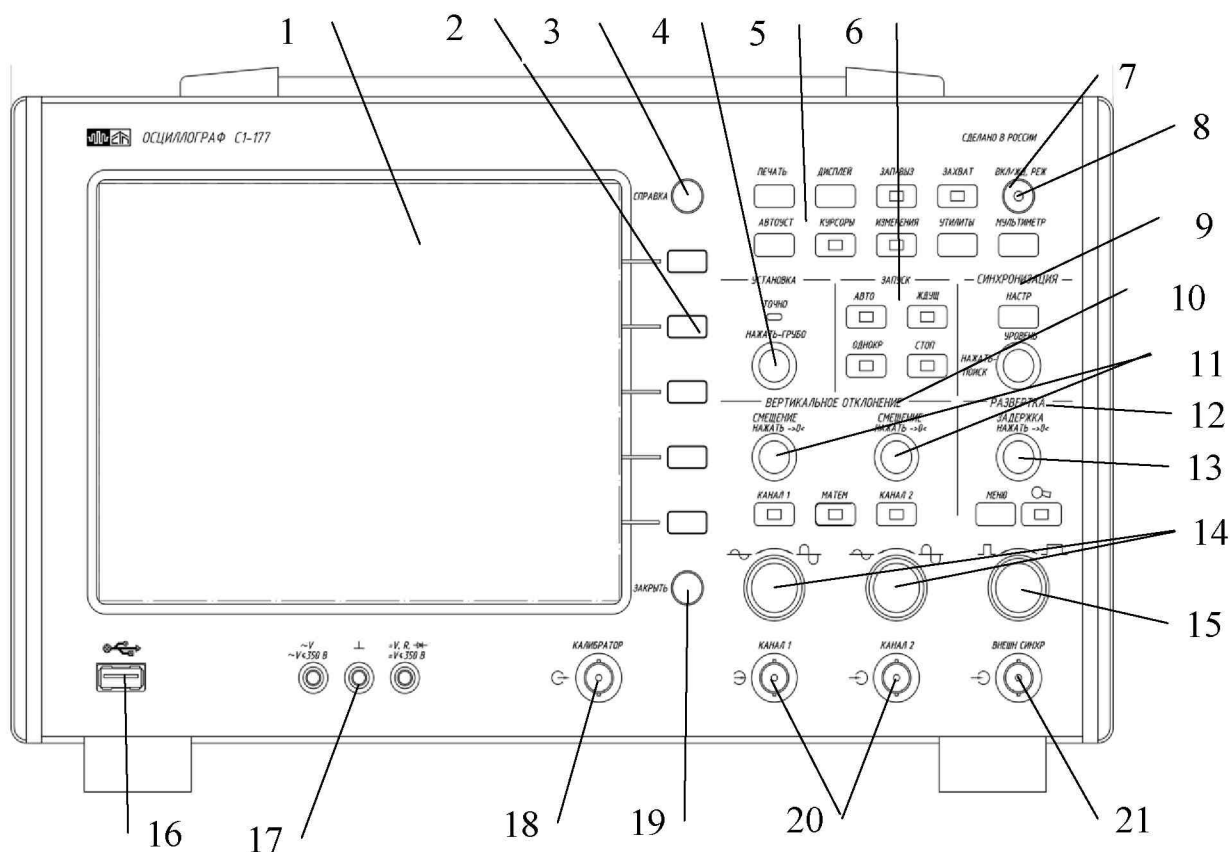



Рисунок 6.1 – Передняя панель осциллографа

На рисунке 6.1 обозначено:

1 – дисплей, цветной ЖК экран;

2 – пять программно управляемых кнопок, функции которых зависят от меню, отображаемого слева от них;


3 – кнопка «СПРАВКА»;

4 – «УСТАНОВКА» - энкодер установки используется для выбора элементов экранного меню и изменения значений. Функция энкодера меняется в зависимости от выбранного меню и программной кнопки. Когда с помощью энкодера установки можно выбрать или изменить значение выбранной программной кнопки, рядом с ней находится знак . Если требуется плавное изменение значения параметра, необходимо нажать на энкодер установки для перевода в режим точного ввода (при этом подсвечивается индикатор «ТОЧНО»). Повторное нажатие на энкодер возвращает обычный режим ввода (индикатор «ТОЧНО» гаснет);

5 – поле сервисных функций, содержит девять кнопок, определяющих следующие функции:

«АВТОУСТ» – автоматический поиск сигнала и установка его на экране индикатора;

«ПЕЧАТЬ» – сохранение изображения экрана осциллографа во внутренней памяти, либо вывод изображения экрана на печать;

Подпись и дата		Рисунок 6.1 – Передняя панель осциллографа																		
Инв. № дудл.		На рисунке 6.1 обозначено:																		
Взам. инв. №		1 – дисплей, цветной ЖК экран;																		
Подпись и дата		2 – пять программно управляемых кнопок, функции которых зависят от меню, отображаемого слева от них;																		
Инв. № подл.		3 – кнопка «СПРАВКА»;																		
		4 – «УСТАНОВКА» - энкодер установки используется для выбора элементов экранного меню и изменения значений. Функция энкодера меняется в зависимости от выбранного меню и программной кнопки. Когда с помощью энкодера установки можно выбрать или изменить значение выбранной программной кнопки, рядом с ней находится знак  .																		
		Если требуется плавное изменение значения параметра, необходимо нажать на энкодер установки для перевода в режим точного ввода (при этом подсвечивается индикатор «ТОЧНО»). Повторное нажатие на энкодер возвращает обычный режим ввода (индикатор «ТОЧНО» гаснет);																		
		5 – поле сервисных функций, содержит девять кнопок, определяющих следующие функции:																		
		«АВТОУСТ» – автоматический поиск сигнала и установка его на экране индикатора;																		
		«ПЕЧАТЬ» – сохранение изображения экрана осциллографа во внутренней памяти, либо вывод изображения экрана на печать;																		
																		ПШФИ.411161.002РЭ		Лист
																			41	
		Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата														

«УТИЛИТЫ» – вызов меню настройки вспомогательных функций прибора;

«ДИСПЛЕЙ» - управление параметрами отображения информации и сигналов на дисплее;

«КУРСОРЫ» - включение курсоров для измерения параметров сигналов (подсвечивается, когда курсоры включены);

«ИЗМЕРЕНИЯ» - вызов меню настройки автоматических измерений осциллографа (подсвечивается, если измерения включены);

«ЗАХВАТ» – вызов меню «Опорный сигнал» (подсвечивается, если включено отображение сохраненного в памяти сигнала);

«ЗАП/ВЫЗ» - вызов меню «Запись/Вызов», позволяющее сохранять и загружать текущие настройки, изображение экрана или активные сигналы каналов;

«МУЛЬТИМЕТР» – вызов меню настройки параметров мультиметра;

6 – поле «ЗАПУСК» - для управления запуском развертки, содержит четыре кнопки:

«АВТО» – включение автоматического режима запуска (подсвечивается при выборе режима);

«ЖДУЩ»- включение ждущего режима запуска (подсвечивается при выборе режима);

«ОДНОКР» - включение однократного режима запуска (подсвечивается при выборе режима);

«СТОП» - остановка записи сигнала (подсвечивается при выборе режима);

7 – «ВКЛ/ ЖД. РЕЖ» - кнопка включения/выключения осциллографа;

8 –индикатор режима (подсвечивается, когда осциллограф включен, находится в рабочем или ждущем режиме);

9 – поле «СИНХРОНИЗАЦИЯ» - управление синхронизацией, содержит энкодер и кнопку:

«УРОВЕНЬ» «НАЖАТЬ-ПОИСК» - рукоятка оптического энкодера установки уровня синхронизации. Однократное нажатие на энкодер запускает процесс автоматического поиска уровня синхронизации;

«НАСТР» –кнопка вызова меню управления синхронизацией;

10 – поле «ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ» управления вертикальным отклонением, содержит два энкодера плавного управления смещением (11), два ступенчато управляемых энкодера для выбора коэффициента отклонения (14) и три кнопки:

«КАНАЛ 1» - включение/выключение на индикацию канала 1 (подсвечивается при активном канале 1);

«КАНАЛ 2» - включение/выключение на индикацию канала 2 (подсвечивается при активном канале 2);


«МАТЕМ» - включение/выключение экранного меню функций математических операций с сигналами в каналах.

11 – « СМЕЩЕНИЕ» - рукоятки энкодеров управления смещением;




Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ					42

12 – группа полей «РАЗВЕРТКА» для управления горизонтальной разверткой сигналов, содержит энкодер плавного управления задержкой сигнала (12), и энкодер для выбора коэффициента развертки (15), а также две кнопки управления:

«МЕНЮ» - вызывает меню настройки параметров развертки сигнала;


«» - режим детального отображения выбранного сигнала (подсвечивается, когда включен режим увеличения масштаба сигнала);


13 – «ЗАДЕРЖКА» - рукоятка энкодера плавного управления задержкой сигнала;

14 – «  » - рукоятки энкодеров ступенчатого управления коэффициентами отклонения;

15 – «  » - рукоятка энкодера управления коэффициентом развертки;


16 – «» -USB порт, для хранения информации на внешнем носителе (USB Flash);

17 – три клеммы мультиметра « $\sim V$, $\sim V \leq 300V$ »; « \perp »; « $=V$, R, , $=V \leq 300 V$ »;


18 – « КАЛИБРАТОР» - разъем выхода калибратора;

19 – «ЗАКРЫТЬ» - кнопка закрытия экранного меню, для расширения области отображения сигналов;

20 – « КАНАЛ 1», « КАНАЛ 2»-входные разъемы каналов 1 и 2 осциллографа;

21 – « ВНЕШН СИНХР» - разъем входа синхронизации.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
	Инв. № дудл.				
	Взам. инв. №				
	Подпись и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ
					43

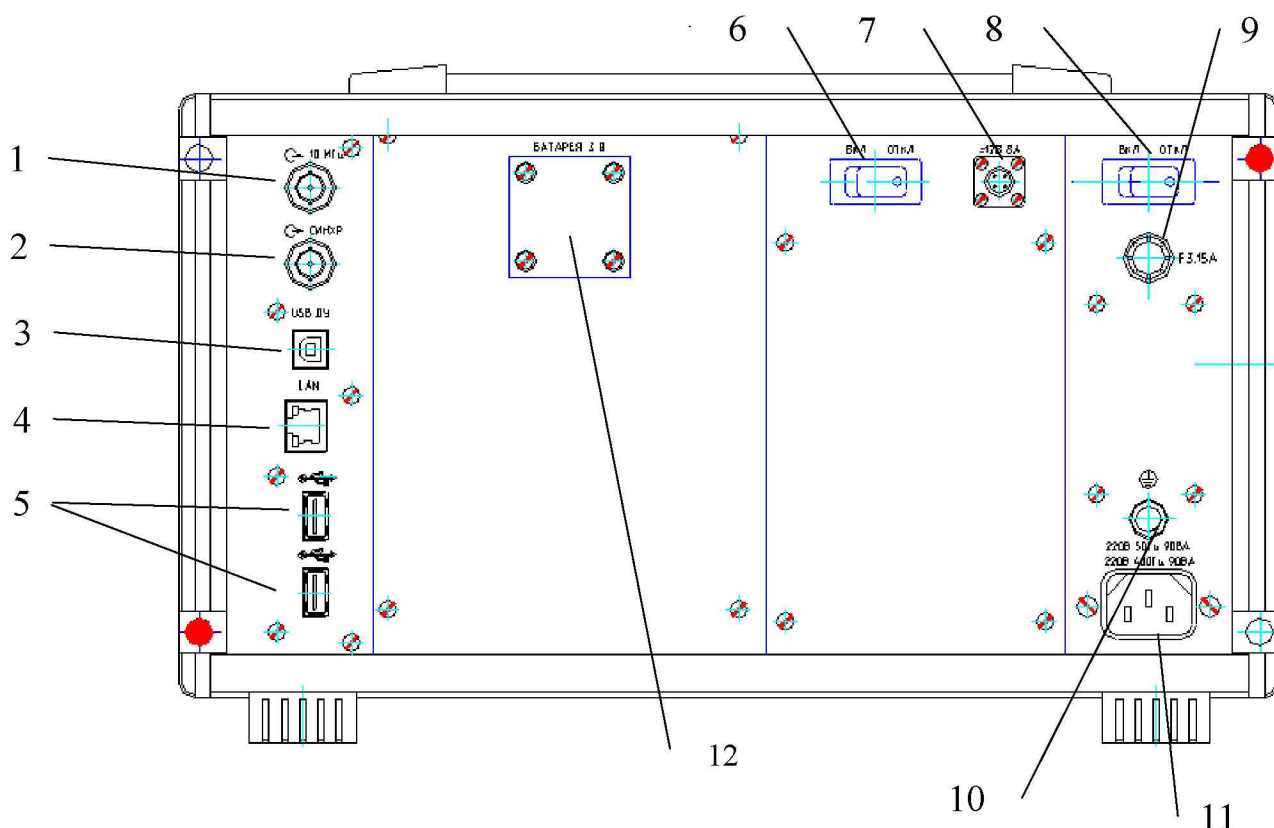




- 1 – «10 МГц» - разъем выхода опорной частоты 10 МГц;
- 2 – «СИНХР» - выход синхросигнала запуска развертки (3,3В уровни низковольтной ТТЛ);
- 3 – «USB ДУ» - разъем USB для дистанционного управления осциллографом;
- 4 – «LAN» - разъем интерфейса LAN;
- 5 – «», «» - два разъема для подключения дополнительных USB устройств;
- 6 – «ВКЛ ОТКЛ» - выключатель питания 12 В;
- 7 – «12 В 8 А» - разъем питания осциллографа от источника постоянного тока напряжением 12В;
- 8 – «ВКЛ ОТКЛ» - сетевой выключатель питания 220 В;
- 9 – «F 3,15 А» - колодка предохранителя;
- 10 – «» - клемма защитного заземления.
- 11 – «220 В 50 Гц 90 ВА», «220 В 400 Гц 90 ВА» - колодка для подключения осциллографа к источнику переменного напряжения.
- 12 – батарея сохранения настроек BIOS и установки времени часов.

Рисунок 6.2 – Задняя панель осциллографа

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
	Подпись и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ
					44






1 – «  10 МГц» - разъем выхода опорной частоты 10 МГц;
2 – «  СИНХР» - выход синхросигнала запуска развертки (3,3В уровни низковольтной ТТЛ);
3 – «USB ДУ» - разъем USB для дистанционного управления осциллографом;
4 – «LAN» - разъем интерфейса LAN;
5 – «  », «  » - два разъема для подключения дополнительных USB устройств;
6 – «ВКЛ ОТКЛ» - выключатель питания 12 В;
7 – «=12 В 8 А» - разъем питания осциллографа от источника постоянного тока напряжением 12В;
8 – «ВКЛ ОТКЛ» - сетевой выключатель питания 220 В;
9 – «F 3,15 А» - колодка предохранителя;
10 – «  » - клемма защитного заземления.
11 – «220 В 50 Гц 90 ВА», «220 В 400 Гц 90 ВА» - колодка для подключения осциллографа к источнику переменного напряжения.
12 – батарея сохранения настроек BIOS и установки времени часов.

Рисунок 6.2 – Задняя панель осциллографа

6.3 Основные сведения о работе с осциллографом

6.3.1 Экран осциллографа

На экране осциллографа отображаются полученные сигналы, настройки, результаты измерений и названия программных кнопок.

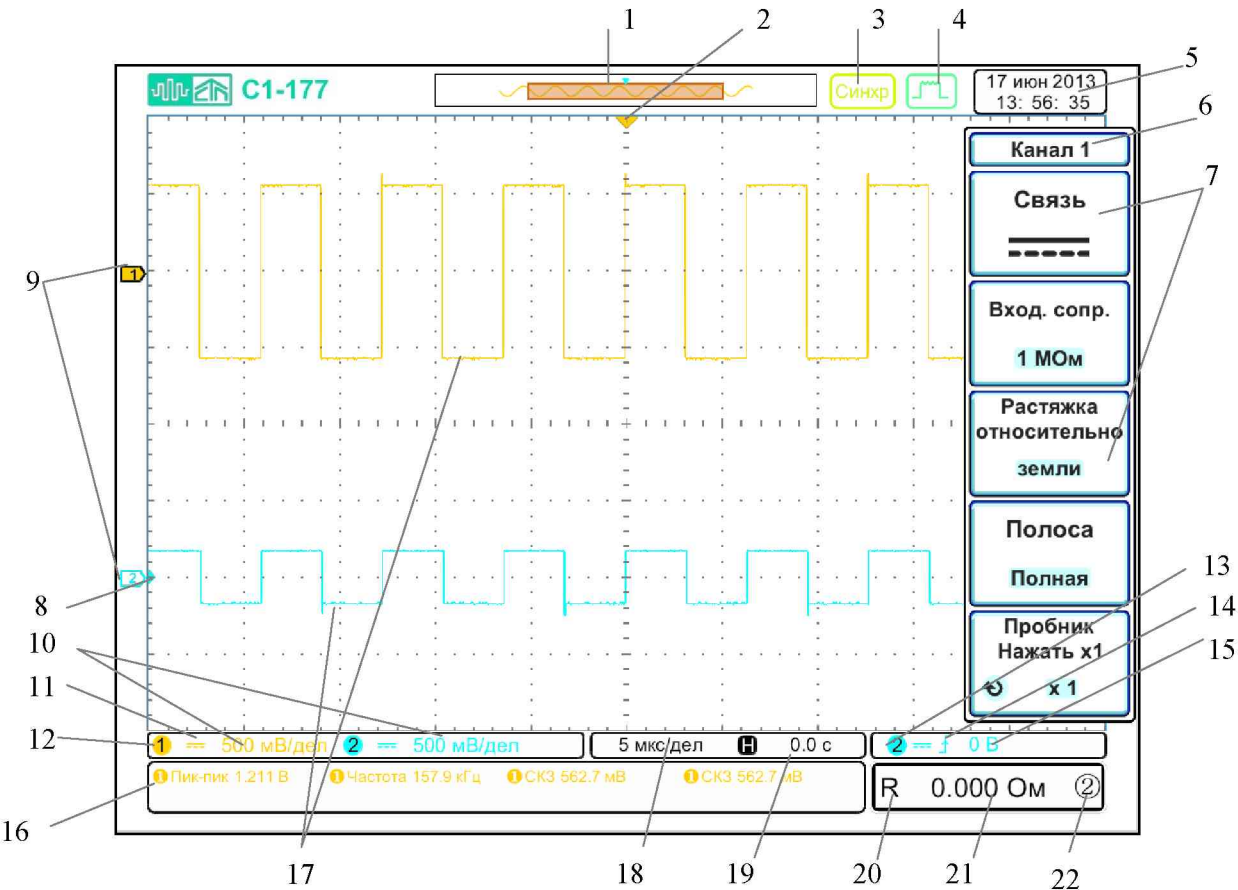


Рисунок 6.3 – Интерпретация показаний на экране осциллографа

На рисунке 6.3 обозначено:

- 1 - индикатор памяти осциллографа. Отображает распределение объема внутренней памяти по отношению к экранной области;
- 2 - точка запуска, точка отсчета времени;
- 3 - состояние режима запуска (**Стоп** - сбор данных остановлен; **Авто** - автоматический режим запуска, синхронизация отсутствует; **Синх?** - ждущий режим запуска, отсутствует синхронизация; **Синхр** - есть синхронизация);

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

6.3.2.1

На рисунке 6.4 показано программное меню, отображающееся после нажатия кнопки «МЕНЮ» из группы кнопок «РАЗВЕРТКА».

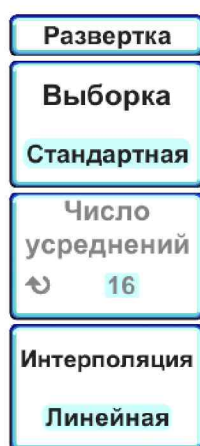


Рисунок 6.4 – Программное меню «Развертка»

Данное меню позволяет задать режим выборки данных развертки:

- «Стандартная» - обычный режим работы, без усреднений. Большинство сигналов получают в этом режиме наилучшее отображение.
- «Усреднение» - Режим "Усреднение" позволяет усреднить значения нескольких запусков для снижения уровня шумов и повышения разрешения по вертикали (при любых настройках времени/деления). Для усреднения требуется устойчивый запуск. Количество усреднений может устанавливаться в пределах от 2 до 256 с шагом 2 в степени n. Чем выше число усреднений, тем медленнее реагирует отображаемый сигнал на изменения получаемого сигнала.

Использование режима усреднения:


- нажать кнопку «МЕНЮ», затем нажимать программную кнопку «Выборка» для выбора режима «Усреднение»;
- нажимать программную кнопку «Число усреднений» или использовать энкодер «УСТАНОВКА», чтобы установить оптимальное число усреднений.

Также данное меню позволяет задавать режим интерполяции отображаемых данных. Интерполяция включается, когда на экран выводится слишком мало точек. При этом основные точки данных дополняются промежуточными в соответствии с настройками интерполяции:

- «Линейная» - промежуточные точки линейно интерполируются;
- «Sin(X)/X» - промежуточные точки интерполируются методом $\sin(X)/X$.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										47
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	


Следует учитывать, что при использовании интерполяции «Sin(X)/X» правильно интерполируются гармонические сигналы. При отображении импульсных сигналов вследствие большой крутизны спада частотной характеристики возможно искажение реальной формы сигнала. На рисунке 6.5 показан пример таких искажений.

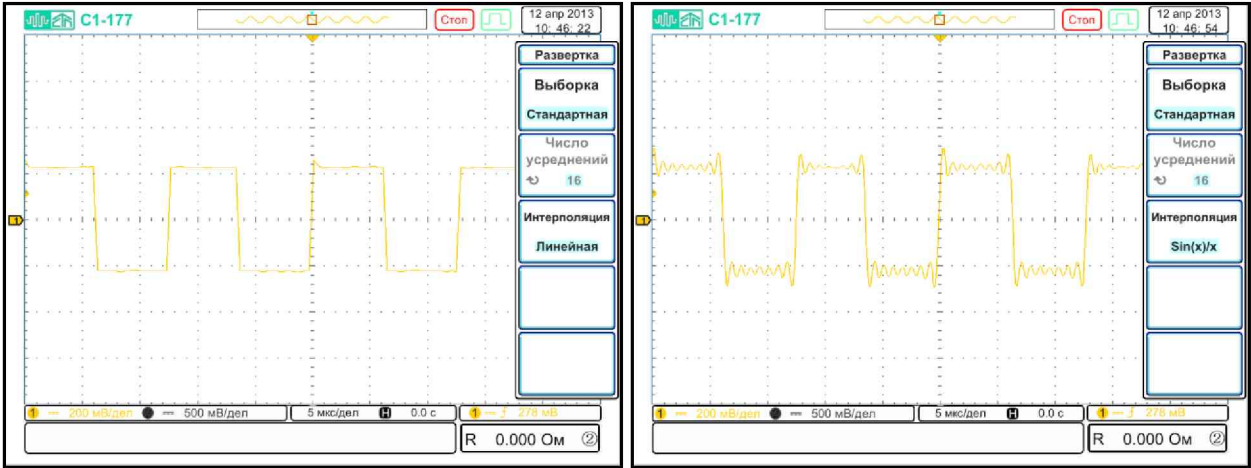


а) б)

Рисунок 6.5 – Влияние режима интерполяции на отображаемую форму сигнала:
а) линейная интерполяция б) интерполяция sin(X)/X.

6.3.2.2 Регулировка коэффициента развертки (время/деление)


Для изменения коэффициента развертки повернуть энкодер «» (см. рисунок 6.1, поз. 15). Установленное значение коэффициента развертки отображается на экране осциллографа (рисунок 6.3, поз 18).

Символ  в верхней части экрана обозначает точку отсчета времени (рисунок 6.3, поз. 2).

В нормальном режиме работы энкодер развертки работает и когда выполняется сбор данных, и когда он остановлен. Во время сбора данных с помощью энкодера коэффициента развертки регулируется частота дискретизации. Когда сбор данных остановлен, с его помощью можно увеличить масштаб полученных данных.

6.3.2.3 Регулировка задержки по горизонтали

Для изменения времени задержки развертки повернуть энкодер «ЗАДЕРЖКА» (рисунок 6.1, поз. 13).

При изменении времени задержки, точка запуска (сплошной перевернутый треугольник ) перемещается в горизонтальной плоскости и указывает на ее удаленность от

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата
Инв. № подл.	Подпись и дата

точки отсчета времени (полый перевернутый треугольник ▽). Эти точки отсчета отображаются вдоль верхней границы сетки дисплея.

Числовое значение задержки отображается на экране осциллографа (рисунок 6.3, поз. 19). Оно указывает, насколько далеко отстоит точка отсчета от точки запуска. При значении задержки равном нулю, происходит наложение индикатора задержки на индикатор точки отсчета.


В нормальном режиме работы энкодер задержки работает и когда выполняется сбор данных, и когда он остановлен. Во время сбора данных с помощью энкодера задержки регулируется смещение точки запуска. Когда сбор данных остановлен, с его помощью можно смещать по горизонтали полученные данные.

Следует учитывать, что шаг изменения задержки зависит от текущего режима точно/грубо энкодера «УСТАНОВКА».

6.3.2.4 Режим детального отображения выбранного сигнала (Растяжка)

Окно "Растяжка" – это увеличенная область нормального окна ВРЕМЯ/ДЕЛЕНИЕ. Режим "Растяжка" можно использовать для более детального анализа сигнала (с более высоким разрешением).

При выборе режима "Растяжка" экран делится на две части. В верхней части отображается нормальное окно ВРЕМЯ/ДЕЛЕНИЕ, а в нижней – окно ВРЕМЯ/ДЕЛЕНИЕ увеличенного масштаба.

Чтобы включить/выключить режим "Растяжка" надо нажать кнопку масштабирования «».


Программное меню режима растяжки представлено на рисунке 6.6.



Рисунок 6.6 – Программное меню «Растяжка»


Инв. № подл.	Подпись и дата				ПШФИ.411161.002РЭ	Лист			
	Инв. № докл.					49			
Взам. инв. №	Подпись и дата				Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

бражается нормальное окно ВРЕМЯ/ДЕЛЕНИЕ, а в нижней – окно ВРЕМЯ/ДЕЛЕНИЕ увеличенного масштаба.

Чтобы включить/выключить режим "Растяжка" надо нажать кнопку масштабирования «».

Программное меню режима растяжки представлено на рисунке 6.6.


Растяжка

Положение
 ← [] →

Сброс
положения
растяжки

Сброс гориз.
положения

Рисунок 6.6 – Программное меню «Растяжка»

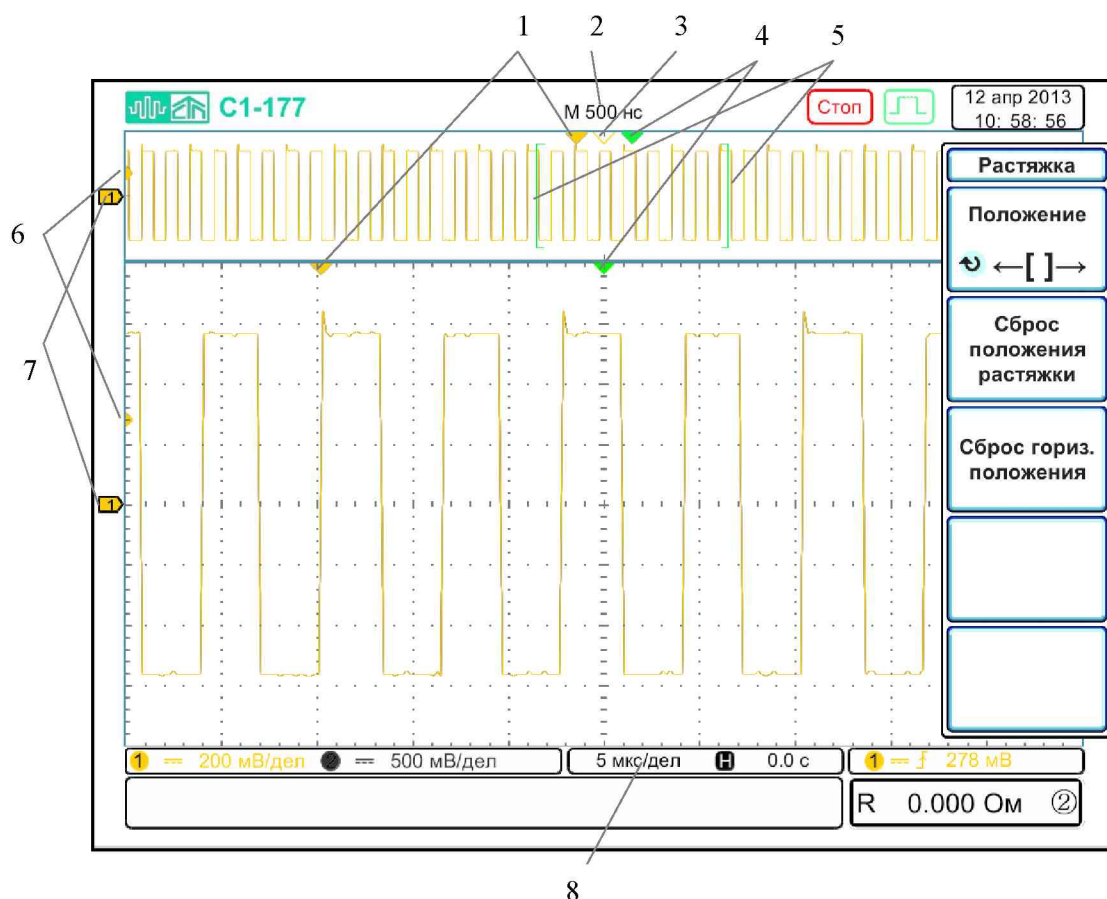

- 1 - точка запуска в основном и масштабируемом окне (окне растяжки);
- 2 - коэффициент развертки основного окна;
- 3 - точка отсчета времени в основном окне;
- 4 - положение центра окна растяжки;
- 5 - начало и конец окна растяжки в основном окне;
- 6 - уровень запуска;
- 7 - индикатор канала;
- 8 - коэффициент развертки окна растяжки.

Рисунок 6.7 – Экран осциллографа в режиме «Растяжка»

Центр окна растяжки можно перемещать энкодером «УСТАНОВКА» (рисунок 6.1, поз. 4). При этом шаг изменения зависит от режима Точно/Грубо.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
Инв. № докл.	Подпись и дата				50
Взам. инв. №	Инв. № докл.				ПШФИ.411161.002РЭ
Изм.					Дата
Лист					
№ докум.					Подпись

8

1 - точка запуска в основном и масштабируемом окне (окне растяжки);

2 - коэффициент развертки основного окна;

3 - точка отсчета времени в основном окне;

4 - положение центра окна растяжки;

5 - начало и конец окна растяжки в основном окне;

6 - уровень запуска;

7 - индикатор канала;

8 - коэффициент развертки окна растяжки.

Рисунок 6.7 – Экран осциллографа в режиме «Растяжка»

Центр окна растяжки можно перемещать энкодером «УСТАНОВКА» (рисунок 6.1, поз. 4). При этом шаг изменения зависит от режима Точно/Грубо.

Чтобы сбросить положение окна растяжки следует нажать программную кнопку «Сброс положения растяжки». При этом центр окна растяжки будет установлен в текущее положение задержки сигнала.

Программная кнопка «Сброс гориз. положения» устанавливает задержку сигнала в ноль.

6.3.3 Средства регулировки по вертикали

Ниже перечислены основные средства управления по вертикали (рисунок 6.1, поз. 10):

- энкодеры управления коэффициентами отклонения и смещения для каждого канала;
- кнопки включения/выключения каналов и доступа к программному меню выбранного канала;
- кнопка включения/выключения математических операций и доступа к соответствующему программному меню.

На рисунке 6.8 показано программное меню, отображающееся после нажатия кнопки «КАНАЛ 1».



Рисунок 6.8 – Программное меню «Канал 1»

6.3.3.1 Включение и выключение сигналов (каналов или математических функций)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										51
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПШФИ.411161.002РЭ

Лист
52

ИЗМ.

Лист


Nº _____

Докум.

	Под

- | | |
|----------|---|
| | |
| | |
| Директор | Д |

- | | |
|------|--|
| | |
| | |
| Дана | |

3) «  » - при этом осуществляется заземление входа канала осциллографа на корпус через резистор сопротивлением 1 МОм.

Выбранный тип связи канала отображается на экране осциллографа (рисунок 6.3, поз. 11).

6.3.3.5 Выбор входного сопротивления канала

Данный параметр позволяет устанавливать входное сопротивление канала 1 МОм или 50 Ом. Для этого:

- нажать кнопку нужного канала;
- нажать программную кнопку «Вход. сопр.» в меню «Канал 1» или «Канал 2», чтобы выбрать тип входного сопротивления канала.

Следует обратить внимание, что при входном сопротивлении канала 50 Ом, максимальное действующее напряжение, подаваемое на вход канала, не должно превышать 5 В.

6.3.3.6 Выбор типа растяжки канала

Данный параметр позволяет установить тип растяжки канала. При изменении коэффициента отклонения канала, в зависимости от типа растяжки, может меняться текущее смещение канала по вертикали. Для выбора типа растяжки:

- нажать кнопку нужного канала;
- нажать программную кнопку «Растяжка относительно» в меню «Канал 1» или «Канал 2», чтобы выбрать тип растяжки относительно:

а) «центра» - при изменении коэффициента отклонения канала, смещение по вертикали не меняется;

б) «земли» - при изменении коэффициента отклонения канала, смещение по вертикали канала меняется таким образом, чтобы уровень земли канала оставался в одном месте экрана.

6.3.3.7 Выбор ограничения полосы пропускания канала

Для выбора ограничения полосы пропускания канала, необходимо выполнить следующие действия:

- нажать кнопку нужного канала;
- нажать программную кнопку «Полоса» в меню «Канал 1» или «Канал 2», чтобы выбрать полосу канала.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	смещение канала по вертикали. Для выбора типа растяжки:						
					— нажать кнопку нужного канала;						
					— нажать программную кнопку «Растяжка относительно» в меню «Канал 1» или «Канал 2», чтобы выбрать тип растяжки относительно:						
					а) «центра» - при изменении коэффициента отклонения канала, смещение по вертикали не меняется;						
					б) «земли» - при изменении коэффициента отклонения канала, смещение по вертикали канала меняется таким образом, чтобы уровень земли канала оставался в одном месте экрана.						
					6.3.3.7 Выбор ограничения полосы пропускания канала						
					Для выбора ограничения полосы пропускания канала, необходимо выполнить следующие действия:						
					— нажать кнопку нужного канала;						
					— нажать программную кнопку «Полоса» в меню «Канал 1» или «Канал 2», чтобы выбрать полосу канала.						
										Лист	
										53	
										ПШФИ.411161.002РЭ	

Доступны следующие значения полосы пропускания «20 МГц»; «100 МГц»; «200 МГц» и «Полная» (350 МГц).

Включение ограничения полосы пропускания канала позволяет снизить уровень высокочастотных шумов сигнала (частот выше установленного порога полосы пропускания).

6.3.3.8 Настройка параметров канала при подключении делителя.

Для настройки параметров канала с подключенным делителем, необходимо:

- нажать кнопку канала, к которому подключен делитель;
- с помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать нужный коэффициент пересчета в соответствии с величиной ослабления делителя (1 или 10). Коэффициент пересчета может изменяться с шагом 1-2-5;
- чтобы быстро установить коэффициент ослабления делителя равный 1, можно нажать на программную кнопку «Пробник».

Коэффициент пересчета влияет на отображаемый коэффициент отклонения канала, величину смещения по вертикали, а также на все результаты амплитудных измерений.

6.3.4 Математическая обработка осциллограмм

Математические функции можно применять как для аналоговых каналов, так и для опорных сигналов.

Осциллограмма, полученная в результате математической обработки, отображается красным цветом.

Можно:

- выполнять математические операции (сложение, вычитание, умножение, деление);
- выполнять операции дифференцирования и интегрирования;
- выполнять быстрое преобразование Фурье (БПФ) сигнала.

6.3.4.1 Вывод на экран осциллограмм математических функций

Для вывода на экран осциллограмм математических функций необходимо:

- нажать кнопку «МАТЕМ» чтобы вывести программное меню «Математика».

При этом кнопка «МАТЕМ» будет подсвечиваться. На рисунке 6.9 показано программное меню «Математика»;


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										54
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

- нажать программную кнопку:
«Операции» - если необходимо выполнить математические операции сложения, вычитания, умножения, деления, дифференцирования или интегрирования;
- «БПФ» - если необходимо выполнить Быстрое Преобразование Фурье (БПФ);
- чтобы выключить отображение математических операций, повторно нажать кнопку «МАТЕМ». При этом светодиод кнопки «МАТЕМ» погаснет.



Рисунок 6.9 – Программное меню «Математика»

На рисунке 6.10 показано отображение математической операции сложения сигналов двух каналов осциллографа.

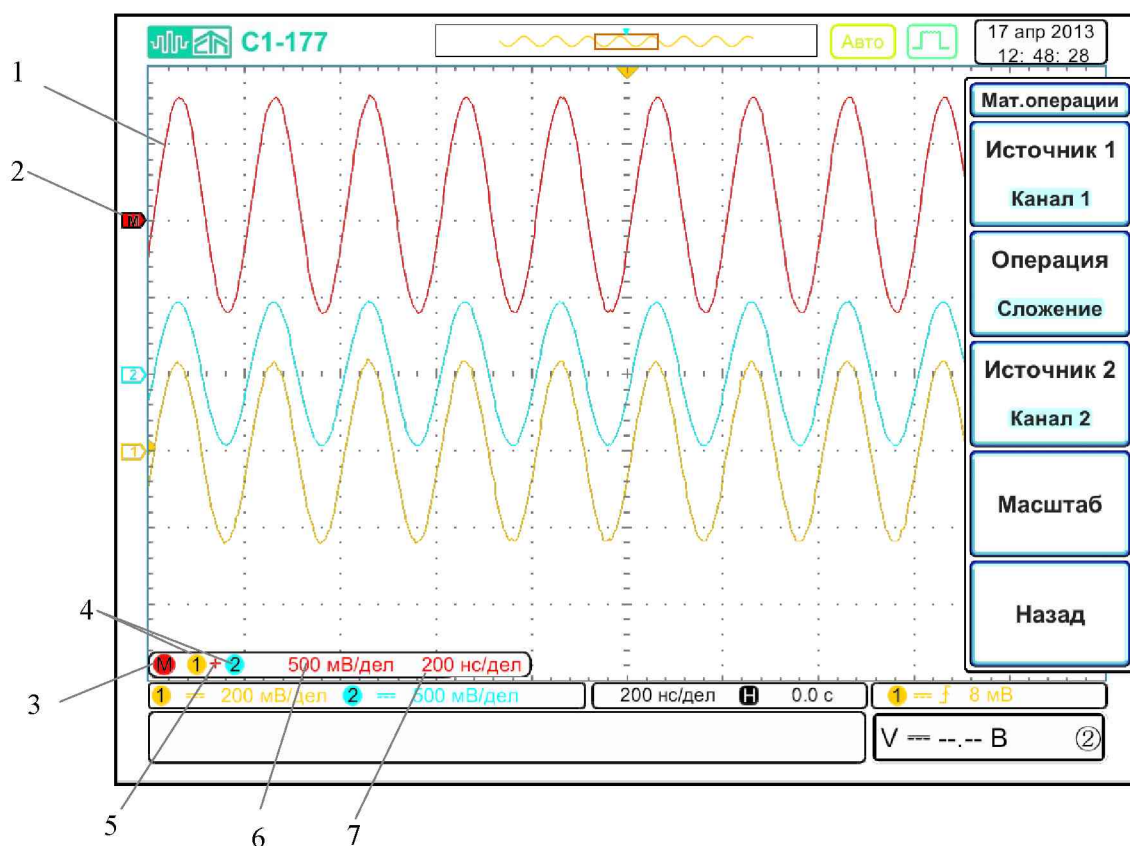

- 1 - осциллограмма результата математической операции;
- 2 - индикатор канала математических операций. Показывает текущий уровень нуля;
- 3 - панель информации математических операций;

Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПШФИ.411161.002РЭ

- 4 - индикаторы источников сигнала для математической операции;
- 5 - индикатор типа математической операции;
- 6 - масштаб по вертикали результата математической операции;
- 7 - масштаб по горизонтали результата математической операции.

Рисунок 6.10 – Вид экрана осциллографа при включении математических операций

6.3.4.2 Использование математических операций

– Нажать программную кнопку «Операции» из меню «Математика». При этом откроется подменю «Матем. опер.». Вид данного меню показан на рисунке 6.11;

– с помощью программной кнопки «Операция» выбрать необходимую математическую операцию:

1) «Сложение», «Вычитание», «Умножение», «Деление» - математические операции с двумя источниками сигнала;

2) «Дифференц.» - операция дифференцирования заданного источника сигнала;

3) «Интеграл» - операция интегрирования заданного источника сигнала.

– с помощью программных кнопок «Источник 1» и «Источник 2» (кнопка активна для операций с двумя источниками сигнала) выбрать нужные источники сигналов. Это могут быть как сигналы аналоговых каналов («Канал 1» и «Канал 2»), так и опорные сигналы («Опорн 1»... «Опорн 4»);

– нажать программную кнопку «Масштаб», если необходимо выбрать масштаб по вертикали или горизонтали результата математической операции. При этом откроется подменю «Масштаб» (рисунок 6.12);

– нажать программную кнопку «Назад», чтобы вернуться в меню «Математика».

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
	Подпись и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ
					56






Рисунок 6.11 – Программное меню «Математические операции»

6.3.4.3 Настройка масштаба результата математических операций

- Нажать программную кнопку «Масштаб» в меню «Матем. опер.», чтобы перейти в подменю «Масштаб» (рисунок 6.12);
- нажать программную кнопку «Y положение», чтобы активировать управление смещением по вертикали сигнала результата математической операции. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимое смещение по вертикали. Повторное нажатие на программную кнопку «Y положение» установит смещение равное нулю;
- нажать программную кнопку «Y Ед/дел», чтобы активировать управление коэффициентом отклонения сигнала результата математической операции. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимый коэффициент отклонения;
- нажать программную кнопку «X смещение», чтобы активировать управление смещением по горизонтали (задержкой). С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимое смещение по горизонтали. Повторное нажатие на программную кнопку «X смещение» установит смещение равное нулю;
- нажать программную кнопку «X Ед/дел», чтобы активировать управление коэффициентом развертки сигнала результата математической операции. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимый коэффициент развертки. Повторное нажатие на кнопку «X Ед/дел» восстановит исходный коэффициент развертки;

Инв. № подл.	Подпись и дата	рейти в подменю «Масштаб» (рисунок 6.12);									
		– нажать программную кнопку «Y положение», чтобы активировать управление смещением по вертикали сигнала результата математической операции. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимое смещение по вертикали. Повторное нажатие на программную кнопку «Y положение» установит смещение равное нулю;									
		– нажать программную кнопку «Y Ед/дел», чтобы активировать управление коэффициентом отклонения сигнала результата математической операции. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимый коэффициент отклонения;									
		– нажать программную кнопку «X смещение», чтобы активировать управление смещением по горизонтали (задержкой). С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимое смещение по горизонтали. Повторное нажатие на программную кнопку «X смещение» установит смещение равное нулю;									
Взам. инв. №	Подпись и дата	– нажать программную кнопку «X Ед/дел», чтобы активировать управление коэффициентом развертки сигнала результата математической операции. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимый коэффициент развертки. Повторное нажатие на кнопку «X Ед/дел» восстановит исходный коэффициент развертки;									
Инв. № дубл.	Подпись и дата										
								ПШФИ.411161.002РЭ		Лист	
										57	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							

– чтобы вернуться в меню «Матем. опер.», нажать программную кнопку «Назад».

Следует учитывать, что управление масштабом по горизонтали блокируется, если одним из источников операции является аналоговый канал. В этом случае, чтобы изменить масштаб по горизонтали нужно использовать средства управления основной разверткой (энкодер « ↺ », энкодер «ЗАДЕРЖКА» и кнопка «»).

Шаг изменения смещения по Y и X с помощью энкодера «УСТАНОВКА» зависит от режима Точно/Грубо.

Масштаб(1+2)

Y Положение
Нажать 0
↺ 0 В

Y Ед/дел
↺ 500 мВ

X Смещение
Нажать 0
↺ 0 с

X Ед/дел
Нажать Сброс
↺ 200 нс

Назад

Рисунок 6.12 – Программное меню «Масштаб (1+2)»

6.3.4.4 Использование операции Быстрого Преобразования Фурье (БПФ)

Операция БПФ преобразует оцифрованную запись временной зависимости сигнала заданного источника в частотную область. Когда выбрана функция БПФ, на экране осциллографа отображается спектр сигнала как зависимость уровня от частоты. При этом по горизонтальной оси вместо времени откладывается частота (Гц), а по вертикальной оси – уровень в децибелах или вольтах, в зависимости от выбранных единиц измерения.

Чтобы вывести на экран график, полученный в результате быстрого преобразования Фурье, необходимо выполнить следующие действия:

- нажать кнопку «МАТЕМ». Откроется меню «Математика»;
- нажать программную кнопку «БПФ» из меню «Математика». При этом откроется подменю «БПФ». Вид данного меню показан на рисунке 6.13;

Инв. № подл.	Подпись и дата	<div><div>↶ 200 нс</div><div>Назад</div></div>				
		Рисунок 6.12 – Программное меню «Масштаб (1+2)»				
		6.3.4.4 Использование операции Быстрого Преобразования Фурье (БПФ)				
		<p>Операция БПФ преобразует оцифрованную запись временной зависимости сигнала заданного источника в частотную область. Когда выбрана функция БПФ, на экране осциллографа отображается спектр сигнала как зависимость уровня от частоты. При этом по горизонтальной оси вместо времени откладывается частота (Гц), а по вертикальной оси – уровень в децибелах или вольтах, в зависимости от выбранных единиц измерения.</p> <p>Чтобы вывести на экран график, полученный в результате быстрого преобразования Фурье, необходимо выполнить следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none">– нажать кнопку «МАТЕМ». Откроется меню «Математика»;– нажать программную кнопку «БПФ» из меню «Математика». При этом откроется подменю «БПФ». Вид данного меню показан на рисунке 6.13;				
Инв. № дубл.	Взам. инв. №					

– с помощью программной кнопки «Источник» выбрать источник сигнала для операции БПФ. Это может быть как аналоговый канал («Канал 1» и «Канал 2»), так и опорный сигнал («Опорн 1»... «Опорн 4»);

– нажать программную кнопку «Ед. измерения», чтобы выбрать единицы измерения вертикальной шкалы:

1) «дБВ СКЗ» - логарифмический масштаб, единицы измерения дБВ;

2) «Линейн. СКЗ» - линейный масштаб, единицы измерения В;

– нажать программную кнопку «Окно», чтобы выбрать окно цифровой фильтрации для применения к входному сигналу БПФ:

1) «Прямоугольн» - (прямоугольное окно) лучшее частотное разрешение и амплитудная точность, однако применение этого окна ограничено случаями отсутствия просачивания спектральных составляющих. Применяется с такими сигналами, как псевдослучайный шум, импульсы, синусоидальные пачки и затухающие синусоидальные колебания;

2) «Блэкмана-Харр» - окно Блэкмана-Харриса снижает временное разрешение по сравнению с прямоугольным окном, но повышает способность обнаружения импульсов благодаря тому, что обладает малыми боковыми лепестками (-92 дБ);

3) «Хеннинга» - окно Хеннинга для выполнения точных частотных измерений или для разрешения двух близких частотных составляющих;

4) «Плоск. вершин» - окно с плоской вершиной для выполнения точных амплитудных измерений спектральных пиков, имеет наибольшую ширину спектральной функции.

– нажать программную кнопку «Масштаб», чтобы перейти в подменю «Масштаб (БПФ)» (рисунок 6.14);

– чтобы вернуться к меню «Математика», нажать кнопку «Назад».

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
	Подпись и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ
					59



Рисунок 6.13 – Программное меню «БПФ»

6.3.4.5 Настройка масштаба результата операции БПФ

- Нажать программную кнопку «Масштаб» в меню «БПФ», чтобы перейти в подменю «Масштаб (БПФ)» (рисунок 6.14);
- нажать программную кнопку «Y положение», чтобы активировать управление смещением по вертикали результата операции БПФ. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимое смещение по вертикали. Повторное нажатие на программную кнопку «Y положение» установит смещение равное нулю;
- нажать программную кнопку «Y Ед/дел», чтобы активировать управление коэффициентом отклонения результата операции БПФ. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимый коэффициент отклонения;
- нажать программную кнопку «X смещение», чтобы активировать управление смещением по горизонтали. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимое смещение по горизонтали. Повторное нажатие на программную кнопку «X смещение» установит смещение равное нулю;
- нажать программную кнопку «X Ед/дел», чтобы активировать управление масштабом по X результата операции БПФ. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимый масштаб по горизонтали. Повторное нажатие на кнопку «X Ед/дел» установит масштаб по горизонтали таким, чтобы на экране отображались все частоты;
- чтобы вернуться в меню «БПФ», нажать программную кнопку «Назад».


Инв. № подл.	Подпись и дата	подмену «Масштаб (БПФ)» (рисунок 6.14);					
		– нажать программную кнопку «Y положение», чтобы активировать управление смещением по вертикали результата операции БПФ. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимое смещение по вертикали. Повторное нажатие на программную кнопку «Y положение» установит смещение равное нулю;					
		– нажать программную кнопку «Y Ед/дел», чтобы активировать управление коэффициентом отклонения результата операции БПФ. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимый коэффициент отклонения;					
		– нажать программную кнопку «X смещение», чтобы активировать управление смещением по горизонтали. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимое смещение по горизонтали. Повторное нажатие на программную кнопку «X смещение» установит смещение равное нулю;					
Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	– нажать программную кнопку «X Ед/дел», чтобы активировать управление масштабом по X результата операции БПФ. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимый масштаб по горизонтали. Повторное нажатие на кнопку «X Ед/дел» установит масштаб по горизонтали таким, чтобы на экране отображались все частоты;				
			– чтобы вернуться в меню «БПФ», нажать программную кнопку «Назад».				
		ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
							60
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			

Масштаб(БПФ)
Y Положение ↺ 2.00дел
Y Ед/дел ↺ 20 дБ
X Смещение Нажать 0 ↺ 0 Гц
X Ед/дел Нажать Полная ↺ 5 МГц
Назад

Рисунок 6.14 – Программное меню «Масштаб (БПФ)»

6.3.4.6 Экран осциллографа при включении операции БПФ

Вид экрана осциллографа при включении операции БПФ показан на рисунке 6.15.

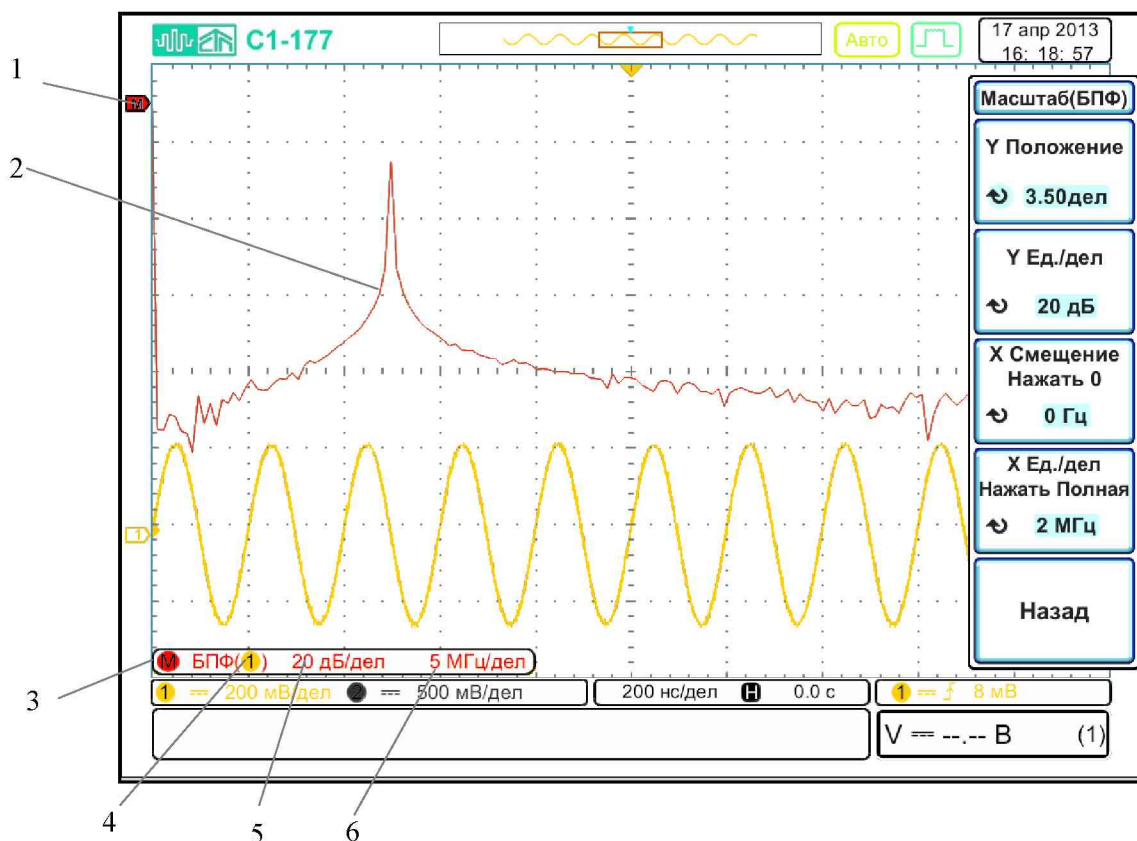

- 1 - индикатор канала математических операций. Показывает текущий уровень нуля;
- 2 - спектр сигнала;
- 3 - панель информации математических операций;
- 4 - индикатор канала, над сигналом которого проводится операция БПФ;
- 5 - масштаб по вертикали результата операции БПФ;
- 6 - масштаб по горизонтали результата операции БПФ.

Рисунок 6.15 – Экран осциллографа с включенной операцией БПФ

6.3.5 Опорные сигналы

Сигналы аналоговых каналов или математических операций можно сохранить в памяти осциллографа как опорные сигналы. После этого опорный сигнал можно отобразить и сравнить с другими сигналами. Одновременно можно отобразить до четырех опорных сигналов.

Над сохраненными опорными сигналами можно выполнять различные математические операции.

6.3.5.1 Сохранение сигнала в файл опорного сигнала

- Нажать кнопку «ЗАХВАТ» (рисунок 6.1, поз. 5), чтобы открыть меню «Опорн. сигнал»;
- нажать программную кнопку «Память» или, используя энкодер «УСТАНОВКА», выбрать необходимый файл опорного сигнала («Опорн 1»...«Опорн 4»);
- нажать программную кнопку «Источник» и выбрать исходный сигнал;
- нажать программную кнопку «Сохранить сейчас», чтобы сохранить сигнал в файл опорного сигнала.

Опорные сигналы являются энергонезависимыми – они сохраняются даже после выключения питания или выполнения настройки по умолчанию.

6.3.5.2 Включение и выключение отображения опорного сигнала

- Нажать кнопку «ЗАХВАТ» (рисунок 6.1, поз. 5), чтобы открыть меню «Опорный сигнал»;
- нажать программную кнопку «Память» или используя энкодер «УСТАНОВКА», выбрать необходимый файл опорного сигнала («Опорн 1»...«Опорн 4»);
- нажать программную кнопку «Сигнал», чтобы включить или выключить отображение опорного сигнала;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
										62
					ПШФИ.411161.002РЭ					
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

– если нужно быстро отключить отображение всех опорных сигналов, необходимо нажать кнопку «ЗАХВАТ», когда открыто меню «Опорный сигнал».



Рисунок 6.16 – Программное меню «Опорный сигнал»

6.3.5.3 Изменение масштаба и положения опорных сигналов

- Нажать кнопку «ЗАХВАТ» (рисунок 6.1, поз. 5), чтобы открыть меню «Опорный сигнал»;
- нажать программную кнопку «Память» или используя энкодер «УСТАНОВКА», выбрать необходимый файл опорного сигнала («Опорн 1»... «Опорн 4»);
- нажать программную кнопку «Масштаб». При этом откроется подменю «ОпорнN», где N – номер файла опорного сигнала (рисунок 6.17);
- нажать программную кнопку «Y положение», чтобы активировать управление смещением по вертикали опорного сигнала. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимое смещение по вертикали. Повторное нажатие на программную кнопку «Y положение» установит смещение равное нулю;
- нажать программную кнопку «Y Ед/дел», чтобы активировать управление коэффициентом отклонения опорного сигнала. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимый коэффициент отклонения;
- нажать программную кнопку «X смещение», чтобы активировать управление смещением по горизонтали (задержкой). С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимое смещение по горизонтали. Повторное нажатие на программную кнопку «X смещение» установит смещение равное нулю;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	ный сигнал»);
					– нажать программную кнопку «Память» или используя энкодер «УСТАНОВКА», выбрать необходимый файл опорного сигнала («Опорн 1»...«Опорн 4»);
					– нажать программную кнопку «Масштаб». При этом откроется подменю «ОпорнN», где N – номер файла опорного сигнала (рисунок 6.17);
					– нажать программную кнопку «Y положение», чтобы активировать управление смещением по вертикали опорного сигнала. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимое смещение по вертикали. Повторное нажатие на программную кнопку «Y положение» установит смещение равное нулю;
Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	– нажать программную кнопку «Y Ед/дел», чтобы активировать управление коэффициентом отклонения опорного сигнала. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимый коэффициент отклонения;
					– нажать программную кнопку «X смещение», чтобы активировать управление смещением по горизонтали (задержкой). С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимое смещение по горизонтали. Повторное нажатие на программную кнопку «X смещение» установит смещение равное нулю;

- нажать программную кнопку «Х Ед/дел», чтобы активировать управление коэффициентом развертки опорного сигнала. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимый коэффициент развертки. Повторное нажатие на кнопку «Х Ед/дел» восстанавливает исходный коэффициент развертки;
- чтобы вернуться в меню «Опорный сигнал», нажать программную кнопку «Назад».


Опорн1
У Положение Нажать 0 ↻ 0 В
У Ед/дел Нажать Сброс ↻ 500 мВ
Х Смещение Нажать 0 ↻ 0 с
Х Ед/дел Нажать Сброс ↻ 5 мкс
Назад

Рисунок 6.17 – Программное меню «Опорн 1»

6.3.5.4 Экран осциллографа при включении опорного сигнала

Вид экрана осциллографа при включении отображения опорного сигнала показан на рисунке 6.18.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
										64
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ

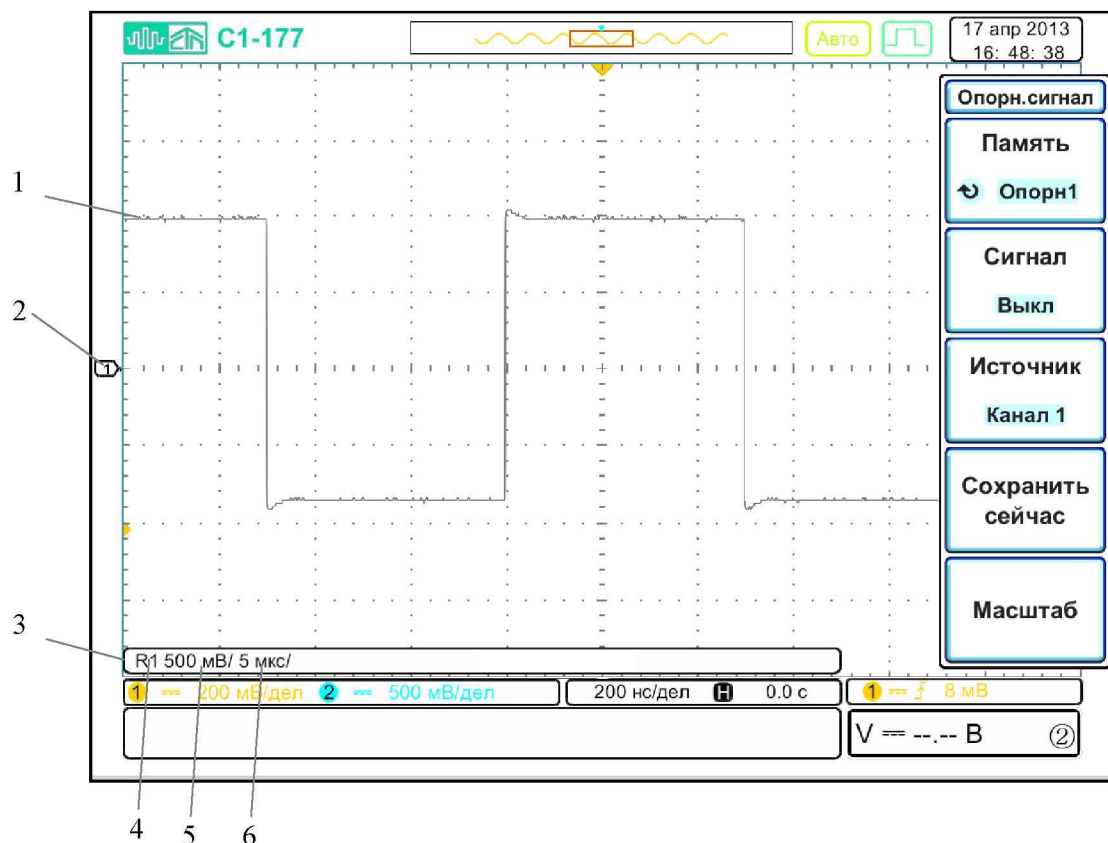

- 1 - осциллограмма опорного сигнала;
- 2 - индикатор опорного сигнала (1). Показывает уровень нуля;
- 3 - панель информации для опорных сигналов;
- 4 - метка включенного опорного сигнала (R1...R4);
- 5 - масштаб по вертикали опорного сигнала;
- 6 - масштаб по горизонтали опорного сигнала.

Рисунок 6.18 – Экран осциллографа с включенным опорным сигналом

6.3.6 Настройка экрана

6.3.6.1 Регулировка яркости

Можно регулировать яркость отображаемых осциллограмм для компенсации различных характеристик сигналов (таких, как высокая скорость развертки и низкая частота запуска).

Увеличение яркости позволяет увидеть максимальное количество шумовых компонентов и редких событий.

Уменьшение яркости может способствовать выявлению подробностей сигналов сложной формы.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	65

- Нажать кнопку «ДИСПЛЕЙ» (рисунок 6.1, поз. 5). При этом откроется программное меню «Дисплей» (рисунок 6.19);
- нажать программную кнопку «Интенсивность сигнала»;
- с помощью энкодера «УСТАНОВКА» отрегулировать яркость осциллограмм;
- устанавливаемый уровень яркости отображается на программной кнопке «Интенсивность сигнала».



Рисунок 6.19 – Программное меню «Дисплей»

Регулировка яркости оказывает воздействие только на осциллограммы аналоговых каналов и не влияет на яркость отображения математических функций и опорных сигналов.

Аналогично можно менять интенсивность экранной сетки. Для этого выполнить следующие действия:

- нажать кнопку «ДИСПЛЕЙ» (рисунок 6.1, поз. 5). При этом откроется программное меню «Дисплей»;
- нажать программную кнопку «Интенсивность сетки»;
- с помощью энкодера «УСТАНОВКА» отрегулировать яркость экранной сетки;
- устанавливаемый уровень яркости отображается на программной кнопке «Интенсивность сетки».

6.3.6.2

Установка и отмена послесвечения

Подпись и дата		Рисунок 6.19 – Программное меню «Дисплей»					
Инв. № дубл.		<p>Регулировка яркости оказывает воздействие только на осциллограммы аналоговых каналов и не влияет на яркость отображения математических функций и опорных сигналов.</p> <p>Аналогично можно менять интенсивность экранной сетки. Для этого выполнить следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none">– нажать кнопку «ДИСПЛЕЙ» (рисунок 6.1, поз. 5). При этом откроется программное меню «Дисплей»;– нажать программную кнопку «Интенсивность сетки»;– с помощью энкодера «УСТАНОВКА» отрегулировать яркость экранной сетки;– устанавливаемый уровень яркости отображается на программной кнопке «Интенсивность сетки».					
Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.		6.3.6.2 Установка и отмена послесвечения					
						ПШФИ.411161.002РЭ	Лист
							66
		Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Когда задействовано послесвечение, осциллограф обновляет отображение новыми регистрациями, но не сразу стирает результаты предыдущих регистраций. Все предыдущие регистрации отображаются с пониженной яркостью, а новые регистрации отображаются обычным цветом с нормальной яркостью.





Послесвечение осциллограмм поддерживается только в пределах текущей области экрана.









Чтобы включить послесвечение необходимо:

- нажать кнопку «ДИСПЛЕЙ» (рисунок 6.1, поз. 5). При этом откроется программное меню «Дисплей»;
- нажимая программную кнопку «Послесвечение», выбрать нужный режим:
 - 1) «Выкл» - послесвечение выключено;
 - 2) «Авто» - послесвечение включено, время затухания определяется автоматически;
 - 3) «N сек» - послесвечение включено, время затухания задается пользователем с помощью энкодера «УСТАНОВКА»;
 - 4) « ∞ » - бесконечное послесвечение, при этом не стираются результаты предыдущих регистраций. Чтобы включить бесконечное послесвечение, необходимо в режиме «N сек» установить время больше 10 сек.

6.3.6.3 Выбор типа масштабной сетки

- Нажать кнопку «ДИСПЛЕЙ» (рисунок 6.1, поз. 5). При этом откроется программное меню «Дисплей»;
- нажимая программную кнопку «Сетка» выбрать тип отображения масштабной сетки:

- 1) «» - отображается полная масштабная сетка;
- 2) «» - отображаются только деления по вертикали и горизонтали;
- 3) «» - отображается только перекрестие в центре экрана;
- 4) «» - масштабная сетка не отображается.

Инв. № подл.	Подпись и дата	6.3.6.3 Выбор типа масштабной сетки							
		— Нажать кнопку «ДИСПЛЕЙ» (рисунок 6.1, поз. 5). При этом откроется про-							
		граммное меню «Дисплей»;							
		— нажимая программную кнопку «Сетка» выбрать тип отображения масштаб-							
Инв. № дудл.		ной сетки:							
									
		1) «  » - отображается полная масштабная сетка;							
									
Взам. инв. №		2) «  » - отображаются только деления по вертикали и горизонтали;							
									
		3) «  » - отображается только перекрестие в центре экрана;							
									
Подпись и дата		4) «  » - масштабная сетка не отображается.							
Инв. № подл.									
					ПШФИ.411161.002РЭ		Лист		
							67		
Изм.		Лист		№ докум.		Подпись		Дата	

6.3.7 Запуски

Настройки запуска осциллографа определяют момент начала сбора и отображения данных. Например, можно настроить запуск по фронту входного сигнала аналогового канала 1.

Повернув энкодер уровня запуска (рисунок 6.1, поз.9), можно настроить уровень обнаружения фронта аналогового канала по вертикали.

Кроме запуска по фронту, можно настроить запуск по длительности импульсов.


В качестве источника сигнала для большинства типов запуска можно использовать любой входной канал или вход внешнего источника запуска.

Внесенные в настройки запуска изменения вступают в силу немедленно. Если внесение изменений в настройки запуска происходит, пока осциллограф остановлен, то при последующем нажатии кнопки «АВТО», «ЖДУЩ» или «ОДНОКР» (Однократный запуск) применяются новые настройки. Если во время изменения настроек запуска осциллограф работает, то новые параметры запуска будут использованы в следующем цикле сбора данных.

6.3.7.1 Общие сведения о запусках

Пусковым сигналом является такой сигнал, параметры которого удовлетворяют установленным условиям запуска. При подаче такого сигнала на канал, осциллограф начинает отслеживание (отображение) осциллограммы из левой части экрана в правую. При этом происходит стабильное отображение таких периодических сигналов, как синусоидальные и прямоугольные волны, а также таких непериодических сигналов, как потоки последовательных данных.

На рисунке 6.20 представлена модель памяти осциллографа. Событие запуска можно воспринимать как границу между предпусковым и постпусковым буферами памяти осциллографа. Положение события запуска в памяти осциллографа определяется настройками точки отсчета времени и задержки (положения по горизонтали) (см. раздел 6.3.2.3 "Регулировка задержки по горизонтали").

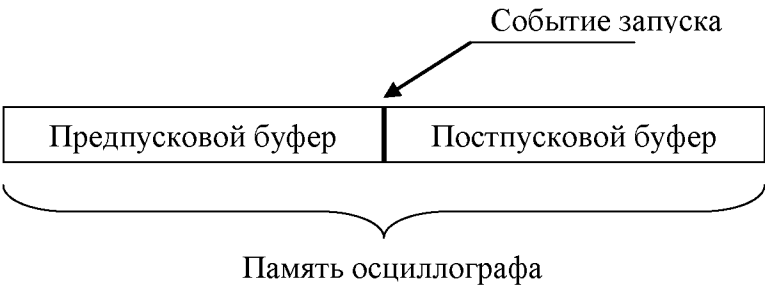

Подпись и дата	
Инв. № дудл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

6.3.7.2 Настройка уровня запуска

Повернув энкодер «УРОВЕНЬ», можно настроить уровень запуска для выбранного аналогового канала.

Чтобы автоматически подобрать уровень запуска, следует нажать энкодер «УРОВЕНЬ». Если используется связь по переменному току, то при нажатии этого энкодера уровень запуска будет установлен на 0 В.

Положение уровня запуска для аналогового канала показано соответствующим значком ► (рисунок 6.3, поз. 8) в крайней левой части экрана (если аналоговый канал включен). Значение уровня запуска для аналогового канала отображается в нижнем правом углу экрана (рисунок 6.3, поз. 15).

Уровень запуска от сети настроить нельзя. Этот запуск синхронизирован с линией электропитания осциллографа.

6.3.7.3 Запуск по фронту

Запуск по фронту – это запуск по заданному фронту и уровню напряжения сигнала. Тип, источник и уровень запуска отображаются в правом нижнем углу экрана (рисунок 6.3, поз. 13-15). С помощью меню запуска по фронту можно задать источник запуска и тип фронта, для этого выполнить следующие действия:

- нажать кнопку «НАСТР» (рисунок 6.1, поз. 6) из группы органов управления «Синхронизация». При этом откроется программное меню «Синхронизация» (рисунок 6.21, а);

- нажимая программную кнопку «Тип», выбрать тип синхронизации «По фронту»;

- нажать программную кнопку «Источник», чтобы выбрать источник синхронизации:

- 1) «Канал 1» или «Канал 2» - запуск от сигнала выбранного аналогового канала;
- 2) «Внешняя» - запуск от сигналов, подаваемых на вход внешней синхронизации;
- 3) «Сеть» - запуск от сигнала с характеристиками сети питания переменного тока.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист	
	Инв. № дубл.					
	Взам. инв. №					
	Подпись и дата					
<p>ла. Тип, источник и уровень запуска отображаются в правом нижнем углу Экрана (рисунок 6.3, поз. 13-15) С помощью меню запуска по фронту можно задать источник запуска и тип фронта, для этого выполнить следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none">– нажать кнопку «НАСТР» (рисунок 6.1, поз. 6) из группы органов управления «Синхронизация». При этом откроется программное меню «Синхронизация» (рисунок 6.21, а);– нажимая программную кнопку «Тип», выбрать тип синхронизации «По фронту»;– нажать программную кнопку «Источник», чтобы выбрать источник синхронизации: <ol style="list-style-type: none">1) «Канал 1» или «Канал 2» - запуск от сигнала выбранного аналогового канала;2) «Внешняя» - запуск от сигналов, подаваемых на вход внешней синхронизации;3) «Сеть» - запуск от сигнала с характеристиками сети питания переменного тока.						
					ПШФИ.411161.002РЭ	69
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		


Выбранный источник запуска указывается в правом нижнем углу экрана (рисунок 6.3, поз. 13):


 ,  - аналоговые каналы;

 - внешний источник запуска;

 - запуск от сети переменного тока;

- нажать программную кнопку «Наклон», чтобы выбрать тип фронта:

«  » - запуск по нарастанию;

«  » - запуск по спаду.

Выбранный тип фронта отображается в правом нижнем углу экрана осциллографа (рисунок 6.3, поз. 14):

 - запуск по нарастанию,

 - запуск по спаду.

- нажать программную кнопку «Уровень», чтобы перейти в подменю «Уровень синхронизации» (рисунок 6.21,б). Подменю «Уровень синхронизации» содержит следующие команды:

1) «Уровень» - с помощью энкодера «УСТАНОВКА» позволяет задать необходимый уровень запуска, В;

2) «Установить 0 В» - установка уровня запуска 0 В;

3) «Установить на 50%» - установка уровня запуска на 50% амплитуды входного сигнала (кнопка активна при синхронизации от аналоговых каналов);

4) «Установить ТТЛ (1.4 В)» - установка уровня запуска 1,4 В;

5) «Назад» - вернуться в меню «Синхронизация».

- если источником синхронизации выбран аналоговый канал, то доступна программная кнопка «Далее», которая открывает следующие элементы меню «Синхронизация»:

1) «Фильтр» - позволяет включить или выключить фильтрацию сигнала синхронизации:

«Выкл» - фильтрация выключена;

«Вкл НЧ» - фильтрация включена, используется фильтр низких частот;

«Вкл ВЧ» - фильтрация включена, используется фильтр высоких частот.

2) «Назад» - возврат к основному меню «Синхронизация»

Подпись и дата		1) «Уровень» - с помощью энкодера «УСТАНОВКА» позволяет задать необходимый уровень запуска, В; 2) «Установить 0 В» - установка уровня запуска 0 В; 3) «Установить на 50%» - установка уровня запуска на 50% амплитуды входного сигнала (кнопка активна при синхронизации от аналоговых каналов); 4) «Установить ТТЛ (1.4 В)» - установка уровня запуска 1,4 В; 5) «Назад» - вернуться в меню «Синхронизация».						
Инв. № дубл.		— если источником синхронизации выбран аналоговый канал, то доступна программная кнопка «Далее», которая открывает следующие элементы меню «Синхронизация»:						
Взам. инв. №		1) «Фильтр» - позволяет включить или выключить фильтрацию сигнала синхронизации: «Выкл» - фильтрация выключена; «Вкл НЧ» - фильтрация включена, используется фильтр низких частот; «Вкл ВЧ» - фильтрация включена, используется фильтр высоких частот.						
Подпись и дата		2) «Назад» - возврат к основному меню «Синхронизация»						
Инв. № подл.							ПШФИ.411161.002РЭ	Лист
								70
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				

– если выбрана внешняя синхронизация, то будет доступна программная кнопка «Канал внешней синхронизации», открывающая подменю настроек канала внешней синхронизации (см. п. 6.3.8.3 «Настройка канала внешней синхронизации»).



Рисунок 6.21 – Программное меню:


а) «Синхронизация» б) «Уровень синхронизации»


Простейшим способом установки запуска по фронту сигнала является применение функции автоматической установки, для её активации необходимо нажать кнопку «АВТОУСТ» (рисунок 6.1, поз. 5). Осциллограф попытается реализовать внутренний запуск с применением простого типа запуска по фронту.

6.3.7.4 Запуск по длительности импульса

При использовании запуска по длительности импульса осциллограф будет запускаться при положительном или отрицательном импульсе указанной длительности. Для реализации запуска по длительности импульса необходимо:

- нажать кнопку «НАСТР» (рисунок 6.1, поз. 9) из группы органов управления «Синхронизация». При этом откроется программное меню «Синхронизация» (рисунок 6.22);
- нажимая программную кнопку «Тип», выбрать тип синхронизации «Длит.имп.»;
- нажимая программную кнопку «Источник» выбрать источник синхронизации;
- нажав программную кнопку «Полярность» выбрать полярность импульса:

«  » - положительная полярность импульса, запуск по спаду импульса, при этом запуск произойдет в момент перехода импульса "высокий-низкий", если удовлетворяется условие запуска;

«  » - отрицательная полярность импульса, запуск по спаду импульса, при этом запуск произойдет в момент перехода импульса "низкий-высокий", если удовлетворяется условие запуска..

Установленный тип полярности импульса отображается в правом нижнем углу экрана осциллографа (рисунок 6.3, поз. 14).

– нажав программную кнопку «Условие» выбрать тип условия запуска:

«<» - меньше значения времени;

Например, для положительного импульса, если $t < 10$ нс:



«>» - больше значения времени;

Например, для положительного импульса, если $t > 10$ нс



Когда выбрана программная кнопка «Условие», с помощью энкодера «УСТАНОВКА» можно отрегулировать необходимую длительность импульса.

Установленное условие запуска отображается в правом нижнем углу экрана осциллографа (рисунок 6.3, поз. 15).

– нажав программную кнопку «Далее» перейти к следующим командам меню «Синхронизация»:

- 1) «Уровень» - позволяет перейти к подменю «Уровень синхронизации» (см. п.6.3.7.3 «Запуск по фронту»). Также с помощью энкодера «УСТАНОВКА» позволяет задать требуемый уровень запуска.
- 2) «Фильтр» - позволяет включить или выключить фильтрацию сигнала синхронизации (см. п.6.3.7.3 «Запуск по фронту»). Данная кнопка активна, если источником синхронизации выбран аналоговый канал.
- 3) «Канал внеш.синхр.» - позволяет перейти в подменю настроек канала внешней синхронизации (см. п.6.3.8.3 «Настройка канала внешней синхронизации»).


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПШФИ.411161.002РЭ

Лист
72

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата



ПШФИ.411161.002РЭ

Лист
73

73

73

73

73

73

73

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Индикатор запуска в правом верхнем углу экрана указывает, выполнен ли запуск. Он может иметь следующий вид:

ABTO

Синхр

Синхр?

СТОП

- для проверки сигналов постоянного тока или сигналов с неизвестными параметрами;
- если условия запуска складываются достаточно часто, и поэтому принудительный запуск не требуется.

- если требуется собрать данные только о конкретных событиях, заданных с помощью настроек запуска;

- если запуск осуществляется на основе редких сигналов, исходящих от последовательной шины или на основе сигналов, поступающих сериями. Режим запуска «Ждущий» позволяет стабилизировать отображение сигналов, поскольку предотвращает автоматический запуск осциллографа;

- при запуске одиночного цикла сбора данных с помощью кнопки «ОДНОКР».

6.3.8.2 Однократный запуск сбора данных

Для однократного запуска и отображения результатов одиночного сбора данных (независимо от того, работает осциллограф или остановлен) нажать кнопку «ОДНОКР» (рисунок 6.1, поз.6) .

При нажатии кнопки «ОДНОКР» (для режима запуска будет временно установлено значение "ЖДУЩ", чтобы осциллограф не запускался автоматически), схема запуска будет подготовлена к работе, и осциллограф будет ожидать выполнения условий запуска для вывода на экран формы сигнала.

При запуске осциллографа результаты одиночного сбора данных выводятся на экран, и сбор данных останавливается (кнопка «Стоп» подсвечивается). Нажать кнопку «ОДНОКР» еще раз для отображения следующего сигнала.

6.3.8.3 Настройка канала внешней синхронизации

Вход внешнего запуска, обозначенный как «ВНЕШН СИНХР», находится на передней панели прибора (рисунок 6.1, поз. 21).

Чтобы настроить канал внешней синхронизации необходимо перейти в соответствующее меню:


- нажать кнопку «НАСТР» (рисунок 6.1, поз. 9) из группы органов управления «Синхронизация». При этом откроется программное меню «Синхронизация» (рисунок 6.22);

- нажимая программную кнопку «Источник», выбрать источник синхронизации «Внешняя»;

- в зависимости от типа синхронизации, нажать программную кнопку «Канал внеш.синхр.» в основном меню «Синхронизация», либо в дополнительном, перейдя к нему с помощью программной кнопки «Далее». При этом откроется меню «Внешняя синхронизация» (рисунок 6.23);

- нажать программную кнопку «Связь» и выбрать тип связи канала внешней синхронизации:

«» - связь по постоянному току;

«» - связь по переменному току.

- нажать программную кнопку «Вход. сопр.», чтобы выбрать входное сопротивление канала внешней синхронизации 1 МОм или 50 Ом;

- нажать программную кнопку «Фильтр», чтобы включить или выключить фильтрацию по входу канала внешней синхронизации:

«Выкл» - фильтрация отключена;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ					75	

«Вкл ВЧ» - фильтрация включена, используется фильтр высоких частот.

- « x10 » - делитель 1:10 включен.

- Внешн. синхр.
 - Связь
 - Вход. сопр.
 - Фильтр
 - Делитель
 - Назад

6.3.9 Курсоры

Данные курсоров индицируются в информационной области в верхней левой части экрана.

6.3.9.1 Горизонтальные курсоры

Горизонтальные курсоры X представляют собой вертикальные сплошные или штриховые линии, положение которых регулируется по горизонтали. Их можно использовать для измерения времени или частоты.

Отображение курсора в виде сплошной вертикальной линии означает, что его можно перемещать в пределах видимой области экрана, отображение курсора в виде штриховой вертикальной линии означает, что его перемещать нельзя.

При использовании с математической функцией БПФ курсоры X индицируют частоту.

Значения курсоров X1, X2 и их разность ΔX для выбранного источника сигнала индицируются в информационной области в левой верхней части экрана.

6.3.9.2 Вертикальные курсоры

Вертикальные курсоры представляют собой горизонтальные сплошные или штриховые линии, положение которых регулируется по вертикали. Они используются для измерений уровня сигнала в вольтах. Если в качестве источника используется математическая функция, то единица измерения соответствует этой математической функции.

Отображение курсора в виде сплошной горизонтальной линии означает, что его можно перемещать в пределах видимой области экрана, отображение курсора в виде штриховой горизонтальной линии означает, что его перемещать нельзя.

Вертикальные курсоры указывают значения параметра относительно "нулевой" точки осциллограммы, за исключением математической функции БПФ, где значения отсчитываются от уровня 0 дБ.






Значения курсоров Y1, Y2 и их разность ΔY для выбранного источника сигнала индицируются в информационной области в левой верхней части экрана.

6.3.9.3 Выполнение курсорных измерений

- Подключить к осциллографу источник сигнала и получить стабильную осциллограмму (либо включить источник опорного сигнала);
- нажать кнопку «КУРСОРЫ» (рисунок 6.1, поз. 5), чтобы открыть программное меню «Курсоры». Кнопка «КУРСОРЫ» будет подсвечиваться, если включена индикация горизонтальных или вертикальных курсоров;
- если индикация курсоров выключена, тогда, нажимая программную кнопку «Горизонт. курсоры» или «Вертикал. курсоры», включить индикацию соответствующих курсоров: «Выкл» - индикация выключена, «Вкл» - индикация включена. Когда будет включена индикация курсоров, в левой части экрана появится окно информации курсорных измерений (рисунок 6.24, поз. 1), а кнопка «КУРСОРЫ» будет подсвечиваться;






Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	считываются от уровня 0 дБ.					
					Значения курсоров Y1, Y2 и их разность ΔY для выбранного источника сигнала индицируются в информационной области в левой верхней части экрана.					
					6.3.9.3 Выполнение курсорных измерений					
					— Подключить к осциллографу источник сигнала и получить стабильную осциллограмму (либо включить источник опорного сигнала);					
					— нажать кнопку «КУРСОРЫ» (рисунок 6.1, поз. 5), чтобы открыть программное меню «Курсоры». Кнопка «КУРСОРЫ» будет подсвечиваться, если включена индикация горизонтальных или вертикальных курсоров;					
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	— если индикация курсоров выключена, тогда, нажимая программную кнопку «Горизонт. курсоры» или «Вертикал. курсоры», включить индикацию соответствующих курсоров: «Выкл» - индикация выключена, «Вкл» - индикация включена. Когда будет включена индикация курсоров, в левой части экрана появится окно информации курсорных измерений (рисунок 6.24, поз. 1), а кнопка «КУРСОРЫ» будет подсвечиваться;					
					ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										77
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

– чтобы управлять положением горизонтальных курсоров, надо нажать программную кнопку «Положение курсоров (X)» и выбрать один из следующих способов:

- 1) «  » – управление положением первого курсора. На экране осциллографа этот курсор отмечен знаком ;
- 2) «  » – управление положением второго курсора. На экране осциллографа этот курсор отмечен знаком ;
- 3) «  » – одновременное управление положением первого и второго курсора.

Используйте энкодер «УСТАНОВКА», чтобы изменить положение горизонтальных курсоров.

– Чтобы управлять положением горизонтальных курсоров, необходимо нажать программную кнопку «Положение курсоров (Y)» и выбрать один из следующих способов:

- 1) «  » – управление положением первого курсора. На экране осциллографа этот курсор отмечен знаком ;
- 2) «  » – управление положением второго курсора. На экране осциллографа этот курсор отмечен знаком ;
- 3) «  » – одновременное управление положением первого и второго курсора.


Используйте энкодер «УСТАНОВКА», чтобы изменить положение вертикальных курсоров.

– Нажать программную кнопку «Сброс положения», чтобы установить выбранные курсоры в положение по умолчанию;

– нажать кнопку «КУРСОРЫ» еще раз, чтобы быстро отключить отображение горизонтальных и вертикальных курсоров. При этом кнопка «КУРСОРЫ» погаснет.

Следует учитывать, что источником сигнала для курсорных измерений является последний активный канал (аналоговый канал, результат математической операции, результат операции БПФ, опорные сигналы). На экране осциллографа активный канал помечается полностью залитым фоном на индикаторе канал (рисунок 6.3, поз. 9). При этом цвет курсоров будет меняться в зависимости от источника сигнала для измерений: «желтый» - первый аналоговый канал, «синий» - второй аналоговый канала, «красный» - результат математической операции или преобразования БПФ, «белый» - опорные сигналы.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
										78
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ

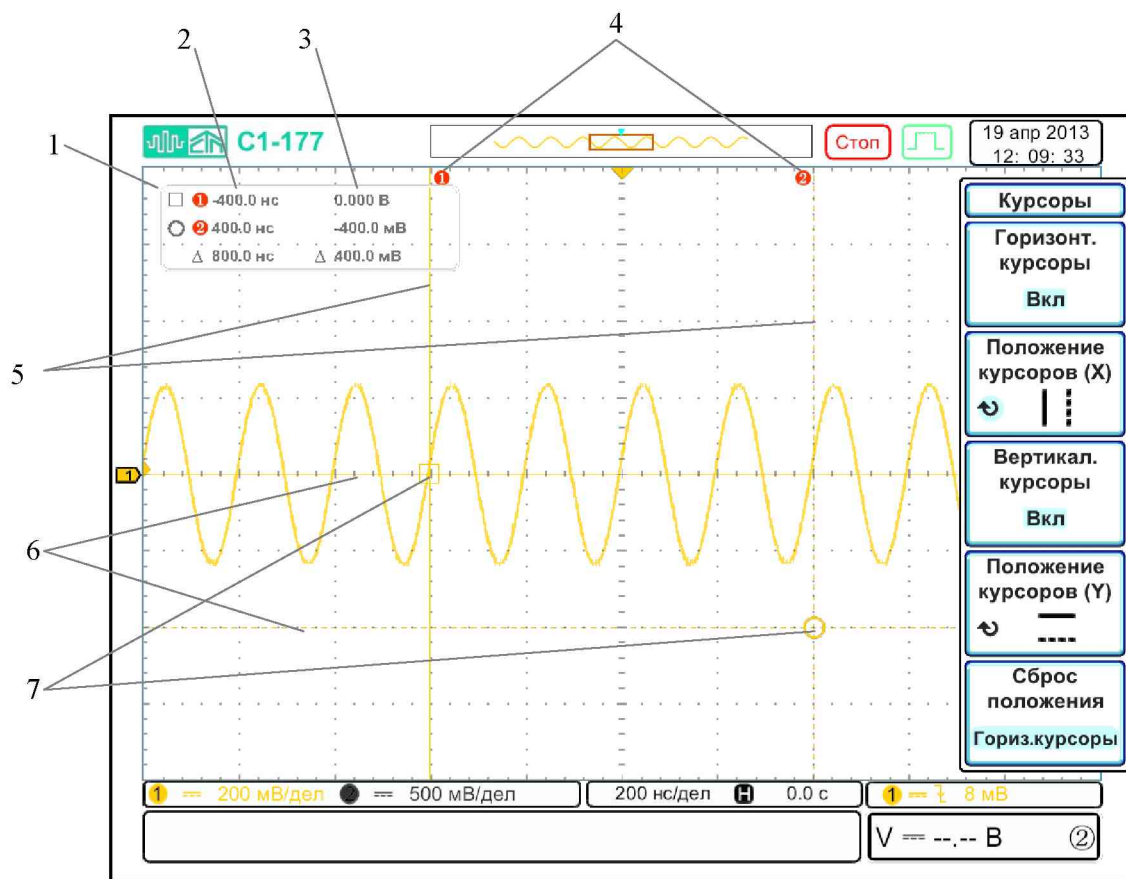

- 1 - окно информации курсорных измерений;
- 2 - показания измерений горизонтальных курсоров;
- 3 - показания измерений вертикальных курсоров;
- 4 - метки активных курсоров. Такие же метки отображаются в окне информации курсорных измерений рядом со значениями, соответствующими этим курсорам;
- 5 - горизонтальные курсоры;
- 6 - вертикальные курсоры;
- 7 - точки пересечения горизонтальных и вертикальных курсоров.

Рисунок 6.24 – Экран осциллографа при включении курсорных измерений

6.3.10 Измерения

С помощью кнопки «ИЗМЕРЕНИЯ» можно автоматически проводить измерения параметров сигналов для аналоговых входных каналов. В области результатов измерений в нижней части экрана могут отображаться до восьми результатов выбранных измерений.

6.3.10.1 Добавление автоматических измерений

- Нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЯ» (рисунок 6.1, поз. 5), чтобы вызвать меню «Измерения» (рисунок 6.25, а);
- нажать программную кнопку «Добавить измерение», чтобы перейти к подменю «Добавить» (рисунок 6.25, в);

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ
					Лист 79

- нажимая программную кнопку «Источник», выбрать источник сигнала для проведения измерений;
- чтобы добавить автоматическое измерение по напряжению, нажать кнопку «Напряжение». Далее с помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать необходимый тип измерения. Повторно нажать программную кнопку «Напряжение», чтобы подтвердить выбор измерения и добавить его результат на панель измерений в нижней части экрана осциллографа (рисунок 6.3, поз. 16);
- чтобы добавить автоматическое измерение по времени, нажать кнопку «Время». Далее с помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать необходимый тип измерения. Повторно нажать программную кнопку «Время», чтобы подтвердить выбор измерения и добавить его результат на панель измерений в нижней части экрана осциллографа (рисунок 6.3, поз. 16);
- нажать кнопку «Назад», чтобы вернуться к основному меню «Измерения».

6.3.10.2 Удаление автоматических измерений

Чтобы убрать из панели измерений неиспользуемые измерения (например, для добавления новых типов измерений), следует:

- нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЯ» (рисунок 6.1, поз. 5), чтобы вызвать меню «Измерения» (рисунок 6.25, а);
- нажать программную кнопку «Удалить измерение», чтобы перейти к подменю «Удалить» (рисунок 6.25, г);
- нажать программную кнопку «Удалить все», если необходимо быстро очистить панель измерений;
- если необходимо удалить только выбранный тип измерения, тогда с помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать измерение для удаления и нажать программную кнопку «Измерение», чтобы удалить выбранный тип;
- нажать кнопку «Назад», чтобы вернуть в основное меню «Измерения».

6.3.10.3 Включение на индикацию всех автоматических измерений

При включении режима "Показать все" отображается всплывающее окно, содержащее таблицы всех измерений выбранного сигнала. Чтобы включить данный режим следует:

- нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЯ» (рисунок 6.1, поз. 5), чтобы вызвать меню «Измерения» (рисунок 6.25, а);

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	<p>«Измерения» (рисунок 6.25, а);</p> <ul style="list-style-type: none">– нажать программную кнопку «Удалить измерение», чтобы перейти к подменю «Удалить» (рисунок 6.25, г);– нажать программную кнопку «Удалить все», если необходимо быстро очистить панель измерений;– если необходимо удалить только выбранный тип измерения, тогда с помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать измерение для удаления и нажать программную кнопку «Измерение», чтобы удалить выбранный тип;– нажать кнопку «Назад», чтобы вернуть в основное меню «Измерения». <p>6.3.10.3 Включение на индикацию всех автоматических измерений</p> <p>При включении режима "Показать все" отображается всплывающее окно, содержащее таблицы всех измерений выбранного сигнала. Чтобы включить данный режим следует:</p> <ul style="list-style-type: none">– нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЯ» (рисунок 6.1, поз. 5), чтобы вызвать меню «Измерения» (рисунок 6.25, а);

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ	Лист
						80

– нажимая программную кнопку «Показать все», выбрать источник сигнала для автоматических измерений:

- «Канал 1» или «Канал 2» - автоматические измерения для аналоговых каналов;
- «Выкл» - отключение режима «Показать все».

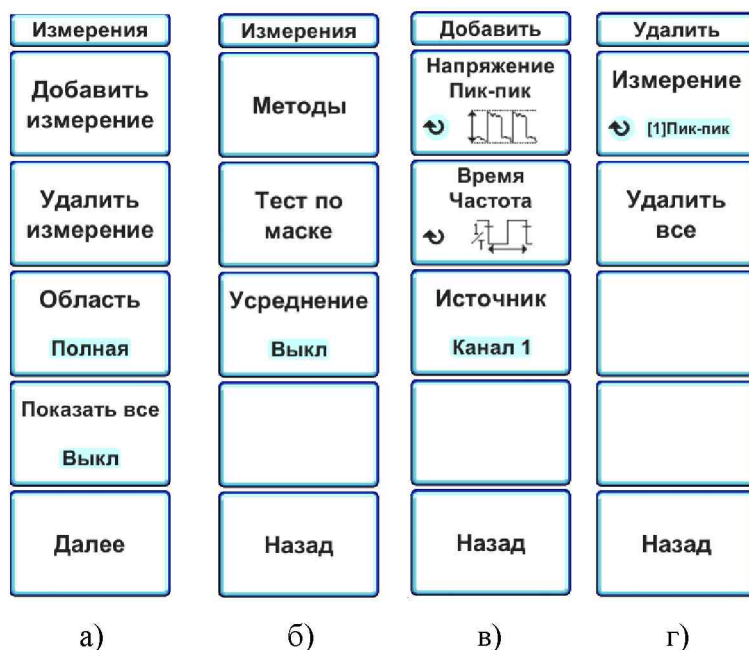


Рисунок 6.25 – Программное меню а) «Измерения» (основное)

б) «Измерения» (дополнительное) в) «Добавить», г) «Удалить»

6.3.10.4 Дополнительные настройки автоматических измерений

В основном меню «Измерения» (рисунок 6.25, а) с помощью программной кнопки «Область» можно задать ограничение на область автоматических измерений:

- «Полная» - автоматические измерения рассчитываются по всей памяти сигнала;
- «Экран» - автоматические измерения рассчитываются по данным только в пределах видимой части экрана;
- «Курсоры» - автоматические измерения рассчитываются по данным только в пределах горизонтальных курсоров. При выборе этого режима автоматически включаются на индикацию горизонтальные курсоры.

По умолчанию отображаются мгновенные значения результатов измерений, полученные для одной осциллограммы. Если необходимо провести усреднение результатов измерений, следует:

- нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЯ» (рисунок 6.1, поз. 5), чтобы вызвать меню «Измерения» (рисунок 6.25, а);

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ
					Лист
					81

- нажать программную кнопку «Далее», чтобы перейти к дополнительному меню «Измерения» (рисунок 6.25, б);
- нажать программную кнопку «Усреднение», чтобы включить или выключить усреднение результатов автоматических измерений.

Важным параметром автоматических измерений по напряжению является метод измерения амплитуды сигнала. По умолчанию, установившееся значение амплитуды сигнала измеряется с помощью гистограммы. Однако есть возможность выбора других методов измерения амплитуды:

- нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЯ» (рисунок 6.1, поз. 5), чтобы вызвать меню «Измерения» (рисунок 6.25, а);
- нажать программную кнопку «Далее», чтобы перейти к дополнительному меню «Измерения» (рисунок 6.25, б);
- нажать программную кнопку «Методы», чтобы перейти к подменю «Методы измерения»;
- нажимая программную кнопку «Амплитуда», выбрать один из следующих методов измерения амплитуды сигнала:

«Гистограмма» - амплитуда сигнала рассчитывается по гистограмме;

«Интегральный» - амплитуда сигнала рассчитывается интегральным методом;


«Трапецеидал» - амплитуда сигнала рассчитывается интегральным методом с использованием трапецеидальной модели.

Чтобы вернуться назад в дополнительное меню «Измерения», нажать программную кнопку «Назад».

6.3.10.5 Измерения напряжения

В таблице 6.1 перечислены измерения напряжения, автоматически проводимые осциллографом для сигналов аналоговых каналов.

На рисунке 6.26 показаны основные точки измерения амплитуды.

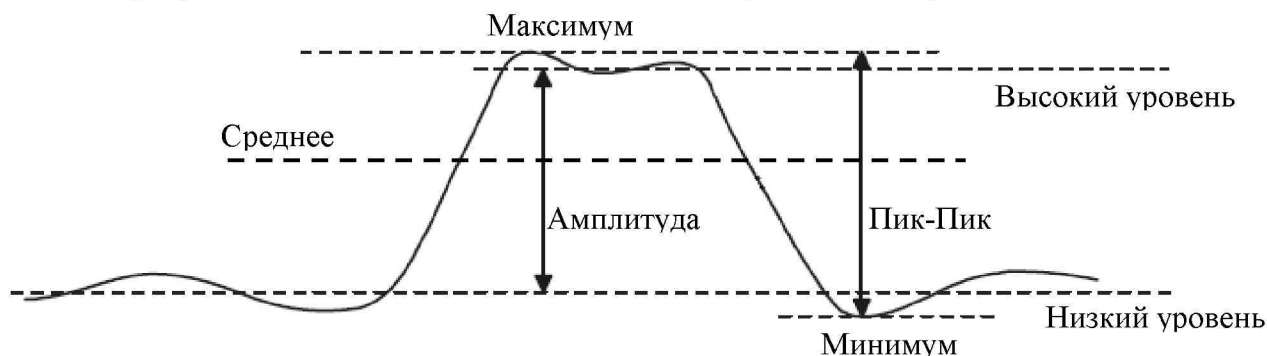

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						82

Рисунок 6.26 – Основные точки измерения амплитуды

Таблица 6.1 - Сводная таблица автоматических измерений напряжения

Тип измерения	Вид программной кнопки	Описание
Пик-Пик	Пик-пик 	Разница между максимальными и минимальными значениями.
Максимум	Макс 	Максимальный уровень отображаемого сигнала.
Минимум	Мин 	Минимальный уровень отображаемого сигнала.
Амплитуда	Амплитуда 	Разница между высоким и низким уровнем сигнала.
Высокий уровень	Высокий 	Установившееся значение верхней части сигнала.
Низкий уровень	Низкий 	Установившееся значение нижней части сигнала.
Среднее значение	Среднее 	Сумма уровней выборок значений сигнала, деленная на число выборок.
Среднеквадратическое значение	СКЗ 	Среднеквадратическое значение сигнала за один или более полных периодов.
Положительный выброс	+Выброс 	Величина положительного выброса на вершине импульса, после завершения нарастания импульса, выраженная в процентах от амплитуды.
Отрицательный выброс	-Выброс 	Величина отрицательного выброса у основания импульса, после завершения спада импульса, выраженная в процентах от амплитуды.
Положительный предвыброс	+ПрВыброс 	Величина предвыброса на вершине импульса, перед спадающим фронтом, выраженная в процентах от амплитуды.
Отрицательный предвыброс	-ПрВыброс 	Величина предвыброса у основания импульса, перед нарастающим фронтом, выраженная в процентах от амплитуды.

6.3.10.6 Измерения времени

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										83

В таблице 6.2 перечислены измерения времени, автоматически проводимые осциллографом для сигналов аналоговых каналов.

На рисунке 6.27 показаны основные точки измерения времени.

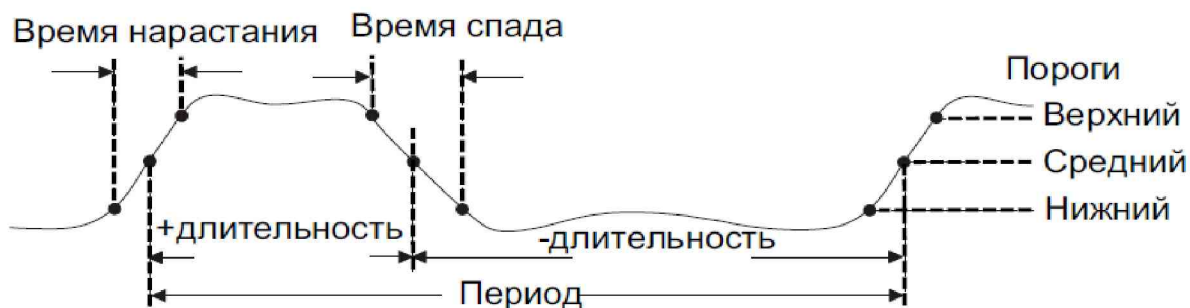


Рисунок 6.27 – Основные точки измерения времени

Значения нижнего, среднего и верхнего порогов измерения составляют 10; 50 и 90% соответственно от уровня амплитуды.

Таблица 6.2 - Сводная таблица автоматических измерений времени

Тип измерения	Вид программной кнопки	Описание
Частота сигнала	Частота 	Частота определяется как 1/период.
Период сигнала	Период 	Это время, измеряемое между пересечениями среднего порога двумя последовательными перепадами одной полярности. Для исключения влияния коротких импульсов этот переход среднего порога также должен проходить через нижний и верхний уровни порога.
Время нарастания фронта	Т фронта 	Интервал между переходом нижнего и верхнего порогов фронта сигнала.
Время спада среза	Т среза 	Интервал между переходами верхнего и нижнего порогов среза сигнала.
Длительность импульса положительной полярности	+Длительн 	Интервал времени от среднего порога фронта сигнала до среднего порога следующего среза этого сигнала.
Длительность импульса отрицательной полярности	-Длительн 	Интервал между средним порогом среза сигнала и средним порогом следующего фронта этого сигнала
Скважность	Скважность 	Процентное отношение длительности положительного импульса к периоду.

Инв. № подл.	Подпись и дата
	Инв. № дубл.
	Взам. инв. №
	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПШФИ.411161.002РЭ

Лист

84

Время установления после фронта	T установ+ 	Время вхождения напряжения верхнего уровня импульса в зону 3% от амплитуды.
Время установления после среза	T установ- 	Время вхождения напряжения нижнего уров- ня импульса в зону 3% от амплитуды.

6.3.11 Тестирование по маске

Тестирование по маске позволяет проверить соответствие сигнала определенному набору параметров. Маска определяет область дисплея осциллографа, в которой должен оставаться сигнал, чтобы соответствовать выбранным параметрам. Соответствие маске проверяется по точкам на всем дисплее. Тест по маске выполняется на отображаемых аналоговых каналах и не выполняется на каналах, которые выключены.

6.3.11.1 Создание маски

- Нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЯ» (рисунок 6.1, поз. 5), чтобы вызвать меню «Измерения» (рисунок 6.25, а);
- последовательно нажимая программные кнопки «Далее»→«Тест по маске»→«Изменить маску», перейти в подменю «Изменить маску» (рисунок 6.28, б);
- нажать программную кнопку «Источник» и с помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать источник сигнал для создания маски;
- нажать программную кнопку «Создать», чтобы создать маску на основе выбранного источника сигнала;

1) Если при нажатии кнопки «Создать» отображается маска, закрывающая весь экран, то проверить настройки допусков «Порог X» и «Порог Y». Если для них установлено значение "0", маска будет вплотную подходить к форме сигнала.

2) Если при нажатии кнопки «Создать» маска не выводится на экран, проверить настройки допусков «Порог X» и «Порог Y». Возможно, для них установлены настолько высокие значения, что маску не видно;

- нажать программную кнопку «Порог X» и с помощью энкодера «УСТАНОВКА» отрегулировать допуск по оси X. Единицами измерения порога служат деления экранной сетки. При этом маска будет автоматически обновляться;

- нажать программную кнопку «Порог Y» и с помощью энкодера «УСТАНОВКА» отрегулировать допуск по оси Y. Единицами измерения порога служат деления экранной сетки. При этом маска будет автоматически обновляться;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						85

– когда маска будет готова, нажать кнопку «Назад» чтобы перейти обратно в меню «Тест по маске».



а)

б)

в)

Рисунок 6.28 – Программное меню а) «Тест по маске» б) «Изменить маску»
в) Анализ

6.3.11.2 Параметры настройки теста по маске

- Нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЯ» (рисунок 6.1, поз. 5), чтобы вызвать меню «Измерения» (рисунок 6.25, а);
- нажать программную кнопку «Далее», чтобы перейти к дополнительному меню «Измерения» (рисунок 6.25, б);
- нажать программную кнопку «Тест по маске». При этом откроется подменю «Тест по маске» (рисунок 6.28, а);
- нажать программную кнопку «Анализ», чтобы перейти к подменю «Анализ» (рисунок 6.28, в). В названии кнопки «Анализ» указывается аналоговый канал, для которого будет проходить тест;
- в программном меню «Анализ» доступны следующие команды:
 - 1) «Источник» - позволяет выбрать источник сигнала для тестирования;
 - 2) «Запуск до» - позволяет выбрать продолжительность теста:
 - «Всегда» - тест выполняется до принудительной его остановки;
 - «Время» - тест продолжается заданное число секунд. При этом становится активной кнопка «Мин время (сек)», которой с помощью энкодера «УСТАНОВКА» можно задать необходимое время выполнения теста;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	<p>– Нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЯ» (рисунок 6.1, поз. 5), чтобы вызвать меню «Измерения» (рисунок 6.25, а);</p> <p>– нажать программную кнопку «Далее», чтобы перейти к дополнительному меню «Измерения» (рисунок 6.25, б);</p> <p>– нажать программную кнопку «Тест по маске». При этом откроется подменю «Тест по маске» (рисунок 6.28, а);</p> <p>– нажать программную кнопку «Анализ», чтобы перейти к подменю «Анализ» (рисунок 6.28, в). В названии кнопки «Анализ» указывается аналоговый канал, для которого будет проходить тест;</p> <p>– в программном меню «Анализ» доступны следующие команды:</p> <p>1) «Источник» - позволяет выбрать источник сигнала для тестирования;</p> <p>2) «Запуск до» - позволяет выбрать продолжительность теста:</p> <p>«Всегда» - тест выполняется до принудительной его остановки;</p> <p>«Время» - тест продолжается заданное число секунд. При этом становится активной кнопка «Мин время (сек)», которой с помощью энкодера «УСТАНОВКА» можно задать необходимое время выполнения теста;</p>					
					ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
					Изм. Лист № докум. Подпись Дата					86

«Число тестов» - тест выполняется над заданным числом осциллограмм. При этом становится активной кнопка «Мин число тестов», которой с помощью энкодера «УСТАНОВКА» можно задать необходимое число обрабатываемых осциллограмм;

3) «При ошибке» - позволяет задать действие, которое будет выполняться, если обрабатываемая осциллограмма не проходит теста:

«Стоп» - останов теста и сбора данных;

«Стоп/Звук» - останов теста и сбора данных, а также подача звукового сигнала;

«Продолжить» - тест и сбор данных будет продолжен;

«Продолжить/Звук» - тест и сбор данных будет продолжен, при этом будет подаваться звуковой сигнал, но не чаще чем раз в секунду;

– нажать кнопку «Назад», чтобы вернуться в меню «Тест по маске»

6.3.11.3 Запуск теста по маске

– Нажать кнопку «ИЗМЕРЕНИЯ» (рисунок 6.1, поз. 5), чтобы вызвать меню «Измерения» (рисунок 6.25, а);

– последовательно нажимать программные кнопки «Далее»→«Тест по маске».

При этом откроется подменю «Тест по маске» (рисунок 6.28, а);

– нажать программную кнопку «Тест», чтобы включить или выключить тестирование выбранного источника сигнала;

– во время выполнения теста в нижней части экрана будет отображаться статистика выполнения теста: источник тестируемого сигнала, состояние теста, общее число обработанных осциллограмм, число осциллограмм не прошедших тест, общее время выполнения теста;

– чтобы остановить тест вручную, повторно нажмите кнопку «Тест»;

– после завершения теста, нажать программную кнопку «Удалить маску», чтобы удалить статистику выполнения теста и маску с экрана;

– чтобы вернуться в дополнительное меню «Измерения», нажать программную кнопку «Назад».

6.3.12 Мультиметр

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
	Подпись и дата				
<p>Последовательно нажимать программные кнопки «Далее» – «Тест по маске».</p> <p>При этом откроется подменю «Тест по маске» (рисунок 6.28, а);</p> <ul style="list-style-type: none">– нажать программную кнопку «Тест», чтобы включить или выключить тестирование выбранного источника сигнала;– во время выполнения теста в нижней части экрана будет отображаться статистика выполнения теста: источник тестируемого сигнала, состояние теста, общее число обработанных осциллограмм, число осциллограмм не прошедших тест, общее время выполнения теста;– чтобы остановить тест вручную, повторно нажмите кнопку «Тест»;– после завершения теста, нажать программную кнопку «Удалить маску», чтобы удалить статистику выполнения теста и маску с экрана;– чтобы вернуться в дополнительное меню «Измерения», нажать программную кнопку «Назад». <p>6.3.12 Мультиметр</p>					
ПШФИ.411161.002РЭ					87
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

6.3.12.1 Осциллограф имеет встроенный мультиметр, который позволяет проводить измерения постоянного и переменного напряжения от 10^{-3} до 300 В частотой от 20 Гц до 2 кГц, а также измерять сопротивления от 0,1 Ом до 10 МОм.

Измерения мультиметром являются асинхронными для системы сбора данных осциллографа и всегда выполняются.

Показания мультиметра отображаются в специальном окне осциллографа в правой нижней части экрана (рисунок 6.3, поз. 20-22).

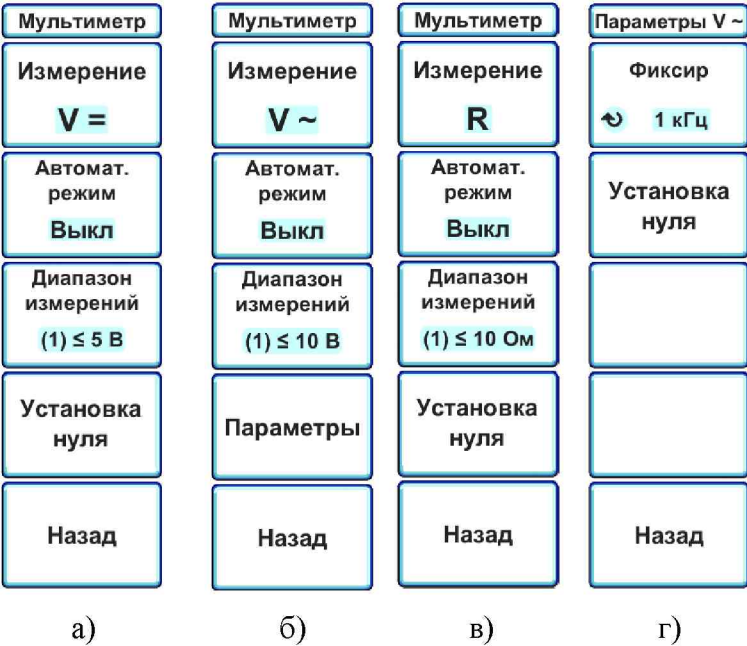


Рисунок 6.29 – Программное меню «Мультиметр» при включении режима измерения: а) постоянного напряжения б) переменного напряжения в) сопротивления г) переменного напряжения, подменю «Параметры»

6.3.12.2 Использование мультиметра:

- нажать кнопку «МУЛЬТИМЕТР» (рисунок 6.1, поз. 5), чтобы перейти в подменю «Мультиметр» (рисунок 6.29);
- нажать программную кнопку «Измерение» и выбрать необходимый тип измерения:

« **V =** » - измерение постоянного напряжения. При этом в окне показаний мультиметра будет отображаться знак « **V ==** »;

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	

« **V** ~ » - измерение переменного напряжения. При этом в окне показаний мультиметра будет отображаться знак « $V \sim$ »;

« **R** »- измерение сопротивления. При этом в окне показаний мультиметра будет отображаться знак « R »;

«Диод. тест» - режим измерения сопротивления «Диодный тест». При этом в окне показаний мультиметра будет отображаться знак « D »;

«Прозвонка» - режим измерения сопротивления «Прозвонка». При этом в окне показаний мультиметра будет отображаться знак « Z »;

– нажать программную кнопку «Автомат.режим», чтобы включить или выключить автоматический выбор диапазона измерений (кнопка активна для режимов измерения постоянного напряжения, переменного напряжения и сопротивления). При включении автоматического режима в окне показаний мультиметра будет отображаться знак \textcircled{A} ;

– если автоматический выбор диапазона измерений выключен, тогда нажать программную кнопку «Диапазон измерений» и выбрать необходимый диапазон для проведения измерений. При этом в окне показаний мультиметра будет отображаться выбранный диапазон измерений: ①,②,③;

– если автоматический выбор диапазона измерений включен, программная кнопка «Диапазон измерений» будет показывать диапазон, который был автоматически выбран;

– перед началом измерений постоянного напряжения, переменного напряжения или сопротивления (в режиме прозвонка или диодный тест) следует провести предварительную установку нуля, для компенсации температурного дрейфа мультиметра. Для этого замкнуть между собой пробники мультиметра и нажать программную кнопку «Установка нуля» (установление нуля в некоторых режимах может требовать времени около минуты);

– при измерении переменного напряжения будет активна программная кнопка «Параметры» для доступа к подменю «Параметры» (рисунок 6.29, г). В этом подменю находятся программные кнопки «Частота» и «Установка нуля». С помощью программной кнопки «Частота» можно выбрать режим частотной коррекции:



1) «Авто» - частотная коррекция выключена. Данный режим подходит для большинства измерений;

2) «Фиксир» - фиксированная частота, заданная пользователем. Данный режим полезен для повышения точности измерения, когда частота сигнала за-

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ
					89


ранее известна. При включении данного режима, с помощью энкодера «УСТАНОВКА» ввести заданную частоту входного сигнала;

– если выбран тип измерения «Прозвонка», будут доступны следующие команды меню:

- 1) «Звук» - включение и выключение звукового сигнала, если измеренное сопротивление не превышает заданный порог () - звук включен,  - звук отключен);
- 2) «Порог» - с помощью энкодера «УСТАНОВКА» позволяет ввести порог, ниже значения которого будет включаться звуковой сигнал.


6.3.12.3 Клеммы мультиметра

На передней панели осциллографа расположены три клеммы мультиметра (рисунок 6.1, поз. 17).

Клемма, обозначенная как «~V», предназначена для подключения сигналов при измерении переменного напряжения. Клемма, обозначенная как «=V, R, », предназначена для подключения сигналов при измерении постоянного напряжения и сопротивления (режимов диодный тест или прозвонка). Клемма «┴» - низкопотенциальный вход для всех типов измерений.

6.3.13 Выход калибратора

Осциллограф имеет встроенный калибратор переменного и постоянного напряжения. Калибратор переменного напряжения выдает меандр заданной пользователем частоты амплитудой 1 В. Калибратор постоянного напряжения может выдавать напряжение в диапазоне от минус 4.9 В до плюс 4.9 В при сопротивлении нагрузки 1 МОм.

Выход калибратора, обозначенный «  КАЛИБРАТОР », расположен на передней панели осциллографа (рисунок 6.1, поз. 18).

Управление калибратором:

- нажав кнопку «УТИЛИТЫ» (рисунок 6.1, поз. 5) открыть меню «Утилиты»;
- нажав программную кнопку «Выход калибратора» перейти в подменю «Выход калибратора» (рисунок 6.30);
- нажать программную кнопку «Выход», чтобы выбрать тип выхода калибратора:

- 1) «  » - выход переменного напряжения (амплитуда 1 В);

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										90
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

2) «----» - выход постоянного напряжения;

– если выбран выход переменного напряжения, будут доступны следующие команды (рисунок 6.30, а):

«Частота» - позволяет с помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимую частоту сигнала в диапазоне от 10 Гц до 1 МГц;

– если выбран выход постоянного напряжения, будут доступны следующие команды (рисунок 6.30, б):

1) «Нагрузка» - позволяет указать тип нагрузки на выходе калибратора (1 МОм или 50 Ом);

2) «Напряжение» - позволяет с помощью энкодера «УСТАНОВКА» задать необходимое напряжение. Нажатие на данную кнопку установит напряжение равное 0 В;

– нажать кнопку «Назад», чтобы вернуться в меню «Утилиты».



а)

б)

Рисунок 6.30 – Программное меню «Выход калибратора», в котором выбран выход:

а) переменного напряжения б) постоянного напряжения

6.3.14 Сохранение и загрузка

Настройки осциллографа и опорные сигналы можно сохранить во внутренней памяти устройства или на USB-накопителе для последующего восстановления. Можно также восстановить заводские настройки по умолчанию.

Сохранять изображения экранов осциллографа можно в формате BMP или JPEG.




Инв. № подл.	Подпись и дата		
Инв. № дубл.			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. № подл.		<p>а) переменного напряжения б) постоянного напряжения</p>	

Рисунок 6.30 – Программное меню «Выход калибратора», в котором выбран выход:

а) переменного напряжения б) постоянного напряжения

6.3.14 Сохранение и загрузка

Настройки осциллографа и опорные сигналы можно сохранить во внутренней памяти устройства или на USB-накопителе для последующего восстановления. Можно также восстановить заводские настройки по умолчанию.



Сохранять изображения экранов осциллографа можно в формате BMP или JPEG.

					ПШФИ.411161.002РЭ	Лист
						91
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Собранные данные сигналов можно сохранять в файлах формата CSV, а также внутреннем бинарном формате.

6.3.14.1 Сохранение изображений

- Нажать кнопку «ЗАП/ВЫЗ» (рисунок 6.1, поз. 5);
- в меню «Запись/Вызов» (рисунок 6.31, а) нажать программную кнопку «Сохранить изображение». При этом откроется подменю «Сохранить изображение» (рисунок 6.31, б);
- нажать программную кнопку «Формат», чтобы выбрать один из следующих форматов:
 - 1) «ВМР» - полное изображение экрана в растровом формате с 24-битной цветовой схемой;
 - 2) «Jpeg» - полное изображение экрана в формате JPEG;
- нажать программную кнопку «Белый фон», чтобы включить или выключить инвертирование цветов при сохранении изображения. Ниже показаны изображения без инверсии цветов и с инверсией:

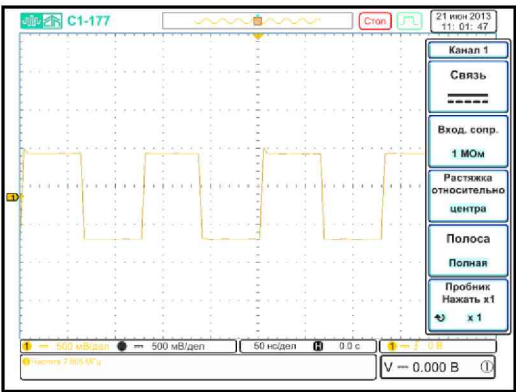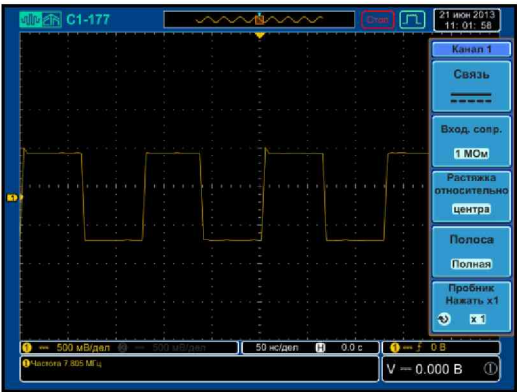

- нажать программную кнопку «Сохранить сейчас», чтобы сохранить текущее изображение экрана;
- нажать программную кнопку «Список файлов», чтобы перейти в режим просмотра сохраненных в памяти осциллографа файлов;
- нажать кнопку «Назад», чтобы вернуться в меню «Запись/Вызов».

Быстро сохранить изображение текущего окна осциллографа можно с помощью кнопки «ПЕЧАТЬ» (рисунок 6.1, поз. 5), установив предварительно следующие настройки сохранения:

- нажать кнопку «УТИЛИТЫ» (рисунок 6.1, поз. 5). В меню «Утилиты» нажать программную кнопку «Далее»→ «Вывод на печать»;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взят. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

- нажать программную кнопку «Функция» и выбрать пункт «Сохранить»;
- с помощью программной кнопки «Белый фон» включить или выключить инверсию цветов при сохранении;
- с помощью программной кнопки «Формат» выбрать необходимый формат для сохранения изображений: «BMP» или «Jpeg»;
- нажать кнопку «Назад», что вернуться в меню «Утилиты».

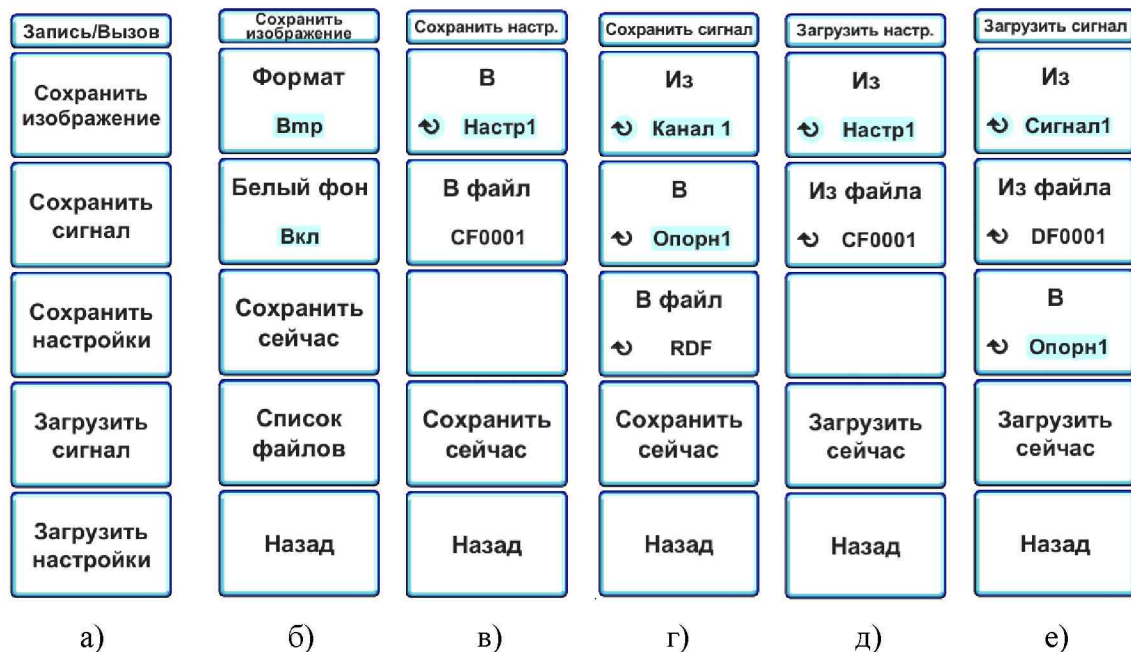


Рисунок 6.31 – Программное меню: а) «Запись/Вызов»; б) «Сохранить изображение»; в) «Сохранить настройки»; г) «Сохранить сигнал»; д) «Загрузить настройки»; е) «Загрузить сигнал»

6.3.14.2 Сохранение настроек

Файлы настройки можно сохранять в одном из десяти внутренних файлов настроек или в файл вида CFxxxx, где xxxx - номер последнего сохраняемого файла.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- нажать кнопку «ЗАП/ВЫЗ» (рисунок 6.1, поз. 5);
- в меню «Запись/Вызов» (рисунок 6.31, а) нажать программную кнопку «Сохранить настройки». При этом откроется подменю «Сохранить настройки» (рисунок 6.31, в);
- нажать программную кнопку «В настр X» (где X – номер внутреннего файла настроек) и с помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать один из 10 внутренних файлов настроек;

- если нужно сохранить настройки в файл вида CFxxxx, нажать программную кнопку «В файл». На ней будет отображаться номер нового файла настроек;
- нажать кнопку «Сохранить сейчас», чтобы сохранить текущие настройки осциллографа в выбранный тип файла;
- нажать программную кнопку «Назад», чтобы вернуться в меню «Запись/Вызов».

Файлы настройки имеют расширение CFG. Эти файлы отображаются при использовании меню "Утилиты файлов".

6.3.14.3 Сохранение данных

Для выполнения сохранения данных необходимо выполнить следующие действия:

- нажать кнопку «ЗАП/ВЫЗ» (рисунок 6.1, поз. 5);
- в меню «Запись/Вызов» (рисунок 6.31, а) нажать программную кнопку «Сохранить сигнал». При этом откроется подменю «Сохранить сигнал» (рисунок 6.31, г);
- нажать программную кнопку «ИЗ» и с помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать источник сигнала для сохранения. Это могут быть сигналы аналоговых каналов, результаты математических операций, опорные сигналы;
- нажать программную кнопку «В», если необходимо сохранить данные в одном из внутренних файлов. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать необходимый внутренний файл. Это могут быть опорные сигналы (Опорн1...Опорн4) или один из 10 внутренних файлов данных (Сигнал1...Сигнал10);
- нажать программную кнопку «В файл», если необходимо сохранить данные в нумерованный файл данных. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать необходимый формат:
 - 1) «RDF» - бинарный формат. Данные сохраняются в файлы виды DFxxxx.RDF, где xxxx – порядковый номер файла;
 - 2) «CSV» - текстовый формат CSV. Данные сохраняются в файлы виды DFxxxx.CSV, где xxxx – порядковый номер файла.
- нажать программную кнопку «Сохранить сейчас», чтобы сохранить исходный сигнал в выбранном файле;
- нажать кнопку «Назад», чтобы вернуться в меню «Запись/Вызов».

6.3.14.4 Загрузка настроек

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	результаты математических операций, опорные сигналы,				
					– нажать программную кнопку «В», если необходимо сохранить данные в одном из внутренних файлов. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать необходимый внутренний файл. Это могут быть опорные сигналы (Опорн1...Опорн4) или один из 10 внутренних файлов данных (Сигнал1...Сигнал10);				
					– нажать программную кнопку «В файл», если необходимо сохранить данные в нумерованный файл данных. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать необходимый формат:				
					1) «RDF» - бинарный формат. Данные сохраняются в файлы виды DFxxxx.RDF, где xxxx – порядковый номер файла;				
					2) «CSV» - текстовый формат CSV. Данные сохраняются в файлы виды DFxxxx.CSV, где xxxx – порядковый номер файла.				
					– нажать программную кнопку «Сохранить сейчас», чтобы сохранить исходный сигнал в выбранном файле;				
					– нажать кнопку «Назад», чтобы вернуться в меню «Запись/Вызов».				
					6.3.14.4 Загрузка настроек				

Для загрузки настроек необходимо выполнить следующие действия:

- нажать кнопку «ЗАП/ВЫЗ» (рисунок 6.1, поз. 5);
- в меню «Запись/Вызов» (рисунок 6.31, а) нажать программную кнопку «Загрузить настройки». При этом откроется подменю «Загрузить настройки» (рисунок 6.31, д);
- нажать программную кнопку «Из Настр Х» (где Х – номер внутреннего файла настроек) и с помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать один из десяти внутренних файлов настроек;
- если ранее были сохранены настройки в файлах вида CFxxxx, нажать кнопку «Из файла» и с помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать необходимый файл (в противном случае данная кнопка будет не активна);
- нажать кнопку «Загрузить сейчас», чтобы восстановить настройки из выбранного файла;
- нажать программную кнопку «Назад», чтобы вернуться в меню «Запись/Вызов».

6.3.14.5 Загрузка данных

Для загрузки данных необходимо выполнить следующие действия:

- нажать кнопку «ЗАП/ВЫЗ» (рисунок 6.1, поз. 5);
- в меню «Запись/Вызов» (рисунок 6.31, а) нажать программную кнопку «Загрузить сигнал». При этом откроется подменю «Загрузить сигнал» (рисунок 6.31, е);
- нажать программную кнопку «Из», если необходимо загрузить данные из одного из десяти внутренних файлов данных. С помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать необходимый файл;
- если ранее были сохранены данные в файлах вида DFxxxx, нажать кнопку «Из файла» и с помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать доступный для загрузки файл (в противном случае данная кнопка будет не активна);
- нажать программную кнопку «В» и с помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать опорный файл, в который будут загружены данные из выбранного источника;
- нажать кнопку «Загрузить сейчас», чтобы загрузить данные в опорный сигнал;
- нажать кнопку «Назад», чтобы вернуться в меню «Запись/Вызов».

6.3.15 Калибровка

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										95
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

При калибровке потребителем выполняется процедура внутренней самонастройки сигнального тракта осциллографа. Эта процедура использует генерируемые осциллографом внутренние сигналы для оптимизации параметров схем, влияющих на чувствительность каналов, смещение и параметры запуска.

Калибровку следует выполнять:

- перед процедурой поверки;
- при необходимости свести к минимуму погрешность измерений.

Для проведения калибровки каналов на передней панели осциллографа предусмотрен выход встроенного калибратора (рисунок 6.1, поз. 23), к которому перед началом калибровки следует подключить один из входов каналов и выполнить следующие действия:

- нажать кнопку «УТИЛИТЫ» (рисунок 6.1, поз. 5). В меню «Утилиты» нажать программную кнопку «Калибровка» (рисунок 6.32, а);
- нажать программную кнопку «Источник» и выбрать аналоговый канал для калибровки;
- нажимая программную кнопку «Тип», выбрать один из следующих типов калибровки:

- 1) «Полная» - полная калибровка канала;
- 2) «Ноль и смещение» - частичная калибровка нуля и смещения канала;
- 3) «Коэф.отклон» - частичная калибровка коэффициента отклонения канала;
- 4) «Корр.нуля» - быстрая коррекция нуля канала (выполняется для текущих настроек связи и входного сопротивления канала).

- нажать программную кнопку «Коэф.отклон», чтобы выбрать для каких коэффициентов отклонения будет проходить калибровка:

- 1) «Все» - калибровка на всех коэффициентах отклонения;
- 2) «Текущий» - калибровка на текущем коэффициенте отклонения канала;

- нажать кнопку «Начать» два раза, чтобы запустить процесс калибровки. При этом откроется информационное окно, отображающее статус завершения калибровки в процентах;

- если по каким-либо причинам необходимо остановить процесс калибровки, следует нажать программную кнопку «Остановить» два раза (рисунок 6.32, б);

- после завершения калибровки информационное окно закроется.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										96
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						



а)

б)

Рисунок 6.32 – Программное меню «Калибровка»

6.3.16 Использование автомасштабирования

Чтобы автоматически настроить наилучшее отображение входных сигналов на экране осциллографа, используйте кнопку «АВТОУСТ» (рисунок 6.1, поз. 5):

- нажать кнопку «АВТОУСТ». Если «Автодиапазон» включен, будет произведена автоматическая настройка включенных входных каналов и уровня синхронизации (синхронизация будет переключена на тип «По фронту», полярность « \neg »);

- нажать кнопку «Автодиапазон», чтобы включить или выключить автоматическую установку при нажатии кнопки «АВТОУСТ» или изменении типа автодиапазона;

- нажать программную кнопку «Тип», чтобы выбрать один из следующих типов автоматической настройки:

- 1) «Горизонтал.» - автоматическая настройка коэффициента развертки и синхронизации;

- 2) «Вертикал.» - автоматическая настройка коэффициента отклонения и синхронизации;

- 3) «Гориз/Вертик» - автоматическая настройка коэффициента отклонения, коэффициента развертки и синхронизации.

- нажать программную кнопку «Отменить автодиапазон», чтобы остановить процесс автоматической настройки и восстановить первоначальные установки.


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	<p>– нажать кнопку «АВТОУСТ». Если «Автодиапазон» включен, будет произведена автоматическая настройка включенных входных каналов и уровня синхронизации (синхронизация будет переключена на тип «По фронту», полярность «  »);</p> <p>– нажать кнопку «Автодиапазон», чтобы включить или выключить автоматическую установку при нажатии кнопки «АВТОУСТ» или изменении типа автодиапазона;</p> <p>– нажать программную кнопку «Тип», чтобы выбрать один из следующих типов автоматической настройки:</p> <p>1) «Горизонтал.» - автоматическая настройка коэффициента развертки и синхронизации;</p> <p>2) «Вертикал.» - автоматическая настройка коэффициента отклонения и синхронизации;</p> <p>3) «Гориз/Вертик» - автоматическая настройка коэффициента отклонения, коэффициента развертки и синхронизации.</p> <p>– нажать программную кнопку «Отменить автодиапазон», чтобы остановить процесс автоматической настройки и восстановить первоначальные установки.</p>												
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">ПШФИ.411161.002РЭ</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td>97</td></tr></table>										ПШФИ.411161.002РЭ	Лист	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	97
					ПШФИ.411161.002РЭ	Лист											
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		97											



Рисунок 6.33 – Программное меню «Автодиапазон»

6.3.17 Дополнительные настройки и утилиты

6.3.17.1 Диспетчер файлов

Диспетчер файлов обеспечивает навигацию по внутренней файловой системе осциллографа и файловым системам USB-накопителей.

Из внутренней памяти осциллографа или с подключенного USB-накопителя можно загружать файлы настроек осциллографа, загружать сохраненные данные в качестве опорного сигнала, просматривать изображения, удалять файлы и каталоги.

Использование диспетчера файлов:

- нажав кнопку «УТИЛИТЫ» (рисунок 6.1, поз. 5), открыть меню «Утилиты»;
- нажав программную кнопку «Утилиты файлов», перейти в подменю «Утилиты файлов» (рисунок 6.34);
- с помощью энкодера «УСТАНОВКА» осуществляется навигация по списку файлов и каталогов. Текущий выбранный файл или каталог отмечается специальной рамкой (рисунок 6.34, поз. 4).

Использование программных кнопок:

- программная кнопка «Фильтр» позволяет выбрать тип отображаемых в списке файлов:

- 1) «Все» - в списке файлов отображаются все файлы;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										98
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

2) «Данные» - в списке файлов отображаются только файлы с данными (расширение RDF);

3) «Настройки» - в списке файлов отображаются только файлы настроек осциллографа (расширение CFG).

– Назначение второй программной кнопки изменяется в зависимости от типа выбранного файла или каталога:

1) «Каталог перейти» - в списке файлов выбран каталог. Нажмите программную кнопку, чтобы открыть или закрыть выбранный каталог;

2) «Файл просмотр» - в списке файлов выбран файл с изображением. Нажмите программную кнопку, чтобы включить или выключить режим просмотра изображений;

3) «Файл загрузить» - в списке файлов выбран файл с настройками или файл с данными. Нажмите программную кнопку, чтобы загрузить настройки или данные.

– Назначение третьей программной кнопки «Удалить» зависит от того, выбран файл или каталог:


1) «Удалить файл» - если выбран файл, позволяет удалить выбранный файл;

2) «Удалить каталог» - если выбран каталог, позволяет удалить выбранный каталог (возможно удалить только пустой каталог);

– Программная кнопка «Копировать на USB» позволяет скопировать выбранный файл на USB-накопитель. Программная кнопка становится активной, если подключен хотя бы один USB-накопитель и копируется файл из внутренней памяти осциллографа.

– Нажмите программную кнопку «Назад», чтобы вернуться в меню «Утилиты».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										99

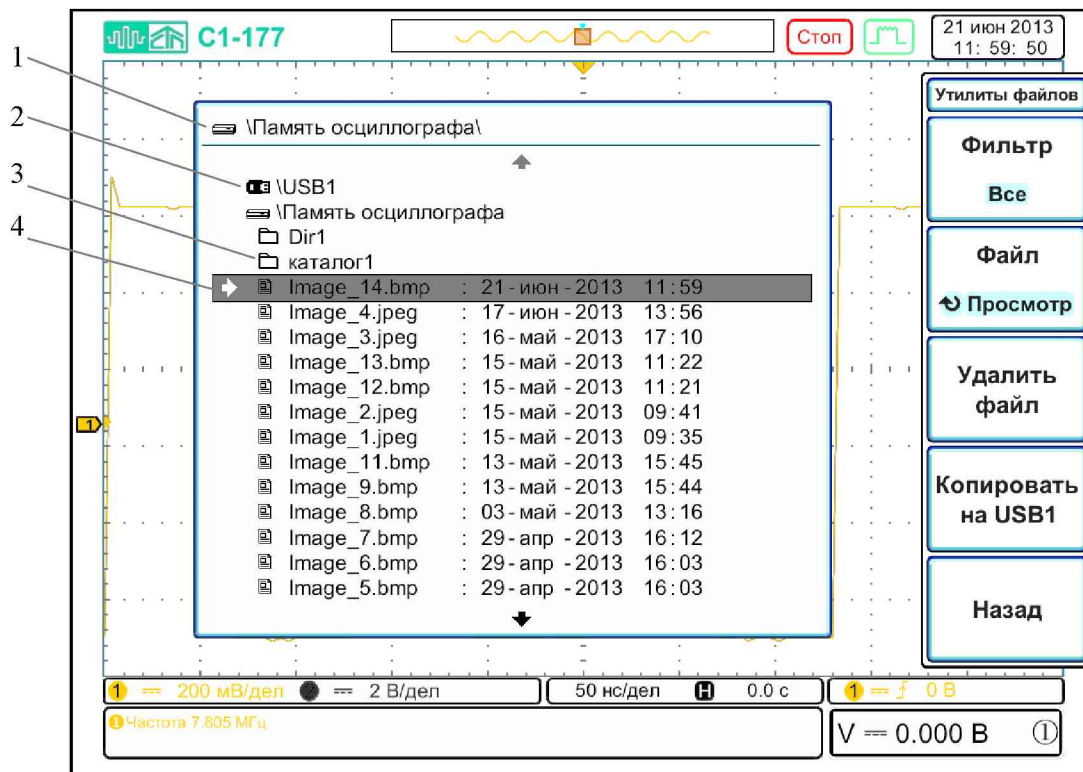

- 1 - строка текущего местоположения в структуре файлов;
- 2 - список подключенных USB-накопителей и строка для быстрого перехода во внутреннюю память осциллографа;
- 3 - список файлов и каталогов;
- 4 - выбранный файл или каталог.

Рисунок 6.34 – Экран осциллографа при включении диспетчера файлов

С осциллографом совместимо большинство USB-накопителей. Однако некоторые устройства могут не поддерживаться, что делает чтение и запись на них невозможной.

Перед отключением USB-накопителя необходимо убедиться, что запущенная операция (сохранения или копирования) выполнена, и только после этого отключить устройство от порта USB осциллографа.

6.3.17.2 Система

- Нажав кнопку «УТИЛИТЫ» (рисунок 6.1, поз. 5), открыть меню «Утилиты»;
- последовательно нажать программные кнопки «Далее» → «Система», чтобы перейти в подменю «Система» (рисунок 6.35);
- если требуется обновить программное обеспечение, выполнить следующие действия:


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ
					Лист
					100

- 1) используя компьютер, скопировать файлы обновления на USB-накопитель в каталог «Update» (если такого каталога нет, то его необходимо предварительно создать);
- 2) вставить подготовленный USB-накопитель в свободный USB-порт осциллографа;
- 3) в подменю «Система» нажать программную кнопку «Обновление».

– нажать программную кнопку «Информация Версия», чтобы посмотреть сведения о версии программного обеспечения и контрольную сумму, также с помощью энкодера УСТАНОВКА можно переключить системную кнопку «Информация» для просмотра журнала («Информация Журнал»);

– нажать программную кнопку «Заводские установки», чтобы восстановить заводские настройки осциллографа. Сброс настроек не влияет на содержимое внутренней памяти осциллографа – все сохраненные файлы останутся без изменений. В таблице 6.3 перечислены основные стандартные параметры осциллографа;

– нажать программную кнопку «Приватный режим», чтобы включить или выключить режим защиты конфиденциальных данных. При включении данного режима настройки осциллографа, опорные сигналы, сохраняемые файлы будут сохраняться в оперативной памяти осциллографа. При этом в верхней части экрана осциллографа будет ото-

бражаться индикатор . При выключении приватного режима и выключении питания осциллографа все изменения будут утеряны, а настройки и содержимое энергонезависимой памяти осциллографа будут возвращены к первоначальному состоянию (до включения приватного режима работы).

Система
Обновление
Информация
↻ Версия
Заводские установки
Приватный режим
Выкл
Назад

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Рисунок 6.35 – Программное меню «Система»

Таблица 6.3 - Сводная таблица заводских настроек осциллографа

Развертка	Нормальный режим, коэффициент развертки 100 мкс/дел, задержка 0 с, синхронизирующий сигнал в центре экрана
Каналы	Канал 1 включен, коэффициент отклонения 5 В/дел, связь по постоянному току, смещение 0 В, полная полоса, делитель 1:10 в положении «X1». Канал 2 выключен.
Синхронизация	Запуск по фронту, автоматический режим, уровень 0 В, источник – канал 1, фильтр – выключен.
Дисплей	Тип сигнала вектор, послесвечение включено, интенсивность сигнала и сетки 60 %, включена полная сетка.
Мультиметр	Измерение постоянного напряжения, включен автоматический выбор диапазона измерений
Прочее	Автоматический режим сбора данных, кнопка "АВТО" подсвечивается, курсоры и измерения отключены.

6.3.17.3 Настройки интерфейсов ввода-вывода

6.3.17.3.1 Настройка интерфейса USB

- нажав кнопку «УТИЛИТЫ» (рисунок 6.1, поз. 5), открыть меню «Утилиты»;
- последовательно нажать программные кнопки «Далее» → «Ввод/Вывод» → «USB», чтобы перейти в подменю «USB» (рисунок 6.36, б); Физическая связь через порт USB обеспечивается в компьютере через виртуальный COM порт. Станавливаются параметры COM порта;
 - с помощью программной кнопки «Скорость» установить необходимую скорость обмена в соответствии со стандартом RS-232;
 - с помощью программной кнопки «Стоп бит» выбрать количество стоповых бит в соответствии со стандартом RS-232;
 - с помощью программной кнопки «Четность» выбрать необходимый контроль четности в соответствии со стандартом RS-232:
 - 1) «Нет» - контроля четности нет;
 - 2) «Нечет» - проверка на нечетность;
 - 3) «Чет» - проверка на четность.
 - чтобы сохранить настройки интерфейса USB и вернуться в подменю «Ввод/Вывод», нажать программную кнопку «Сохранить сейчас»;
 - чтобы вернуться в подменю «Ввод/Вывод» без сохранения изменений, нажать программную кнопку «Назад».

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ	Лист
						102

6.3.17.3.2 Настройка сетевого интерфейса LAN

- нажав кнопку «УТИЛИТЫ» (рисунок 6.1, поз. 5), открыть меню «Утилиты»;
- последовательно нажать программные кнопки «Далее» → «Ввод/Вывод» → «LAN», чтобы перейти в подменю «Сеть (LAN)» (рисунок 6.36, в);
- в центре экрана осциллографа откроется окно редактирования параметров LAN-интерфейса (рисунок 6.37). В этом окне отображаются текущие настройки интерфейса;
- с помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать один из приведенных ниже параметров LAN-интерфейса для последующего редактирования:

- 1) «Имя в сети» - имя осциллографа в сети Windows;
- 2) «Рабочая группа» - имя рабочей группы в сети Windows;
- 3) «IP-адрес» - IP-адрес сетевого интерфейса;
- 4) «Маска подсети» - маска подсети сетевого интерфейса;
- 5) «Основной шлюз» - основной шлюз сетевого интерфейса;
- 6) «Адрес DNS-сервера» - адрес первичного DNS-сервера сетевого интерфейса;
- 7) «SCPI-порт» - номер порта для удаленного управления.

- после выбора параметра для редактирования, нажать программную кнопку «Изменить», чтобы перейти в режим редактирования;

- в режиме редактирования программное меню имеет вид, показанный на рисунке 6.36, г, внизу окна редактирования открывается список доступных для ввода символов;

- с помощью энкодера «УСТАНОВКА» выбрать один из символов и нажать программную кнопку «Ввести символ». Чтобы удалить последний введенный символ, нажать программную кнопку «Удалить символ»;

- после завершения редактирования нажать программную кнопку «Сохранить сейчас». Если сохранение изменений не требуется, нажать программную кнопку «Отменить».

- если сеть поддерживает автоматическую настройку сетевых интерфейсов с помощью DHCP, то нажать программную кнопку «Авто(DHCP)», чтобы включить автоматическую настройку. При этом станут недоступны для ручного редактирования некоторые параметры;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										103

- после ввода всех необходимых параметров LAN-интерфейса, нажать программную кнопку «Сохранить сейчас», чтобы применить все изменения параметров сетевого интерфейса и вернуться в подменю «Ввод/Вывод»;
- чтобы вернуться в подменю «Ввод/Вывод» без сохранения изменений, нажать программную кнопку «Назад».

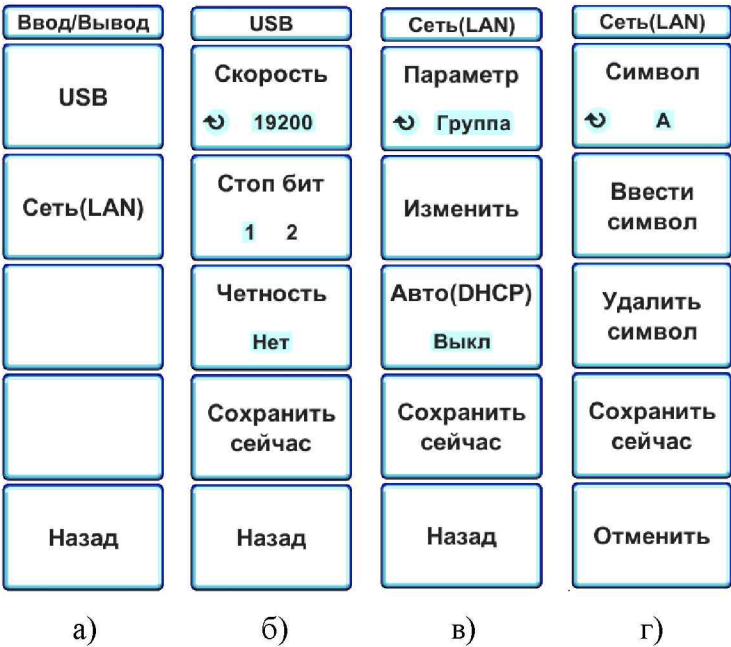


Рисунок 6.36 – Программное меню: а) «Ввод/Вывод»; б) «USB»; в) «Сеть (LAN)»; г) «Сеть (LAN)» в режиме редактирования.

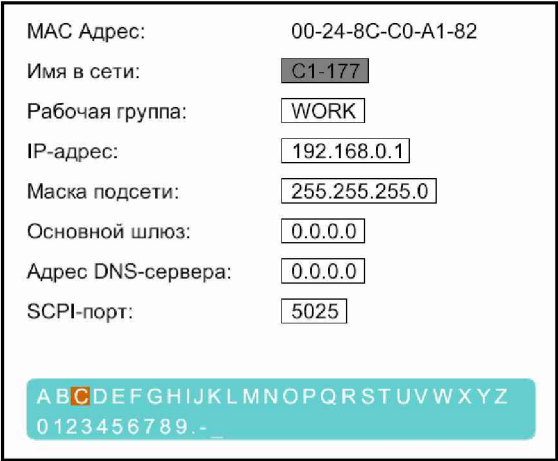


Рисунок 6.37 - Изображение окна редактирования параметров LAN-интерфейса

6.4 Порядок подготовки к проведению измерений



6.4.1 Перед началом работы следует внимательно изучить руководство по эксплуатации осциллографа, а также ознакомиться с расположением и назначением органов управления.

6.4.2 Установить осциллограф на рабочем месте, обеспечив удобство работы и естественной вентиляции. Надежно соединить клемму заземления на задней панели осциллографа с заземляющей шиной.

6.4.3 Подключить осциллограф либо к сети переменного тока 220 В кабелем сетевым ЯНТИ.685631.010-01, либо к источнику постоянного тока кабелем ПШФИ.685622.047.

6.4.4 Нажать сетевой выключатель «ВКЛ ОТКЛ» (рисунок 6.2, поз. 6/поз.8), расположенный на задней панели осциллографа. Осциллограф будет находиться в ждущем режиме, о чем будет указывать индикатор «ЖД.РЕЖ» (рисунок 6.1, поз. 8). Далее нажать кнопку включения «ВКЛ/ЖД. РЕЖ» (рисунок 6.1, поз. 7), удерживая ее не менее 1 секунды, а затем отпустить. Дождаться загрузки операционной системы и запуска основной программы управления осциллографом.

6.4.5 Проверка функционирования

6.4.5.1 Соединить кабелем ПШФИ.685661.013-02 выход калибратора « КАЛИБРАТОР» и вход канала 1 « КАНАЛ 1». Нажать клавишу «АВТОУСТ» (рисунок 6.1, поз. 5). После выполнения процесса автоматической настройки, на экране должен наблюдаться сигнал с выхода калибратора, аналогичный изображенному на рисунке 6.38.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист 105
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
	Подпись и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ

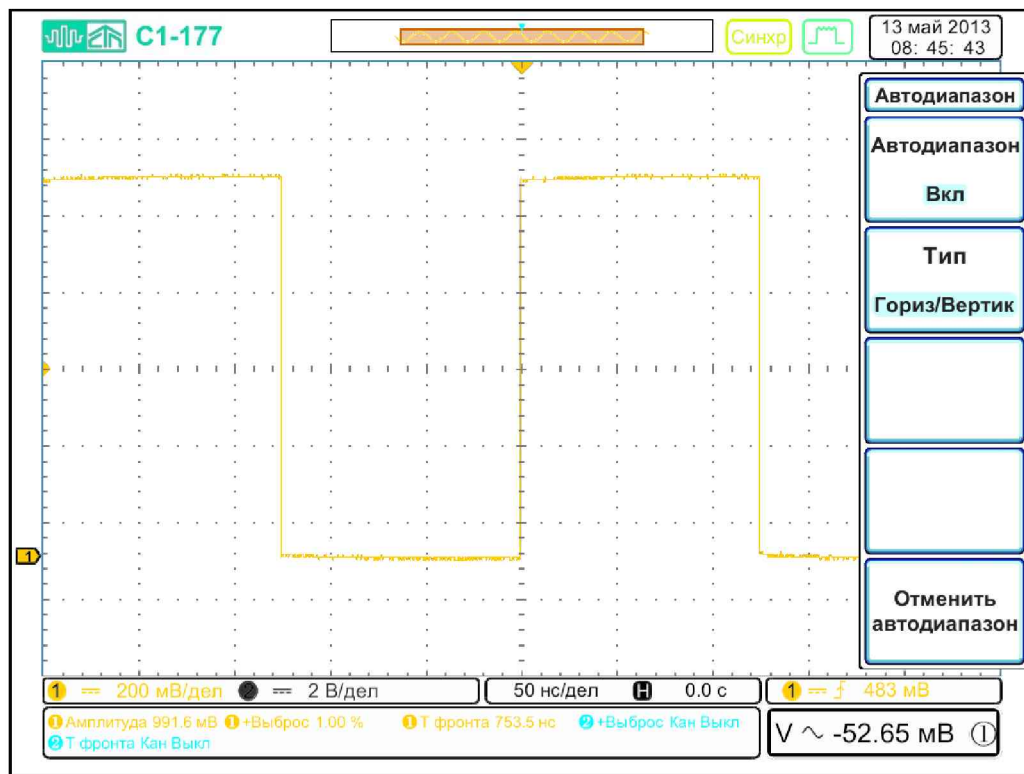




Рисунок 6.38 – Изображение экрана осциллографа после выполнения автоматической настройки

6.4.5.2 Перед проведением измерений провести калибровку каналов осциллографа в соответствии с п. 6.3.15.

6.4.6 Работа с выносными делителями

6.4.6.1 Выносной делитель представляет из себя пробник напряжения с коэффициентами деления 1:10 и 1:1 (положение переключателя на корпусе пробника «X10» и «X1» соответственно). Выносной делитель следует подключить к разъему « КАНАЛ1» или « КАНАЛ 2» осциллографа. Обязательно подключить кабель заземления пробника к точке заземления цепи. Подключить наконечник делителя к нужной точке цепи или тестируемого устройства.

Пробники используются для реализации следующих целей:

- возможность измерения параметров сигнала амплитудой до 300 В (положение переключателя делителя «X10»);
- увеличения входного сопротивления до 10 МОм и уменьшения входной емкости до 15 пФ (положение переключателя делителя «X10»);
- снижения полосы частот до 6 МГц в положении переключателя «X1» (коэффициент деления 1:1, емкость пробника - 46 пФ, входное сопротивление - 1 МОм);

Подпись и дата																	
Инв. № дубл.																	
Взам. инв. №																	
Подпись и дата																	
Инв. № подл.																	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ												
Лист													106				

6.4.6.2 Каждый делитель осциллографа в положении переключателя «X10» должен быть подвергнут регулировке с целью компенсации входной емкости канала осциллографа, к которому он подключен. Неправильно выполненная процедура компенсации пробника может стать причиной ошибок в измерениях. Регулировка выполняется специальной пластиковой отверткой, входящей в комплект аксессуаров пробников.

6.4.6.3 Для выполнения низкочастотной компенсации подключить делитель к выходу калибратора. Установить на выходе калибратора сигнал в виде меандра с частотой 1 кГц и подстроить конденсатор в центре корпуса делителя. На рисунке 6.39 показаны эюры напряжения при правильной настройке (1), перекомпенсации (2) и недокомпенсации (3) делителя.

6.4.6.4 Делитель НР-6350 имеет коррекцию амплитудно-частотной характеристики на высоких частотах. Для регулировки делителя на высоких частотах следует подключить делитель через насадку из комплекта аксессуаров к выходу калибратора переходной характеристики установки К2С-62А и с помощью двух подстроечных элементов на корпусе делителя установить величину выброса переходной характеристики не более 15 %.

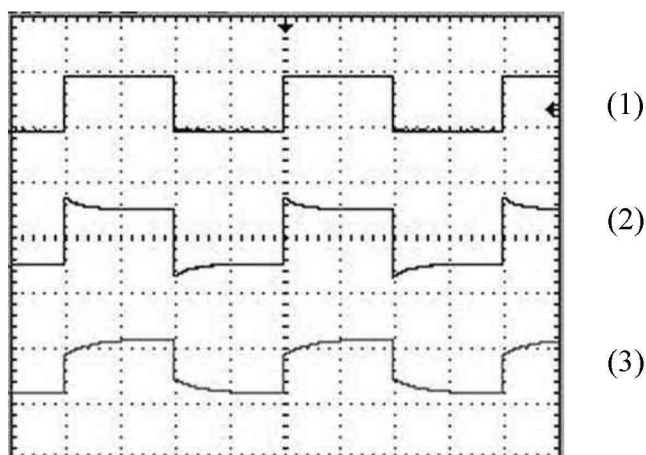


Рисунок 6.39 – Компенсация низкочастотных искажений делителя

6.4.6.5 Для выключения осциллографа следует нажать кнопку «ВКЛ/ЖД. РЕЖ» (рисунок 6.1 поз. 7) и дождаться завершения работы операционной системы осциллографа. После выключения остается подсвечен индикатор ждущего режима «ЖД.РЕЖ», означающий подключение осциллографа к сети питания. После этого можно отключить выключатель «ВКЛ ОТКЛ» (рисунок 6.2 поз.6/поз.8).

6.5 Проведение измерений

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	107

6.5.1 Общие указания

При проведении измерений следует руководствоваться описанием работы с органами управления и индикации, изложенным в разделе 6.3, а также порядком подготовки к проведению измерений (раздел 6.4). До начала измерений внимательно изучите данные разделы.

6.5.2 Измерения мгновенных значений сигналов

Мгновенные значения сигналов могут измеряться по шкалам напряжения и времени, отображаемым на индикаторе осциллографа, а также с помощью курсоров (раздел 6.3.9.3). Для повышения точности измеряемый участок сигнала должен занимать максимально возможную часть экрана индикатора. Для выбора нужных значений коэффициентов развертки и отклонения следует руководствоваться разделами описания 6.3.2 и 6.3.3. Выбор шкалы (масштабной сетки) осуществляется в соответствии с разделом 6.3.6.3. Для проведения измерений следует добиться устойчивого отображения сигнала на индикаторе с помощью органов управления запуском развертки (разделы описания 6.3.7 и 6.3.8). При измерении с помощью курсоров возможна установка двух горизонтальных и двух вертикальных курсоров. При работе с курсорами руководствоваться описанием работы с ними (раздел 6.3.9). Установите курсоры на нужные точки сигналов и считайте показания напряжения и времени, а также разность показаний двух курсоров на экране индикатора (рис.6.24, поз.1).

6.5.3 Измерение параметров сигналов

Осциллограф позволяет автоматически измерять параметры сигналов по напряжению: амплитуду, максимум, минимум, пик-пик, установившееся значение, среднее значение, среднеквадратическое значение, выбросы на вершине и после импульса, положительный и отрицательный предвыброс, а также по времени: период, время нарастания фронта и спада среза, длительность импульсов положительной и отрицательной полярности, скважность, время установления сигнала после фронта и среза и частоту. Для выбора нужных параметров измерений и вывода их на индикацию следует руководствоваться разделом 6.3.10 настоящего описания. Для повышения точности измерения параметров сигналов, содержащих значительный уровень шума, следует предварительно выбрать режим усреднения сигналов (раздел 6.3.2.1). Уровень аддитивного шума при этом уменьшается пропорционально корню из числа усреднений. Усреднение реализаций сигнала требует увеличенного времени измерений, поэтому в ряде случаев предпочтительнее использовать усреднение вычисленных значений параметров сигналов (раздел 6.3.10.4).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										108

При осциллографических измерениях параметров сигналов важное значение имеет алгоритм измерения амплитуды сигналов, поскольку от уровня амплитуды измеряются многие другие параметры. В осциллографе реализованы гистограммный и интегральный методы расчета амплитуды. При измерении амплитуды по гистограмме в качестве ее значения выбирается наиболее вероятное значение амплитуды. В интегральном методе на основе трапецеидальной модели импульсного сигнала вычисляется его обобщенная амплитуда. Для выбора метода измерения амплитуды следует руководствоваться разделом описания 6.3.10.4.

6.5.4 Измерения напряжения и сопротивления мультиметром осциллографа

Измерение переменного и постоянного напряжения, сопротивления, а также прозвонку цепей с помощью мультиметра осциллографа проводить в соответствии с его описанием, изложенным в разделе 6.3.12. Для подсоединения мультиметра использовать щупы из комплекта ЗИП. Переключение режимов работы мультиметра осуществлять при отключении соединительных проводов от объекта измерений. В процессе измерений следует вначале провести установку нуля при замкнутых соединительных щупах, а затем подключить их к объекту и выполнить измерения.

7 Поверка осциллографа

7.1 Общие сведения

7.1.1 Настоящий раздел устанавливает методы и средства поверки при проведении первичной и периодической поверки.

7.1.2 Порядок организации и проведения поверки должны соответствовать ГОСТ РВ 8.576 или ПР 50.2.006.

7.1.3 Поверка проводится один раз в 24 мес.

7.1.4 Рекомендуемая норма времени на проведение поверки 16 ч.

7.2 Операции поверки

При поверке выполняются следующие операции:

- внешний осмотр;
- опробование;
- определение амплитуды и частоты выходного сигнала калибратора;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	7 Поверка осциллографа					
					7.1 Общие сведения					
					7.1.1 Настоящий раздел устанавливает методы и средства поверки при проведении первичной и периодической поверки.					
					7.1.2 Порядок организации и проведения поверки должны соответствовать ГОСТ РВ 8.576 или ПР 50.2.006.					
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	7.1.3 Поверка проводится один раз в 24 мес.					
					7.1.4 Рекомендуемая норма времени на проведение поверки 16 ч.					
					7.2 Операции поверки					
					При поверке выполняются следующие операции:					
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	- внешний осмотр;					
					- опробование;					
					- определение амплитуды и частоты выходного сигнала калибратора;					
					ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										109
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

- определение диапазона и погрешности установки коэффициентов отклонения;
- определение погрешности смещения нулевой линии;
- определение диапазона и погрешности установки коэффициентов развертки;
- определение параметров переходной характеристики (длительности фронта, выброса и неравномерности);
- определение параметров мультиметра;
- определение автоматизированного режима работы и соответствия ПО (проверяется при поверке после ремонта осциллографа).

При получении отрицательных результатов при выполнении любой операции поверки, поверка прекращается, прибор отправляется в ремонт для выяснения причин отрицательных результатов поверки и их устранения.

7.3 Организация рабочего места

7.3.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в п. 7.2, и применены средства поверки, указанные в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Средства измерения для проведения поверки

Наименование КИА	Тип СИ или обозначение ТУ	Используемые основные технические характеристики СИ	Требуемая погрешность
Установка измерительная	К2С-62А	- постоянное и импульсное напряжение амплитудой до 200 В;	погрешность $\pm 1\%$
		- испытательные импульсы с длительностью фронта 0,14 нс;	неравномерность вершины 1 %
		- измерение сопротивления до 10 МОм;	погрешность 1 %
Генератор сигналов высоко-частотный	Г4- 176	- диапазон частот 1- 1000 МГц;	погрешность установки частоты 10^{-5}
Частотомер	ЧЗ-86	- частота 0,1 - 1 ГГц;	$\delta = \pm 2 \times 10^{-7}$
Калибратор-вольтметр универсальный	В1-28	- диапазон воспроизведения постоянного напряжения до $\pm 300\text{В}$;	погрешность установки постоянного напряжения до 0,05%
		- диапазон воспроизведения переменного напряжения до 300В частотой 30 Гц – 2 кГц;	погрешность установки переменного напряжения до 0,08%

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист 110
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подпись и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ

Наименование КИА	Тип СИ или обозначение ТУ	Используемые основные технические характеристики СИ	Требуемая погрешность
		- диапазон воспроизведения сопротивления 1 Ом–10 МОм.	погрешность установки сопротивлений до 0,05%

Вместо указанных в таблице 7.1 средств поверки, разрешается применять другие измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.

Средства измерений, указанные в таблице 7.1, должны быть поверены в установленном порядке.

7.3.2. На рабочем месте должен быть комплект необходимой документации, включая настоящее РЭ.

7.4 Требования безопасности

7.4.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования, изложенные в разделе 3 настоящего РЭ, а также требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации применяемых при поверке средств измерений.

7.4.2 Персонал, осуществляющий поверку осциллографа, должен быть аттестован на право поверки средств измерений и иметь допуск к работе с напряжением до 1000 В.

7.5 Условия поверки

7.5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды, °С 20 ± 5 ;
- относительная влажность воздуха, % от 40 до 80;
- атмосферное давление кПа (мм рт.ст.) от 84 до 106 (от 630 до 795);
- напряжение питания частотой 50 Гц, В $220 \pm 4,4$.

Поверка осциллографа может осуществляться в условиях, реально существующих в лаборатории (цехе), если они не выходят за пределы рабочих условий применяемых средств измерений и вспомогательного оборудования.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						ПШФИ.411161.002РЭ	Лист 111
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

1111

100

100

- 100

Π


IIIc

ФИ

.41

116

61.0

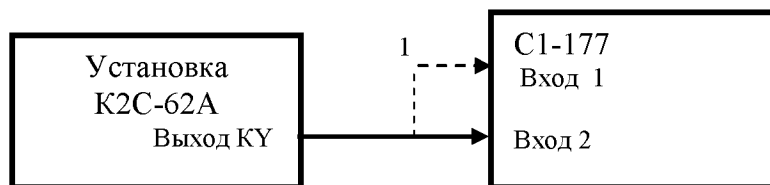

1 – кабель соединительный ГВ4.850.151-01 из ЗИП К2С62-А

Рисунок 7.1 – Схема соединения приборов для проверки диапазона и погрешности установки коэффициентов отклонения и напряжения смещения нулевой линии

С помощью смещения луча по вертикали установить изображение сигнала симметрично относительно нулевой линии. Плавным изменением выходного напряжения установки с помощью органа управления девиацией добиться совпадения верхнего и нижнего уровня напряжения с соответствующими делениями шкалы осциллографа (шесть делений симметрично относительно нулевой линии) и зафиксировать показания индикатора установленной девиации в процентах δ_0 , равной погрешности установки коэффициента отклонения.

Таблица 7.2 - Данные для проверки диапазона и погрешности установки коэффициентов отклонения канала осциллографа сопротивлением 1 МОм

Коэффициент отклонения осциллографа, В/дел	Устанавливаемое напряжение К2С-62А $U_{уст}$, В	Допустимая погрешность δ_0 , %
0,005	0,03	$\pm 12,5$
0,010	0,06	$\pm 7,5$
0,020	0,12	$\pm 5,0$
0,050	0,3	$\pm 3,5$
0,100	0,6	$\pm 3,0$
0,200	1,2	$\pm 2,75$
0,500	3,0	$\pm 2,6$
1,0	6,0	$\pm 2,55$
2,0	12,0	$\pm 2,525$
5,0	30,0	$\pm 2,51$

Установить входное сопротивление осциллографа 50 Ом. На установке К2С-62А установить выход 50 Ом. В соответствии с таблицей 7.3 установить коэффициент отклонения осциллографа и напряжение калибратора. Аналогично приведенной выше методике, плавно установить импульсное напряжение сигнала с выхода установки на шесть делений шкалы и считать девиацию напряжения δ_0 в процентах относительно установленного значения.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
										ПШФИ.411161.002РЭ
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						113

Для коэффициента отклонения, равного 1 В/дел, с выхода установки подать напряжение 5 В, девиацией амплитуды плавно установить выходное напряжение на целое число делений (пять делений) и считать девиацию δ_0 .

Таблица 7.3 - Данные для определения диапазона и погрешности установки коэффициентов отклонения канала осциллографа сопротивлением 50 Ом

Коэффициент отклонения осциллографа, В/дел	Устанавливаемое напряжение K2C-62A $U_{уст.}$, В	Допустимая погрешность δ_0 , %
0,005	0,03	$\pm 12,5$
0,010	0,06	$\pm 7,5$
0,020	0,12	$\pm 5,0$
0,050	0,3	$\pm 3,5$
0,100	0,6	$\pm 3,0$
0,200	1,2	$\pm 2,75$
0,500	3,0	$\pm 2,6$
1,0	5,0	$\pm 2,55$

Погрешность установки коэффициентов отклонения 10, 20, 50 В/дел с делителем 1:10 в положении переключателя «X10» определяют, установив напряжение импульсного сигнала на выходе установки 60, 120 и 200 В соответственно. С помощью управления девиацией амплитуды установить выходное напряжение на целое число делений (шесть делений и четыре деления для напряжения 200 В) и считать с индикатора установки значение погрешности δ_0 , %.

Допустимая погрешность установки коэффициента отклонения с делителем 1:10 с переключателем в положении «X10» не должна превышать 3 %.

Повторить определение погрешности установки коэффициентов отклонения по изложенной выше методике для канала 2 с сопротивлениями 1 МОм, 50 Ом и при подключении делителя 1:10 с переключателем в положении «X10».

Результат поверки считают удовлетворительным, если для всех коэффициентов отклонения, указанных в таблицах 7.2 и 7.3, погрешность установки коэффициента отклонения для каждого канала при входном сопротивлении 1 МОм и 50 Ом, не превышает значений, указанных в столбце 3 таблиц 7.2 и 7.3, а погрешность установки коэффициента отклонения осциллографа с делителем 1:10 в положении переключателя «X10» не превышает 3 %.

7.7.6 Определение погрешности установки напряжения смещения нулевой линии осуществлять при включении осциллографа по схеме, показанной на рисунке 7.1. Входное сопротивление установить 1 МОм. Выполнить калибровку вертикального тракта осциллографа (при необходимости).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
										114
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Включить программу автоматического измерения среднего значения. Для этого на клавиатуре осциллографа нажать кнопку ИЗМЕРЕНИЕ. В открывшемся в правой части экрана меню нажать кнопку, соответствующую полю ДОБАВИТЬ ИЗМЕРЕНИЕ, после чего нажать кнопку, соответствующую полю ИСТОЧНИК КАНАЛ 1. С помощью энкодера установки параметров выбрать параметр НАПРЯЖЕНИЕ СРЕДНЕЕ и нажать кнопку меню соответствующую этому полю. В результате в нижней части экрана будет отображаться среднее значение напряжения по записи развертки.

Коэффициент отклонения осциллографа установить в соответствии с таблицей 7.4. Установить нулевое напряжение смещения нажатием на ручку энкодера управления напряжением смещения. Постоянное напряжение $U_{уст}$ на выходе установки К2С-62А установить в соответствии с таблицей 7.4. Подключить напряжение с выхода установки к входу осциллографа. Управлением смещения луча осциллографа установить напряжение смещения до достижения линией развертки нулевой отметки вертикальной шкалы на индикаторе осциллографа. Считать с индикатора осциллографа значения смещения E (наблюдается при управлении энкодером смещением нулевой линии с обозначением на экране «положение»). Абсолютную погрешность установки напряжения смещения определить по формуле:

$$\Delta E = |E| - |U_{уст}| \quad (7.1)$$

Таблица 7.4 - Данные для определения погрешности установки напряжения смещения нулевой линии

Коэффициент отклонения осциллографа, В/дел	Устанавливаемое напряжение К2С-62А $U_{уст}$, В	Допустимая погрешность ΔU , В
0,005	$\pm 0,02$	$\pm 0,0015$
0,010	$\pm 0,04$	$\pm 0,002$
0,020	$\pm 0,08$	$\pm 0,003$
0,050	$\pm 0,2$	$\pm 0,006$
0,100	$\pm 0,4$	$\pm 0,011$
0,200	$\pm 0,8$	$\pm 0,021$
0,500	$\pm 2,0$	$\pm 0,051$
1,0	$\pm 4,0$	$\pm 0,101$
2,0	$\pm 8,0$	$\pm 0,201$
5,0	$\pm 20,0$	$\pm 0,501$
	$\pm 100,0$	$\pm 2,501$


Повторить определение погрешности установки напряжения смещения нулевой линии по изложенной выше методике для второго канала осциллографа.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
										115
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ

Результат поверки считают удовлетворительным, если для обоих каналов осциллографа при входном сопротивления 1 МОм погрешность установки напряжения смещения нулевой линии не превышает значений, указанных в третьем столбце таблицы 7.4.

7.7.7 Определение диапазона и погрешности установки коэффициентов развертки

Определение диапазона и относительной погрешности установки коэффициентов развертки осциллографа проводят методом измерений частоты нулевых биений сигналов с помощью генератора Г4-176. Схема соединения приборов показана на рисунке 7.2.

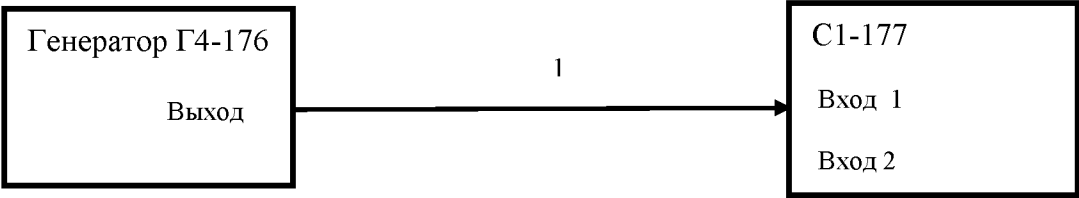

1 – кабель ВЧ ГВ4.850.151-01 из ЗИП К2С62-А.

Рисунок 7.2 – Схема соединения приборов для проверки коэффициентов развертки

Установить: входное сопротивление канала 50 Ом, коэффициент отклонения 100 мВ/дел, коэффициент развертки 10 мс/дел. С генератора подать на канал 1 сигнал частотой $F_0 = 250$ МГц и амплитудой 200 мВ. Измерить частоту нулевых биений F_6 .

Для этого на клавиатуре осциллографа нажать клавишу МАТЕМ. В открывшемся в правой части экрана меню нажать клавишу, соответствующую полю БПФ. Нажатием клавиши программируемого меню, соответствующей полю ИСТОЧНИК выбрать в качестве источника сигнала канал 1. Нажать на клавишу программируемого меню, соответствующую полю ОКНО и выбрать окно Хэннига. На клавиатуре осциллографа нажать клавишу КУРСОРЫ. В открывшемся в правой части экрана меню нажать клавишу, соответствующую полю ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КУРСОРЫ до появления надписи ВКЛ. С помощью энкодера УСТАНОВКА установить горизонтальный курсор в точку максимума спектра и считать с экрана индикатора значение частоты F_6 нулевых биений.

Относительную погрешность коэффициента развертки определить по формуле

$$\Delta_k = F_6 / F_0. \quad (7.2)$$


Результат поверки считать удовлетворительным, если коэффициенты развертки устанавливаются в пределах от 1 нс/дел до 0,5 с/дел с шагом 1; 2; 5 и относительная погрешность установки коэффициента развертки не превышает 10^{-3} .

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ	Лист
						116

7.7.8 Определение времени нарастания переходной характеристики (ПХ) t_{ϕ} для входов осциллографа с сопротивлением 1 МОм и 50 Ом проводить с использованием установки измерительной К2С-62А.

Схема соединения приборов при измерении переходной характеристики на входах с сопротивлением 1 МОм приведена на рисунке 7.3, осциллограмма для определения параметров - на рисунке 7.4.

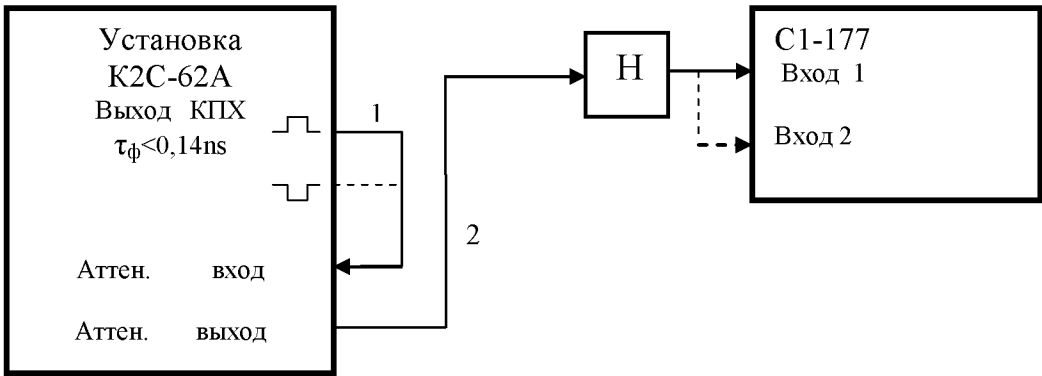

1 – кабель ВЧ НЕЭ4.851.352-02,
2 – кабель ВЧ ГВ4.850.151-01,
Н – нагрузка 50 Ом ИРВМ.468548.002-01.

(кабели и нагрузка из комплекта установки К2С-62А)

Рисунок 7.3 - Схема соединения приборов для измерения параметров ПХ

На вход осциллографа подать испытательные импульсы с выхода калибратора ПХ амплитудой, соответствующей (60–100) % шкалы экрана, длительностью фронта 0,14 нс. Частота повторения испытательного сигнала 1 кГц, длительность импульса 10 мкс. При установленном коэффициенте отклонения 5 В/дел амплитуда испытательного сигнала устанавливается 12 В. Коэффициент развертки установить 1 нс/дел. Включают на индикацию только проверяемый канал. Измерение времени нарастания ПХ осуществляют с помощью программы для всех значений коэффициентов отклонения, для входного сопротивления каналов 1 МОм и 50 Ом, для положительной и отрицательной полярности испытательного импульса. Для этого на клавиатуре осциллографа нажать клавишу ИЗМЕРЕНИЯ. В открывшемся меню в правой части экрана осциллографа нажатием программируемой клавиши, соответствующей полю ПОКАЗАТЬ ВСЕ, выбрать в качестве источника нужный канал измерений. Считать из таблицы с экрана значение параметра Т фронта.

По аналогичной методике определить время нарастания ПХ для входного сопротивления 50 Ом, для канала с подключенным делителем 1:10 в положении переключателя

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										117
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

чателя «X10» (с установленным коэффициентом отклонения 5 В/дел) и «X1». Проверка осуществляется для выходного напряжения калибратора 3 В и коэффициента отклонения осциллографа 50 и 500 мВ/дел соответственно. Делитель подключается с помощью насадки к выходу проходной нагрузки 50 Ом. При необходимости осуществляется настройка подстроечных элементов делителя.

Полоса пропускания определяется по формуле:

Полоса пропускания Δf , каналов для всех измеренных значений времени нарастания ПХ определяется по формуле, МГц:


$$\Delta f = \frac{0.35}{t_{\phi}}, \quad (7.3)$$

где t_{ϕ} - время нарастания переходной характеристики, нс.

Повторить определение времени нарастания переходной характеристики (ПХ) t_{ϕ} по изложенной выше методике для второго канала осциллографа

Результаты поверки считают удовлетворительными, если измеренное время нарастания ПХ для всех значений коэффициента отклонения не превышает:

- 1 нс при подаче сигнала непосредственно на канал осциллографа и при подключенном делителе с положением переключателя «X10»;
- 58 нс при подключенном делителе с положением переключателя «X1».

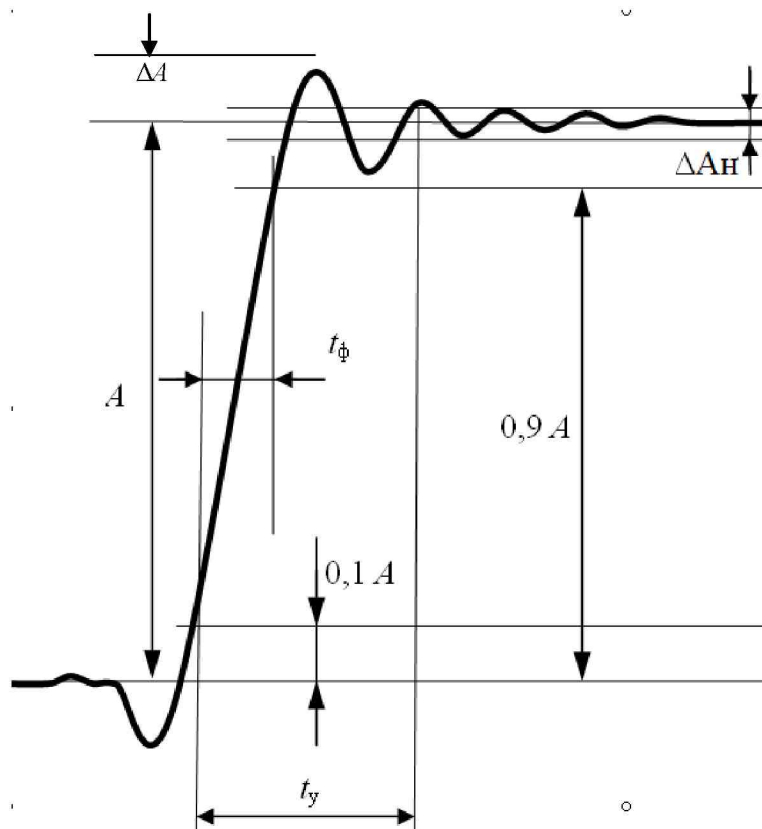

Инв. № подл.	Подпись и дата				Инв. № докл.	Подпись и дата				
Взам. инв. №	Подпись и дата				Инв. № докл.	Подпись и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										118

Рисунок 7.4 - Переходная характеристика (ПХ) и ее параметры:

t_{ϕ} - время нарастания, t_y – время установления, Δ – неравномерность,

ΔA – выброс

7.7.9 Определение выброса ПХ осциллографа для входов с сопротивлением 1 МОм проводят по схеме, приведенной на рисунке 7.3.

На вход осциллографа подать испытательные импульсы с выхода калибратора ПХ амплитудой, соответствующей (60–100) % шкалы экрана, длительностью фронта 0,14 нс. Частота повторения испытательного сигнала 1 кГц, длительность импульса 10 мкс. При установленном коэффициенте отклонения 5 В/дел амплитуда испытательного сигнала устанавливается 12 В. Коэффициент развертки устанавливают 20 нс/дел. Включают на индикацию только проверяемый канал. Измерение выброса ПХ осуществляют с помощью программы измерения выброса для значений коэффициента отклонения на деление от 0,005 до 5 В/дел, для входного сопротивления каналов 1 МОм, для положительной и отрицательной полярности испытательного импульса. Для этого на клавиатуре осциллографа нажать клавишу ИЗМЕРЕНИЯ. В открывшемся в правой части экрана осциллографа меню нажатием программируемой клавиши, соответствующей полю ПОКАЗАТЬ ВСЕ выбирают в качестве источника нужный канал измерений. Считывают с экрана значение параметра «+ Выброс». Для коэффициентов отклонения 1, 2, 5 В/дел для исключения неравномерности вершины калибратора К2С-62 А выброс измеряют в зоне горизонтальных маркеров на интервале времени от минус 15...минус 20 до 11 нс относительно фронта измерительного сигнала (см рис. 7.4.1).

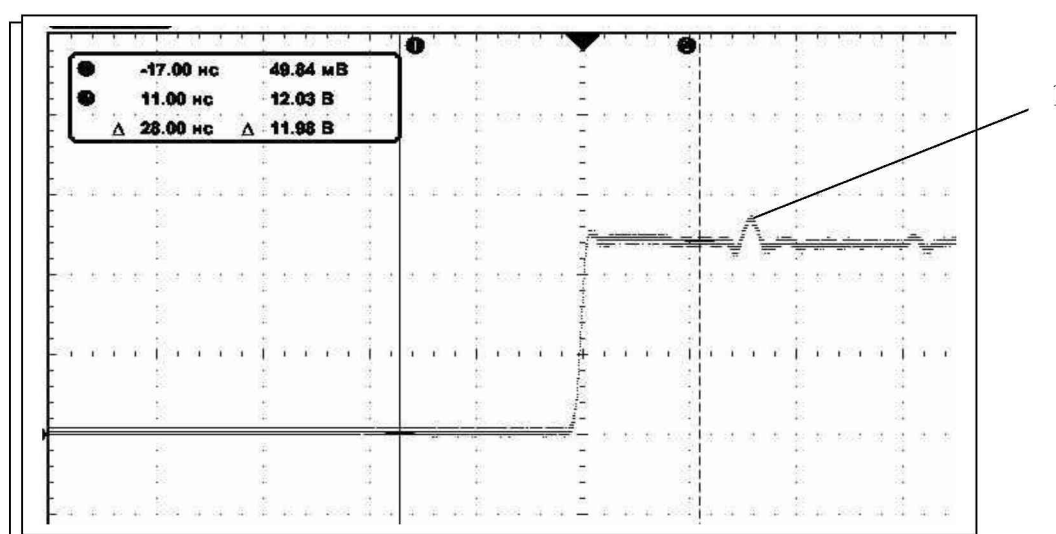


Рисунок 7.4.1 – Исключение неравномерности вершины (1) сигнала калибратора К2С-62А

Инв. № подл.	Подпись и дата					Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата
<p>выбирают в качестве источника нужный канал измерений. Считывают с экрана значение параметра «+ Выброс». Для коэффициентов отклонения 1, 2, 5 В/дел для исключения неравномерности вершины калибратора К2С-62 А выброс измеряют в зоне горизонтальных маркеров на интервале времени от минус 15...минус 20 до 11 нс относительно фронта измерительного сигнала (см рис. 7.4.1).</p>								
<p>Рисунок 7.4.1 – Исключение неравномерности вершины (1) сигнала калибратора К2С-62А</p>								
					ПШФИ.411161.002РЭ			
					Лист 119			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				

При входном сопротивлении 50 Ом, выход К2С-62А подключают без проходной нагрузки Н. Неравномерность ПХ проверяется для коэффициентов отклонения от 0,005 до 1 В/дел.

По аналогичной методике проверяется неравномерность ПХ канала с входным сопротивлением 1 МОм и подключенным делителем 1:10 в положении переключателя «X10». Проверка осуществляется для коэффициента отклонения 50 мВ/дел и выходного напряжения калибратора 3 В. Делитель подключается с помощью насадки к выходу проходной нагрузки 50 Ом. При необходимости осуществляется настройка подстроечных элементов делителя.

Повторить поверку по изложенной выше методике для второго канала осциллографа.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если значение времени установления ПХ не более 10 нс., а неравномерность ПХ после установления, не превышает 3 % для каналов 1, 2 и 3, 5 % с делителем 1:10 в положении переключателя « $\times 10$ »

7.7.11 Определение погрешности измерения постоянного напряжения мультиметром осциллографа осуществляют с помощью калибратора-вольтметра универсального В1-28.

Выходное постоянное напряжение калибратора и диапазон измерения постоянного напряжения мультиметром устанавливать в соответствии с таблицей 7.7

Таблица 7.7 - Данные для определения диапазона и погрешности измерения постоянного напряжения мультиметром

Выходное напряжение калибратора, В	Предел измерения мультиметра, U_k , В	Допустимая погрешность, В
$\pm 0,001$	5	$\pm 0,00032$
$\pm 0,05$	5	$\pm 0,0013$
$\pm 1,000$	5	$\pm 0,0203$
$\pm 5,000$	5	$\pm 0,1003$
± 5	300	$\pm 0,11$
± 50	300	$\pm 1,01$
± 300	300	$\pm 6,01$

Измеряют напряжение на выходе калибратора мультиметром и вычисляют погрешность измерений как разность между измеренным и установленным значением.

Результат поверки считают удовлетворительным, если погрешность измерений не превышает значений указанных в третьем столбце таблицы 7.7.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										121
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

7.7.12 Определение погрешности измерения переменного напряжения мультиметром осциллографа осуществляют с помощью калибратора-вольтметра универсального В1-28.

Выходное переменное напряжение, частоту сигнала калибратора и диапазон измерения переменного напряжения мультиметром устанавливать в соответствии с таблицей 7.8.

Таблица 7.8 - Данные для определения погрешности измерения переменного напряжения мультиметром

Выходное напряжение калибратора, В	Частота, Гц	Предел измерения мультиметра, Ук, В	Допустимая погрешность, В
0,001	100	10	$\pm 0,00102$
0,001	2 000	10	$\pm 0,00102$
0,1	20	10	$\pm 0,003$
0,1	200	10	$\pm 0,003$
0,1	2 000	10	$\pm 0,003$
10	1 000	10	$\pm 0,201$
10	1 000	300	$\pm 0,500$
100	20	300	$\pm 2,300$
100	2 000	300	$\pm 2,300$
100	200	300	$\pm 2,300$
300	20	300	$\pm 6,300$
300	200	300	$\pm 6,300$
300	2 000	300	$\pm 6,300$

Измеряют напряжение на выходе калибратора мультиметром и вычисляют погрешность измерений как разность между измеренным и установленным значением.

Результат поверки считают удовлетворительным, если погрешность измерений не превышает значений, указанных в четвертом столбце таблицы 7.8.

7.7.13 Определение погрешности измерения сопротивления мультиметром осциллографа осуществляют с помощью калибратора-вольтметра универсального В1-28. Номинальное значение сопротивлений и значение диапазона измерений мультиметра устанавливают в соответствии с таблицей 7.9.

Таблица 7.9 - Данные для определения погрешности измерения сопротивления мультиметром.

Устанавливаемое значение сопротивления, Ом	Предел измерения мультиметра	Допустимая погрешность, Ом
1,0	10 Ом	$\pm 0,12$
10	10 Ом	$\pm 0,3$
10	40 кОм	$\pm 1,2$
100	40 кОм	± 3
1 000	40 кОм	± 21

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										122
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

10 000	40 кОм	±201
10 000	10 МОм	±1 200
100 000	10 МОм	±3 000
10 ⁶	10 МОм	±21 000
10·10 ⁶	10 МОм	±201 000

Погрешность измерения сопротивления рассчитывают как разность между результатом измерения мультиметром осциллографа и прибором В1-28.

Результат поверки считают удовлетворительным, если погрешность измерений не превышает значений, указанных в третьем столбце таблицы 7.9.

7.7.14 Определение режимов работы диодного теста и прозвонки мультиметра осуществляется путем включения соответствующего режима.

В режиме диодный тест измеряется падение напряжения на воспроизводимом сопротивлении калибратора-вольтметра универсального В1-28, имитирующем прямое (10 Ом) и обратное (10 МОм) сопротивление типового диода. Режим прозвонка определяется с помощью калибратора-вольтметра универсального В1-28. В меню прозвонка установить сопротивление включения зуммера 25 Ом и измерить последовательно сопротивления на выходе калибратора В1-28 величиной 100 Ом и 10 Ом.

Определение режима автоматического выбора предела измерений осуществляется с помощью калибратора-вольтметра универсального В1-28 путем включения соответствующего режима измерений и измерений мультиметром напряжений постоянного тока 1, 5, 300 В, переменного напряжения 1, 10, 300 В, сопротивления 1 Ом, 10 Ом, 10 кОм, 10 МОм.


Результат поверки считается удовлетворительным, если в режиме диодный тест измеренное напряжение на диоде в прямом направлении не превышает 500 мВ, а в обратном направлении отображается перегрузка «-!-»; в режиме прозвонка при измерении сопротивления 10 Ом слышен зуммер, а при измерении сопротивления 100 Ом зуммера нет. Погрешность измерений напряжения и сопротивления соответствует допустимой погрешности, указанной в таблицах 7.7 - 7.9.

7.8 Проверка автоматизированного режима работы

- 1) Подготовка к проверке автоматизированного режима работы по интерфейсу USB

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										123

Проверку автоматизированного режима работы по интерфейсу USB проводят при включении приборов по схеме, приведенной на рисунке 7.5. Выход калибратора соединить с входом первого канала осциллографа.

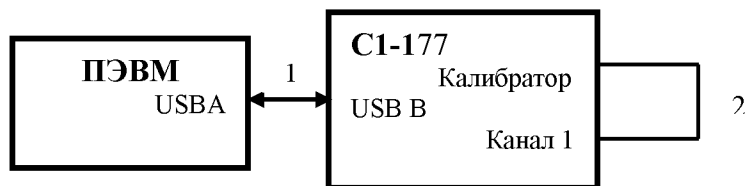

- 1 – кабель интерфейсный SCUAB-1,5 (USBA-USBB);
2 – кабель соединительный ПШФИ. 685661.013-02.

Рисунок 7.5 – Схема соединения приборов при определении автоматизированного режима работы по USB-интерфейсу

На ПЭВМ в меню «Пуск» Windows выбрать пункт «Выполнить...». В открывшемся окне набрать команду «hypertm», чтобы открыть программу «HyperTerminal». В открывшемся окне программы «HyperTerminal» будет предложено создать новое подключение.

Ввести название подключения «USB» и нажать кнопку «ОК». В следующем окне в списке «Подключаться через» выбрать пункт «COM №», где «№» номер виртуального COM-порта, который автоматически добавился при подключении осциллографа к ПЭВМ (узнать номер COM-порта можно в диспетчере устройств Windows в разделе «Порты (COM и LPT)»). Нажать кнопку «ОК», чтобы подтвердить выбор. В следующем окне установить параметры порта в соответствии с таблицей 7.10 и нажать кнопку «ОК», чтобы перейти к вводу команд удаленного управления.

Таблица 7.10 – Параметра порта

Параметр	Значение
Скорость	115200
Бит данных	8
Четность	Нет
Стоповые биты	1
Управление потоком	Нет


Убедиться, что параметры USB-интерфейса осциллографа соответствуют таблице 7.10.

При успешном подключении программы «HyperTerminal» к осциллографу перейти к пункту 3 раздела 7.8.

- 2) Подготовка к проверке автоматизированного режима работы по интерфейсу LAN

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
										124
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ

Проверку автоматизированного режима работы по интерфейсу LAN проводят при включении приборов по схеме, приведенной на рисунке 7.6.

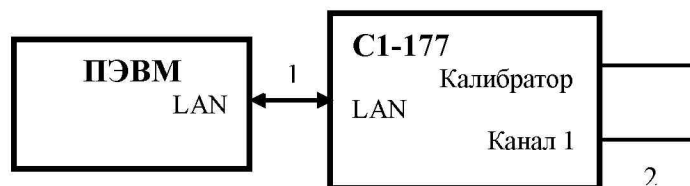

- 1– кабель интерфейсный LAN (кроссовер);
2- кабель соединительный ПШФИ. 685661.013-02

Рисунок 7.6 – Схема подключения приборов при определении автоматизированного режима работы по LAN-интерфейсу

Перед началом прверки установить параметры интерфейсов LAN в ПЭВМ и осциллографе в соответствии с таблицей 7.11.

Таблица 7.11 – Параметры интерфейса LAN

Интерфейс LAN	IP-адрес	Маска подсети	SCPI-порт
ПЭВМ	192.168.0.2	255.255.255.0	
Осциллограф	192.168.0.1	255.255.255.0	5025

На ПЭВМ в меню «Пуск» Windows выбрать пункт «Выполнить...». В открывшемся окне набрать команду «cmd», чтобы открыть командный терминал Windows. В окне терминала набрать команду «ping 192.168.0.1». Успешный результат выполнения данной команды, показанный на рисунке 7.7, указывает на правильность настройки обоих LAN-интерфейсов. Закрыть окно командного терминала.

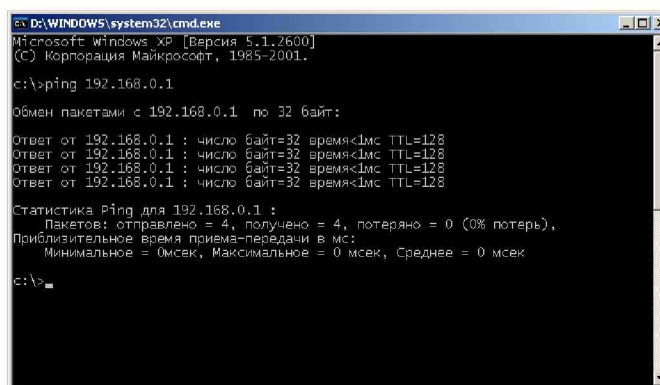


Рисунок 7.7 – Изображение командного терминала Windows после успешного выполнения команды ping.

На ПЭВМ в меню «Пуск» Windows выбрать пункт «Выполнить...». В открывшемся окне набрать команду «hypertrm», чтобы открыть программу «HyperTerminal».

<div>Инв. № подл.</div> <div>Подпись и дата</div> <div>Взам. инв. №</div> <div>Инв. № дубл.</div> <div>Подпись и дата</div>						<div>ПШФИ.411161.002РЭ</div> <div>Лист</div> <div>125</div>
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

открывшемся окне программы «HyperTerminal» будет предложено создать новое подключение.

Ввести название подключения «LAN» и нажать кнопку «ОК». В следующем окне в списке «Подключаться через» выбрать пункт «TCP/IP (Winsock)». В полях «Адрес узла» и «Порт» ввести соответственно «192.168.0.1» (IP-адрес осциллографа) и «5025» (SCPI-порта). Нажать кнопку «ОК», чтобы подтвердить установки.

При успешном подключении программы «HyperTerminal» к осциллографу перейти к пункту 3 данного раздела.

3) Проверка команд удаленного управления

С клавиатуры ввести команду «*IDN?» и нажмие ENTER. Результатом выполнения данной команды является строка идентификатора осциллографа: «TENZOR, Oscilloscope C1-177, v1.0.4.6, MD5 8eedddce6046cc35ace59ae8dbdea8b4».

Внимание: По умолчанию программа «HyperTerminal» не отображает вводимые с клавиатуры символы.

Последовательно вводя команды «TIM:SCAL 50 us» и «TIM:SCAL 100 us» (ввод каждой команды завершается нажатие ENTER) в окне терминала, убедиться, что в осциллографе изменяется коэффициент развертки (50 мкс/дел и 100 мкс/дел).

Последовательно вводя команды «CHAN1:SCAL 1 V» и «CHAN1:SCAL 500 mV» в окне терминала (ввод каждой команды завершается нажатие ENTER), убедиться, что в осциллографе изменяется коэффициент отклонения первого канала (1 В/дел и 500 мВ/дел).

В окне терминала набрать команду «MEAS:VAMP?;MEAS:FREQ?» и нажать ENTER. Результатом выполнения данной команды будет строка с измеренной амплитудой и частотой первого канала осциллографа: «1.01 V, 1000.1 HZ».

Результаты проверки считают удовлетворительными, если все описанные выше команды выполнены успешно.

7.9 Оформление результатов поверки

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										126

7.9.1 Результаты поверки оформляют в порядке, установленном в метрологической службе, осуществляющей поверку в соответствии с ГОСТ РВ 8.576.

Осциллографы, не прошедшие поверку (имеющие отрицательные результаты поверки), запрещаются к выпуску в обращение и применение.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Инв. № дудл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № дудл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ				Лист
									127

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

8.2 Перед проведением технического обслуживания следует подготовить необходимый инструмент, принадлежности и материалы: отвертку, плоскогубцы, кусачки, мягкую кисть, ветошь.

8.4 Основным видом контроля технического состояния осциллографа является контрольный осмотр составных частей в процессе эксплуатации.

Контрольный осмотр включает: внешний осмотр для проверки отсутствия механических повреждений, целостности пломб, надежности крепления органов подключения, целостности изоляционных и лакокрасочных покрытий, состояния контактных поверхностей входных и выходных соединителей.

- ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);
- техническое обслуживание № 1 (ТО-1);
- техническое обслуживание № 2 (ТО-2);
- техническое обслуживание № 1 при хранении (ТО-1х);
- техническое обслуживание № 2 при хранении с переконсервацией (ТО-2хПК).

8.6 Ежедневное техническое обслуживание проводится при подготовке осциллографа к использованию по назначению, совмещается с контрольным осмотром и включает:

- а) устранение выявленных при контрольном осмотре недостатков;
- б) удаление пыли и влаги с внешних поверхностей.

Ежедневное техническое обслуживание проводится лицом, эксплуатирующим осциллограф, без вскрытия его составных частей. Если осциллограф не используется по назначению, то техническое обслуживание проводится не реже одного раза в месяц в объеме ЕТО.

8.7 Техническое обслуживание № 1 проводится только при постановке осциллографа на кратковременное хранение.

Техническое обслуживание № 1 выполняется в объеме ЕТО и дополнительно включает:

- а) восстановление, при необходимости, лакокрасочных покрытий;
- б) проверку состояния и комплектности ЗИП;
- в) проверку правильности ведения эксплуатационной документации;
- г) устранение выявленных недостатков.

Техническое обслуживание № 1 проводится лицом, эксплуатирующим осциллограф, без вскрытия его составных частей.

Техническое обслуживание № 2 проводится с периодичностью поверки осциллографа и совмещается с ней, а также при постановке на длительное (более двух лет) хранение и включает:

- а) операции ТО-1;
- б) периодическую поверку;
- в) консервацию (выполняется при постановке на длительное хранение).

Техническое обслуживание № 2 проводится лицом, эксплуатирующим осциллограф, за исключением пункта «б», который выполняется силами и средствами метрологических служб.

Средства измерений, применяемые при техническом обслуживании №2 и ремонте приведены в таблице 8.1.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист	
	Инв. № дудл.					
	Взам. инв. №					
Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист	
	Инв. № дудл.					
	Взам. инв. №					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ	129

Таблица 8.1 - Средства измерений применяемые при техническом обслуживании №2 и ремонте осциллографа

Наименование КИА	Тип СИ или обозначение ТУ	Используемые основные технические характеристики СИ	Требуемая погрешность
Установка измерительная	К2С-62А	- постоянное и импульсное напряжение амплитудой до 200 В; - испытательные импульсы с длительностью фронта 0,14 нс; - измерение сопротивления до 10МОм; - измерение емкости до 50 пФ.	погрешность $\pm 1\%$ неравномерность вершины 1 % погрешность 1 % погрешность 1 %
Генератор импульсов	Г5-102	- диапазон частот до 100 МГц; - диапазон выходных амплитуд от 1 до 10 В.	длительность импульсов 5 нс
Генератор сигналов низкочастотный	ГЗ-136	- диапазон частот 0,01 Гц–10МГц; - диапазон амплитуд 10 мВ – 10 В.	погрешность установки частоты 10^{-8}
Генератор сигналов высокочастотный	Г4- 176	- диапазон частот 1- 1000 МГц; - диапазон амплитуд до 1 В.	погрешность установки частоты 10^{-5}
Частотомер	ЧЗ-86	- частота 0,1 - 1 ГГц;	$\delta = \pm 2 \times 10^{-7}$
Калибратор-вольтметр универсальный	В1-28	- диапазон воспроизведения постоянного напряжения до $\pm 300\text{В}$; - диапазон воспроизведения переменного напряжения до 300В частотой 30 Гц –2 кГц; - диапазон воспроизведения сопротивления 1 Ом–10 МОм.	погрешность установки постоянного напряжения до 0,05% погрешность установки переменного напряжения до 0,08% погрешность установки сопротивлений до 0,05%

Вместо указанных в таблице 8.1 средств измерений разрешается применять другие измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.

Средства измерений, используемые при техническом обслуживании и ремонте должны быть поверены соответствующим образом.

Перед проведением технического обслуживания прибора необходимо подготовить отвёртку, плоскогубцы, кусачки, паяльник, мягкую кисть, паяльную жидкость, ветошь.

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ	Лист
						130

8.8 Результаты проведения ТО-1, ТО-2 заносятся в формуляр с указанием даты проведения и подписываются лицом, проводившим техническое обслуживание.

8.9 Осциллограф, находящийся на кратковременном и длительном хранении, подвергается периодическому техническому обслуживанию.

Техническое обслуживание осциллографа, находящегося на кратковременном хранении, проводится в объеме ЕТО один раз в 6 месяцев.

При длительном хранении осциллографа проводятся ТО-1х и ТО-2хПК.

Техническое обслуживание № 1 при хранении проводится один раз в год лицом, ответственным за хранение осциллографа, и включает:

- а) проверку наличия составных частей;
- б) внешний осмотр состояния упаковки;
- в) проверку состояния учета и условий хранения;
- г) проверку правильности ведения эксплуатационной документации.

Техническое обслуживание № 2 при хранении с переконсервацией проводится лицом, ответственным за хранение осциллографа, один раз в пять лет, либо в сроки, назначенные по результатам ТО-1х, и включает:

- а) операции ТО-1х;
- б) расконсервацию;
- в) поверку;
- г) консервацию;
- д) проверку состояния эксплуатационной документации.

Результаты проведения ТО-1х и ТО-2хПК заносятся в формуляр осциллографа с указанием даты проведения и подписываются лицом, ответственным за хранение.

8.10 Распаковывание и повторное упаковывание осциллографа производится в соответствии с п. 5.2 настоящего руководства.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										131

9 Текущий ремонт

9.1 Общие указания

9.1.1 Ремонт осциллографа может осуществлять персонал, имеющий допуск к работе с напряжением до 1000 В.

9.1.2 После проведения ремонта осциллограф подвергается проверке в соответствии с разделом 7 настоящего руководства.

9.2 Меры безопасности при ремонте

9.2.1 Перед проведением ремонта следует ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, изучить схему осциллографа и расположение элементов на платах.

9.2.2 Все подключения измерительных приборов следует проводить при отключенном от питающего напряжения осциллографе.

При проведении ремонта осциллографа следует соблюдать меры безопасности, указанные в разделе 3, а также соблюдать следующие правила:

- в случае использования осциллографа с другими приборами необходимо выравнивать потенциалы корпусов, соединив их между собой;
- при работе с включенным осциллографом при проведении ремонта отдельных узлов необходимо применять меры безопасности с учетом того, что контакты выводов преобразователя напряжения, а также конденсаторы сетевого фильтра находятся под напряжением сети 220 В, а в блоке питания имеются цепи с опасным напряжением 400 В.
- при ремонте осциллографа запрещается использовать для измерений электрического сопротивления цепей, содержащих полупроводниковые приборы и микросхемы, цифровые омметры и тестеры с измерительным напряжением более 1,5 В.

Меры защиты составных частей и элементов от воздействия статического электричества следующие:

- при монтаже микросхем оператор должен иметь на руке заземленный браслет;
- при пайке выводов комбинированных устройств, а также выводов микросхем в печатных узлах необходимо использовать паяльник с защитным заземлением, общим заземлением прибора.

Подпись и дата		<p>нивать потенциалы корпусов, соединив их между собой;</p> <p>- при работе с включенным осциллографом при проведении ремонта отдельных узлов необходимо применять меры безопасности с учетом того, что контакты выводов преобразователя напряжения, а также конденсаторы сетевого фильтра находятся под напряжением сети 220 В, а в блоке питания имеются цепи с опасным напряжением 400 В.</p> <p>- при ремонте осциллографа запрещается использовать для измерений электрического сопротивления цепей, содержащих полупроводниковые приборы и микросхемы, цифровые омметры и тестеры с измерительным напряжением более 1,5 В.</p> <p>Меры защиты составных частей и элементов от воздействия статического электричества следующие:</p> <p>- при монтаже микросхем оператор должен иметь на руке заземленный браслет;</p> <p>- при пайке выводов комбинированных устройств, а также выводов микросхем в печатных узлах необходимо использовать паяльник с защитным заземлением, общим заземлением прибора.</p>
Инв. № дубл.		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

					ПШФИ.411161.002РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		132

Меры защиты составных частей и элементов от воздействия тепловых и механических перегрузок следующие:

- вентиляционные отверстия в крышках осциллографа не должны закрываться посторонними предметами;
- использовать паяльник с регулируемой температурой пайки;
- все пайки проводить за минимально возможное время;
- при подсоединении к ВЧ разъемам не допускать вращения разъемов вокруг своей оси, необходимое соединение разъемов должно обеспечиваться только за счет поступательного движения подсоединяемого разъема вдоль оси и накручивания гайки.

9.2.3 Для защиты от статического электричества необходимо применять заземляющий браслет с сопротивлением в цепи заземления 1 МОм.

При пайке элементов следует применять теплоотводящие приспособления.

При проведении ремонта следует проверить предохранители с целью исключения применения предохранителей других типов и номиналов.

Внимание! Внутри осциллографа имеются цепи с опасным напряжением до 400 В.

9.3 Указания по поиску и устранению неисправностей

Характерные неисправности, их причина и методы устранения приведены в таблице 9.1.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
Подпись и дата				Лист	
Инв. № подл.					
Инв. № дубл.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ
					133

Таблица 9.1 – Характерные неисправности, их причина и методы устранения

Признаки неисправности	Возможная причина	Методы устранения
1 При подключении осциллографа к источнику питания и включении тумблера питания не светится индикатор ждущего режима «ЖД РЕЖ» красного цвета	Не исправен: - предохранитель; - кабель сетевого питания; - блок питания	Заменить: -предохранитель; -кабель сетевого питания; -блок питания
2 После нажатия кнопки включения рабочего режима «ВКЛ» 2.1 Индикатор ждущего режима не погас, в кнопке не засветился индикатор зеленого цвета 2.2 Не запустился вентилятор 2.3 Не появилась заставка на экране 2.4 Не засветились на 1 с все индикаторы на клавиатуре 2.5 После загрузки программы на дисплее не появилось рабочее окно программы осциллографа 2.6 При отключенных входах каналов на экране нет сигналов в виде горизонтальных линий	Не исправна: - кнопка включения «ВКЛ»; - блок питания. - Нет напряжения питания 12В на вентиляторе; - нет контакта в кабеле вентилятора; - неисправен вентилятор Не исправно: - питание подсветки дисплея; - кабель интерфейсный дисплея, - дисплей, -нет питания на встроенном ПК - неисправен ПК - Не поступает питание на плату клавиатуры, - неисправна плата клавиатуры; - не поступает напряжение питания на блок мультиметра Не исправен: -кабель интерфейсный жесткого диска ПК, - жесткий диск, - отсутствует питание на жестком диске Нет связи по USB между встроенным ПК и блоком АЦП, проверить кабель USB, исправность блока АЦП	Заменить: -плату управления питанием; -блок питания Заменить: -блок питания; -кабель подключения вентилятора, -вентилятор Заменить: -плату преобразователя интерфейсов, -кабель интерфейсный дисплея, -дисплей, -блок питания; -встроенный ПК Заменить: -блок питания, -плату клавиатуры -блок мультиметра. Заменить: -кабель интерфейсный жесткого диска ПК; -жесткий диск; -блок питания Заменить кабель USB, заменить блок АЦП
3 При выборе режима и предела измерения мультиметра, не изменяется индикация отображения режима мультиметра, на экране не отображаются режим измерения	Не исправен: - кабель связи USB между блоком мультиметра и ПК; - блок мультиметра	Заменить: - кабель USB; - блок мультиметра

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПШФИ.411161.002РЭ

Продолжение таблицы 9.1

Признаки неисправности	Возможная причина	Методы устранения
4 При нажатии кнопок выбора режимов и подаче на каналы осциллографа тестовых напряжений с калибратора меандра, на экране нет засинхронизированного изображения меандра	Не исправен: -кабель соединительный ПШФИ.685661.013-02; -блок АЦП	Заменить -кабель соединительный ПШФИ.685661.013-02; - блок АЦП
5 При проверке мультиметра, выбирая необходимый тип и диапазон измерений и подавая на мультиметр соответствующие сигналы, на экране не отображаются корректные значения	Неисправен блок мультиметра	Заменить блок мультиметра
6 При работе осциллографа на экран выводится заставка с сообщением о проблемах с работой программы и встроенного одноплатного компьютера. Осциллограф не реагирует на манипуляции с органами управления	Зависание встроенного компьютера по причине выхода условий эксплуатации, параметров питающей сети за пределы установленных норм или воздействия промышленных радиопомех	Обеспечить рабочие условия эксплуатации осциллографа. Перезагрузить программное обеспечение встроенного компьютера путем отключения осциллографа от питающей сети на время 10 с и повторного включения его в сеть

Техническое описание узлов и блоков приведено в разделе 4.6 настоящего руководства.

Платы мультиметра, АЦП и блока преобразователя интерфейса являются многослойными, поэтому при ремонте необходимо соблюдать осторожность.

При разборке осциллографа следует руководствоваться описанием конструкции, приведенным ниже.

9.4 Порядок и последовательность разборки осциллографа

Осциллограф конструктивно выполнен в разборном унифицированном корпусе «Надел-85». Элементы конструкции скреплены между собой винтами и пластмассовыми накладками. Передняя и задняя панели соединены с несущими кронштейнами посредством винтов.

Для вскрытия и разборки осциллографа необходимо:

- удалить мастику из задних упоров;
- отвернуть винты крепления задних ножек и упоров;

Подпись и дата		<p>Техническое описание узлов и блоков приведено в разделе 1.6 настоящего руководства.</p> <p>Платы мультиметра, АЦП и блока преобразователя интерфейса являются многослойными, поэтому при ремонте необходимо соблюдать осторожность.</p> <p>При разборке осциллографа следует руководствоваться описанием конструкции, приведенным ниже.</p> <p style="text-align: center;">9.4 Порядок и последовательность разборки осциллографа</p> <p>Осциллограф конструктивно выполнен в разборном унифицированном корпусе «Надел-85». Элементы конструкции скреплены между собой винтами и пластмассовыми накладками. Передняя и задняя панели соединены с несущими кронштейнами посредством винтов.</p> <p>Для вскрытия и разборки осциллографа необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - удалить мастику из задних упоров; - отвернуть винты крепления задних ножек и упоров;
Инв. № дубл.		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

					ПШФИ.411161.002РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		135

- снять упоры;
- снять нижнюю крышку;
- снять гибкую ручку, отвернув два винта ее крепления, которые находятся под накладными пластмассовыми крышками;
- снять верхнюю крышку;
- снять две продольные планки, отвернув по четыре винта крепления;
- отвернуть четыре декоративных винта;
- снять обшивки;
- снять профильные планки, отвернув по два винта крепления.

Для снятия блока клавиатуры необходимо:

- отсоединить переднюю панель, отвернув восемь винтов крепления передней панели к вертикальным планкам;
- отсоединить кабели соединяющие блок клавиатуры с другими узлами;

Для снятия блока преобразователя интерфейса необходимо:

- отсоединить все кабели, соединяющие блок с другими узлами;
- отвернуть винты крепления платы блока преобразователя интерфейса через стойки к основанию.

Для снятия мультиметра необходимо:

- отсоединить все кабели, соединяющие мультиметр с другими узлами;
- снять основание с мультиметра;
- отвернуть винты крепления мультиметра через стойки к основанию.

Для снятия блока АЦП необходимо:

- отсоединить все кабели, соединяющие блок с другими узлами;
- отвернуть винты крепления платы АЦП через стойки к основанию.

Для снятия блока питания необходимо:

- отсоединить все кабели, соединяющие блок питания с другими узлами;
- отсоединить заднюю панель, отвернув восемь винтов крепления задней панели к боковым стенкам.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист 136
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист 136
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ

10 Хранение

10.1 Осциллографы должны храниться в закрытых складских помещениях на стеллажах при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Осциллографы без упаковки следует хранить в отапливаемых хранилищах. Расстояние от отопительной системы до осциллографа должно быть не менее 1 м.

Условия отапливаемого хранилища:

- температура окружающего воздуха, °С от 5 до 40;

- относительная влажность окружающего воздуха при температуре 25 °С, % до 80.

Срок хранения в отапливаемых помещениях, лет, не более 10.

Условия не отапливаемого хранилища для хранения осциллографов в упаковке предприятия-изготовителя:

- температура окружающего воздуха, °С от минус 30 до 50;

- относительная влажность окружающего воздуха при температуре 25 °С, % до 98.

Срок хранения в неотапливаемых помещениях, лет, не более 5.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ		Лист		
							137		

11 Транспортирование

11.1 Климатические условия транспортирования не должны выходить за пределы заданных предельных условий:

- температура окружающего воздуха. °С от минус 30 до 50;
- относительная влажность окружающего воздуха при температуре 25 °С, % 98.

11.2 Осциллограф в упакованном виде допускает транспортирование всеми видами транспорта (при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках).

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения на открытой площадке при условиях защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

11.3 Схема ящика укладочно-транспортного, маркировочные и основные надписи и места пломбирования осциллографа приведены на рисунках 4.2, 5.2.

[illegible]

12 Маркирование и пломбирование

12.1 Наименование, условное обозначение осциллографа и знак об утверждении типа, наименование и товарный знак изготовителя нанесены в верхней части лицевой панели.

12.2 Заводской порядковый номер осциллографа и год изготовления расположены в нижней части задней панели.

12.3 Все элементы и составные части, установленные на панелях и печатных платах, имеют маркировку позиционных обозначений в соответствии со схемами электрическими принципиальными.

12.4 Осциллографы, принятые ОТК, или прошедшие ремонт и поверку, пломбируются мастичными пломбами в местах крепления задних упоров осциллографа. Нарушение целостности пломб при эксплуатации осциллографа не допускается.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Инв. № инв.	Инв. № дудл.	Подпись и дата	
Инв. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подпись и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ			Лист
								139

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Таблицы напряжений на электрорадиоэлементах осциллографа

Таблица А1.1 – Постоянное напряжение на микросхемах блока питания
ПШФИ.436234.007, измеренное относительно общего провода

Номер вывода	Напряжения на выводах микросхем, В						
	D5	D6	D7	D8	D9	D12	D13
1	12±0,5	1,7±1,7	0	12±0,5	2,5±2,5	5±0,5	12±0,5
2	0	0	0	12±0,5	0	0	0
3	12±0,5	1,7±1,7	1,7±1,7	0	2,5±2,5	5±0,5	-
4	0	5±0,5	0	5±0,5		2,5±0,5	5±0,5
5			1,7±1,7	2,5±0,5		2,5±0,5	5±0,5
6			1,7±1,7			2,5±0,5	6±5,5
7			1,7±1,7				6±5,5
8			3,3				6±5,5
9							6±5,5
10							6±5,5
11							6±5,5
12							6±5,5
13							6±5,5
14							6±5,5
15							6±5,5
16							-
17							5±0,5
18							0
19							0
20							0

Подпись и дата	
Инв. № дудл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

					ПШФИ.411161.002РЭ	Лист
						140
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Таблица А1.2 – Постоянное напряжение на микросхемах блока питания
ПШФИ.436234.007 ЭЗ, измеренное относительно общего провода

Номер вывода	Напряжения на выводах микросхем, В	
	D10	D11
D1...D6	0	0
E1...E7	0	0
F1...F9	0	0
G1...G9	0	0
H1...H9	0	0
H12	0	0
J1...J10	5±0,5	5±0,5
K1...K11	5±0,5	5±0,5
L1...L11	5±0,5	5±0,5
M1...M11	5±0,5	5±0,5
A1...A6	12±0,5	12±0,5
B1...B6	12±0,5	12±0,5
C1...C6	12±0,5	12±0,5
A10	12±0,5	12±0,5
A7,E12	5±0,5	5±0,5
A8,A9	3,3±0,3	3,3±0,3
A11	3,3±0,3	3,3±0,3
A12,M112	0	0
C12	3,3±0,3	3,3±0,3
D12	0	0
J12	5±0,5	5±0,5
K12,L12	3,3±0,3	3,3±0,3
F12	3,3±0,3	3,3±0,3
G12	3,3±0,3	3,3±0,3

Исх. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПШФИ.411161.002РЭ

Таблица А2.1 – Постоянное напряжение на микросхемах **блока преобразователя** интерфейса ПШФИ.467143.001, измеренное относительно общего провода

Номер вывода	Напряжения на выводах микросхем, В				
	D1	D2	D3	D4	D5
1	12±0,5	0	-	3,3±0,3	-
2	0	0	-	5±0,5	0,5±0,5
3	-	0	0	40±2,5	0,5±0,5
4	0	-	1,6±1,6	40±2,5	-6±6
5	-	0	1,6±1,6	40±2,5	-
6	-	5±0,5	0	40±2,5	0
7	-	5±0,5	3,3±0,3	1,6±1,6	6±6
8	1,6±1,6	-	5±0,5	0	-
9	-	0	1,6±1,6	0,5±0,5	
10	-	0	-	0,5±0,5	
11	-	0	-	1,6±1,6	
12	1,6±1,6	0	-	0	
13	-	3,3±0,3	-	3,3±0,3	
14	0	3,3±0,3	-	0	
15	+6±5,5	-	-	1,6±1,6	
16	0±10,5	1,6±1,6	-	1,6±1,6	
17	0±10,5	-	-	0	
18	-	-	-	0	
19	0	0	-	3,3±0,3	
20	-	0	-	0	
21	-		-	-	
22	0		-		
23	0		-		
24	0		-		
25	0		0±10,5		
26	3,3±0,3		0±10,5		
27	0		-		
28	0		-		

Таблица А2.2 – Постоянное напряжение на транзисторах **блока преобразователя** интерфейса ПШФИ.467143.001, измеренное относительно общего провода

Номер вывода	Напряжения на выводах транзисторов, В	
	VT1	VT2
Эмиттер	12±0,5	минус 12±0,5
База	6±6	минус 6±6
Коллектор	0±11,8	0±11,8

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.411161.002РЭ					Лист
										142
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Таблица А3.1 – Постоянное напряжение на микросхемах **блока аналого-цифрового преобразования ПШФИ.411619.001**, измеренное относительно общего провода

Номер вывода	Напряжения на выводах микросхем, В					
	D1, D6, D16	D2, D7, D17	D3, D8	D4, D9, D19, D20	D5, D10	D18, D21
1	2,5±2,5	1,25±1,25	0	2,5±2,5	0 ±2,5	3,3±0,3
2	0±5,2	1,25±1,25	2,5±2,5	2,5±2,5	0 ±2,5	1,2±0,25
3	0	0	2,5±0,05	0	5,0±0,5	1,2±0,25
4	минус 5,2±0,5	1,7±1,7	минус 5,2±0,5	2,5±2,5	5,0±0,5	3,3±0,3
5	2,5±2,5	5,0±0,5	0	2,5±2,5	0	1,7±1,7
6	2,5±2,5	5,0±0,5	0±5,2	2,5±2,5	2,5±1,5	1,7±1,7
7	0±5,2	1,7±1,7	5,0±0,5	2,5±2,5	2,5±1,5	минус 5,2±0,5
8	5,0±0,5	1,7±1,7		0	0	2,5±2,5
9		5,0±0,5		2,5±2,5	3,3±0,3	2,5±2,5
10		2,5±0,05		0	1,7±1,7	2,5±2,5
11				0	1,7±1,7	2,5±2,5
12				0	3,3±0,3	2,5±2,5
13				5,0±0,5	0±2,5	2,5±2,5
14				1,7±1,7	0 ±2,5	5,0±0,5
15				1,7±1,7	0 ±2,5	1,7±1,7
16				5,0±0,5	0±2,5	1,7±1,7
17						0
18						1,2±0,25
19						1,2±0,25
20						3,3±0,3

Таблица А3.2 – Постоянное напряжение на микросхемах **блока аналого-цифрового преобразования ПШФИ.411619.001**, измеренное относительно общего провода

Номер вывода	Напряжения на выводах микросхем, В						
	D11	D14	D23,D30	D27,D34	D25,D32	D29	D35
1	12±0,5	1,6±1,6	-	-	1,2±0,25	-	-
2	1,2±0,25	3,3±0,3	1,2±0,25	1,2±0,25	1,2±0,25	10±0,3	-
3	1,2±0,25	0	1,2±0,25	1,2±0,25	1,2±0,25	-	1,7±1,7
4	0	1,9±0,1	-	минус 12±0,5	1,2±0,25	0	1,7±1,7
5	1,2±0,25	1,0±0,6	0	-	0	-	3,3±0,3
6	1,2±0,25		-	1,2±0,25	1,2±0,25	5,0±0,1	-
7	1,2±0,25		1,6±1,6	12±0,5	1,2±0,25	-	
8	5±0,5		3,3±0,3	-	3,3±0,3	-	

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.41161.002РЭ	Лист
						143

Таблица А3.3 – Постоянное напряжение на микросхемах **блока аналого-цифрового преобразования ПШФИ.411619.001**, измеренное относительно общего провода

Номер вывода	Напряжения на выводах микросхем, В						
	D15	D24,D31	D26,D33	D28	D37	D48	D61
1	-	3,3±0,3	1,8±0,4	2,5±0,1	0	3,3±0,3	0
2	3,3±0,3	1,2±0,25	1,8±0,4	1,2±0,25	1,8±0,4	3,3±0,3	1,2±0,25
3	-	1,2±0,25	1,8±0,4	1,2±0,25	0	-	1,2±0,25
4	-	1,2±0,25	-	2,5±0,1	1,2±0,25	-	0
5	0	1,2±0,25	-	-	1,2±0,25	-	0
6	0,4±0,1	1,2±0,25	1,8±0,4	-	1,8±0,4	-	-
7	0,4±0,1	1,2±0,25	1,8±0,4	минус 5,0±0,25	1,8±0,4	1,7±1,7	6±6
8	0	1,2±0,25	1,8±0,4	1,2±0,25	0	1,7±1,7	3,3±0,3
9	0	1,2±0,25	0	1,2±0,25	0	3,3±0,3	1,2±0,25
10	1,6±1,6	0	1,8±0,4	0	0	0	1,2±0,25
11	1,6±1,6	0	1,8±0,4	0	0	-	1,2±0,25
12	1,6±1,6	-	1,8±0,4	1,2±0,25	0	-	1,2±0,25
13	1,6±1,6	-	3,3±0,3	1,2±0,25	0	-	-
14	1,6±1,6	3,3±0,3	1,8±0,4	5,0±0,25	0	-	1,2±0,25
15		1,2±0,25	1,8±0,4	-	0	1,7±1,7	0
16		1,2±0,25	3,3±0,3	-	3,3±0,3	1,7±1,7	-
17		3,3±0,3	1,8±0,4	0	1,7±1,7		0
18		1,2±0,25	1,8±0,4	1,2±0,25	1,7±1,7		
19		1,2±0,25	1,8±0,4	1,2±0,25	1,7±1,7		
20		3,3±0,3	1,8±0,4	2,5±0,1	1,7±1,7		
21			1,8±0,4		1,8±0,4		
22			1,8±0,4		0		
23			1,8±0,4		1,7±1,7		
24			1,8±0,4		1,8±0,4		
25			3,3±0,3				
26			1,8±0,4				
27			1,8±0,4				
28			0				
29-32			-				

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

					ПШФИ.41161.002РЭ	Лист
						144
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Таблица А3.4 – Постоянное напряжение на микросхемах **блока аналого-цифрового преобразования ПШФИ.411619.001**, измеренное относительно общего провода

Номер вывода	Напряжения на выводах микросхем, В						
	D39	D41	D42	D43	D45	D46	D62...D64
1	1,7±1,7	6,0±0,25	-	1,7±1,7	-	12±0,5	1,7±1,7
2	0	6,0±0,25	2,5±2,5	0	0±4,5	0	0
3	1,7±1,7	0	0	1,7±1,7	0	0	1,7±1,7
4	1,7±1,7	5,0±0,25	1,7±1,7	2,5±2,5	1,7±1,7	0	1,7±1,7
5	3,3±0,3	2,0±0,25	3,3±0,3	5,0±0,25	-	1,7±1,7	3,3±0,3
6	1,7±1,7		минус 6,0±0,25	2,5±2,5	0	1,7±1,7	1,7±1,7
7			6,0±0,25		5,0±5,0	3,3±0,3	
8			-		минус 5,0±5,0	3,3±0,3	

Таблица А3.5 – Постоянное напряжение на микросхемах **блока аналого-цифрового преобразования ПШФИ.411619.001**, измеренное относительно общего провода

Номер вывода	Напряжения на выводах микросхем, В					
	D36,D44	D40	D49	D50	D22, D65	G1
1	3,3±0,1	-	1,7±1,7	1,7±1,7	-	0,25±0,25
2	-	10±1	3,3±0,3	3,3±0,3	1,2±0,25	1,7±1,7
3	0	-	0	0	1,2±0,25	0
4	1,7±1,7	0	2,5±0,1	1,2±0,1	0	-
5	1,7±1,7	-	1,2±0,25	0,5±0,1	0	1,7±1,7
6	0	5,0±0,05			-	12±0,5
7	1,7±1,7				1,7±1,7	12±0,5
8	1,7±1,7				3,3±0,3	-
9	3,3±0,3					
10	0					

Таблица А3.6 – Постоянное напряжение на микросхемах **блока аналого-цифрового преобразования ПШФИ.411619.001**, измеренное относительно общего провода

Напряжения на выводах микросхем, В	Номера выводов	
	D38	D47
0	19,24,37,38,43,46,45	2,21,39,48,50,65,75,94,99,19,12
3,3±0,3	3,4,6,9,18,22,23,25,28,29,32,33,36,39,40,44,47,48	1,20,33,38,49,53,66,78,85,9,16
1,7±1,7	12,14,15,16,17	34,35,36,37,44,45,46,47,80,81,82,83,95,96,97,98,71,72,69,3,4,54,55,56,74,79,70,73,77,26,100,27,29,30,57,58,59,60,61,62
1,2±0,25	10,11,7,8,42,41,27,26,21,20,35,34,31,	
-	1,2,13,30	63,64
2,5±2,5		18,17

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ПШФИ.41161.002РЭ					Лист
										145
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

0,65±0,25		10,11
-----------	--	-------

Таблица А3.7 – Постоянное напряжение на микросхемах **блока аналого-цифрового преобразования ПШФИ.411619.001**, измеренное относительно общего провода

Напряжения на выводах микросхем, В	Номера выводов	
	D51	D52
0	M12,C12,D12,B12,A12,A9,A7,E12,F12,D1,D2,D3,D4,D5,D6,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H9, H12	8,13,14,15,17,18,19,32,33,34,36,37,38,39,6,26, 16
3,3±0,3	J1...J10,K1...K11,L1...L11,M1...M11	3,4,9,10,22,23,28,29,24,35,27
1,7±1,7		7,5
1,2±0,25		1,2,11,12,20,21,30,31
-	A11	
12±3,0	A1...A6,B1...B6,C1...C6	

Таблица А3.8 – Постоянное напряжение на микросхемах **блока аналого-цифрового преобразования ПШФИ.411619.001**, измеренное относительно общего провода

Напряжения на выводах микросхем, В	Номера выводов	
	D12	D13
0	32,1,6,9,12,21,24,27,41,42,53,64,74,87,97,108,109, 129	L17,K20,A1,A22,AB1,AB22,AB6,C11,C12,C14,C16,C18,C5,C9,D3,D8,E20,F12,F3,G20,H12,H13,H3,J15,J19,J9,K10,K11,K12,K13,K16,K3,L10,L11,L12,L13,L15,L20,M10,M11,M12,M13,N10,N11,N12,N13,N15,N3,P19,P8,R11,R13,R3,R9,T20,U3,V20,W3,Y11,Y12,Y15,Y16,Y18,Y20,Y5,Y9,U5,E18,F5,V18
1,2±0,1		J11,J12,L14,M14,P11,P12,L9,M9,J13,J14,K14,J10,K9,N9,P9,P10,P13,P14,N14,J16,K15,L16,M15,R12,R10,R8,H9,G12,U6,E17,F6,V17
1,9±0,1	2,5,8,13,16,17,20,25,28,33,128,40,51,62,73,88,99,110, 121	
2,5±0,1		N4,U4,W4,R4,AB2,W5,W9,W11,AA6,T6,F18,G6,U18,AB21,W12,W16,Y14,P18,V19, Y19,T19,L22,L18
3,3±0,3		D4,F4,K4,H4,E19,G19,L19,J20,A21, D12,D14,D16,D18,A2,D5,D9, D11,E8
1,6±1,6		A4,A3,B4,V14,AA3,Y6,AB3,U15,AA19,U13,Y3,A8,B8,B9,A10,B6,A7,B7,A6,B10,A9,C7,G1,A11,A13,B13,A14,B14,A15,B15,A16,B16,A17,B17,A18,B18,A19,B19,A20,B20,E14,E15,F16,F15,F14,E11,F11,E12,D17,C19,D19, E16,C17,B12,A12
0,65±0,25	103,102,101,100,96,95,94,93,92,91,90,89,86,85,84,83,125,124,123,122,118,117,116,115,114,113,112,111,107,106,105,104,58,59,60,61,65,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,36,37,38,39,43,44,45,46,47,48,49,50,54,55,56,57,79,80,82, 81,30,127,3,4,15,26,29,14	V6,V5,AA5,AB5,W7,Y7,AA7,AB7,AA8,AB8,AA9,AB9,AA10,AB10,W10,Y10,N2,N1,P2,P1,R2,R1,U2,U1,V2,V1,W2,W1,Y2,Y1,AA2,AA1,AA20,AB20,W17,Y17,AA17,AB17,AA16,AB16,AA15,AB15,AA14,AB14,AA13,AB13,W13,Y13,N21,N22,P21,P22,R21,R22,V21,V22,U21,U22,W21,W22,Y21,Y22,AA21,AA22,AA12,AB12,AA11,AB11,M21,M22,H19,J22,J21,H2,H22,F19

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Инд. № подл.	Подпись и дата	Инд. № дубл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

-	52,63,98,109,120	J4,J7,J3,D10,E5,E10,C8,D15,G14,F13,G13,H20,J18, K17,G17,U8,V15,Y4,W15,R15,R16,W14,U14,A5,B3, B5,B11,B21,B22,C3,C4,C6,C10,C15,C20,D6,D7,D20, E6,E7,E9,E13,F7,F9,F10,F17,F20,G2,G3,G4,G5,G7,G8, G9,G10,G11,G15,G16,G18,G21,G22,H5,H6,H7,H8, H10,H11,H14,H15,H16,H17,H18,H21,J6,J8,J17,K7,K8, K18,L6,L7,L8,M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M16, M19,M20,N5,N6,N16,N17,N18,N19,N20,P3,P4,P5,P6, P7,P15,P16,P17,P20,R5,R6,R14,R17,R20,T3,T4,T5,T8, T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,U7,U9, U10,U11,U12,U16,U17,V3,V4,V9,V10,V11,V12,V13, V16,W6,W8,W19,W20,Y8,AA4,AA18,AB4,AB18, AB19
---	------------------	--

Таблица А3.9 – Постоянное напряжение на транзисторах **блока аналого-цифрового преобразования ПШФИ.411619.001**, измеренное относительно общего провода

Номер вывода	Напряжения на выводах транзисторов, В	
	VT1, VT4, VT8	VT2,VT5, VT9
С	10±1	3±1
И	3±1	1,5±0,5
З	2,5±1	1,5±0,5

Таблица А3.10 – Постоянное напряжение на транзисторах **блока аналого-цифрового преобразования ПШФИ.411619.001**, измеренное относительно общего провода

Позиция по перечню элементов	Напряжение на базе, В	Напряжение на эмиттере, В	Напряжение на коллекторе, В
VT3, VT6, VT10	3±1	2,5±1	10±1
VT7	0,4±0,1	0	0,4±0,1
VT11	минус 9±0,5	минус 12±0,5	0±1,8
VT12	1,2±0,25	0±1,8	8±4,5
VT13	9±0,5	12±0,5	8±4,5
VT14	1,2±0,25	0±1,8	8±4,5
VT15	0,4±0,1	12±0,5	0,4±0,1
VT16	1,2±0,25	0,4±0,1	0±11,8
VT17	минус 9±0,5	минус 12±0,5	0±1,8
VT18	1,2±0,25	0±1,8	8±4,5
VT19	9±0,5	12±0,5	8±4,5
VT20	1,2±0,25	0±1,8	8±4,5
VT21	0,4±0,1	12±0,5	0,4±0,1
VT22	1,2±0,25	0,4±0,1	±11,8
VT23	1,0±0,1	0,4±0,1	1,2±0,25
VT24	1,2±0,25	1,6±1,6	3,3±0,3
VT25	±0,85	минус 5±0,5	минус 5±0,5
VT26	1,6±1,6	минус 5±0,5	1,6±1,6
VT27	2,5±2,5	5±4,5	0±5

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.41161.002РЭ	Лист
						147

Позиция по перечню элементов	Напряжение на базе, В	Напряжение на эмиттере, В	Напряжение на коллекторе, В
VT3, VT6, VT10	3 ± 1	$2,5 \pm 1$	10 ± 1
VT28	$2,5 \pm 2,5$	минус $5 \pm 4,5$	0 ± 5
VT29	$1,5 \pm 1,5$	0	$2,5 \pm 2,5$

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПШФИ.411161.002РЭ

Таблица А4.1 – Постоянное напряжение на микросхемах **контроллера клавиатуры ПШФИ.468314.005**, измеренное относительно общего провода

Номер вывода	Напряжения на выводах микросхем, В		
	D2	D3	D4
1	0	3,3±0,3	1,7±1,7
2	0	0	1,7±1,7
3	0	0	1,7±1,7
4	-	2,5±2,5	1,7±1,7
5	0	2,5±2,5	1,7±1,7
6	5,0±0,5	2,5±2,5	1,7±1,7
7	5,0±0,5	2,5±2,5	1,7±1,7
8	-	2,5±2,5	1,7±1,7
9	0	2,5±2,5	1,7±1,7
10	0	2,5±2,5	1,7±1,7
11	0	2,5±2,5	1,7±1,7
12	0	0	1,7±1,7
13	3,3±0,3	2,5±2,5	1,7±1,7
14	3,3±0,3	2,5±2,5	0
15	-	2,5±2,5	0
16	1,7±1,7	2,5±2,5	0
17	-	2,5±2,5	1,7±1,7
18	-	2,5±2,5	1,7±1,7
19	0	2,5±2,5	1,7±1,7
20	0	2,5±2,5	-
21		1,7±1,7	-
22		1,7±1,7	1,7±1,7
23		1,7±1,7	1,7±1,7
24		3,3±0,3	1,7±1,7
25			0

Таблица А4.2 – Постоянное напряжение на микросхеме D1 **контроллера клавиатуры ПШФИ.468314.005**, измеренное относительно общего провода

Напряжения на выводах микросхем, В	Номера выводов
0	5, 15, 35, 23, 43
5,0±0,5	7
3,3±0,3	6, 14, 34, 24, 44
2,5±2,5	3, 4
0,5±0,5	16, 17
1,7±1,7	1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Таблица А4.3 – Постоянное напряжение на транзисторах **контроллера клавиатуры ПШФИ.468314.005**, измеренное относительно общего провода

Номер вывода	Напряжения на выводах транзисторов, В	
	VT1	VT2
Э	0	0
Б	1,7±1,7	1,7±1,7

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
										149
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ПШФИ.411161.002РЭ

К	5,0±0,5	5,0±0,5
---	---------	---------

Таблица А5.1 – Постоянное напряжение на микросхемах **блока мультиметра ПШФИ.411180.001**, измеренное относительно общего провода

Номер вывода	Напряжения на выводах микросхем, В							
	D1	D2	D4	D5	D9	D10	D11	D26
1	-	-	5,0±0,1	5,0±0,1	9,0±0,1	9,0±0,1	минус 9,0±0,1	-
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	12±0,25	12±0,25	-	-	5,0±0,1	5,0±0,1	минус 5,0±0,1	12±0,25
4	2,5±0,1	5,0±0,1	0	минус 12±0,25				2,5±0,5
5	2,5±0,1	5,0±0,1	-	-				2,5±0,5
6	-	-	12±0,25	0				

Таблица А5.2 – Постоянное напряжение на микросхемах **блока мультиметра ПШФИ.411180.001**, измеренное относительно общего провода

Номер вывода	Напряжения на выводах микросхем, В						
	D6	D7	D8	D13	D16	D27	
1	9,0±0,1	12±0,25	минус 9,0±0,1	0	0±5,0	2,5±2,5	
2	5,0±0,1	9,0±0,1	минус 12±0,25	минус 5,0±0,1	минус 5,0±0,1	0	
3	5,0±0,1	9,0±0,1	минус 12±0,25	0	0±5,0	2,5±2,5	
4	2,5±0,1	-	-	0±5,0	0±5,0	0	
5	-	-	-	0±5,0	0±5,0	-	
6	5,0±0,1	9,0±0,1	минус 12±0,25	5,0±0,1	5,0±0,1	-	
7	5,0±0,1	9,0±0,1	минус 12±0,25	0±5,0	0±5,0	5,0±0,1	
8	-	-	-	0±5,0	0±5,0		

Таблица А5.3 – Постоянное напряжение на микросхемах **блока мультиметра ПШФИ.411180.001**, измеренное относительно общего провода

Номер вывода	Напряжения на выводах микросхем, В					
	D3	D14	D15	D17,D18	D19	D28
1	0	2,5±2,5	0±5,0	3,3±0,1	3,3±0,1	3,3±0,1
2	0	0±12,5	-	0	0	0
3	0	0±12,5	0	1,65±1,65	1,65±1,65	-
4	-	0±1,5	0	1,65±1,65	1,65±1,65	-
5	0	минус 5,0±0,1	5,0±0,1	1,65±1,65	1,65±1,65	-
6	5,0±0,1	0	0±5,0	1,65±1,65	1,65±1,65	1,65±1,65
7	5,0±0,1	0	-	-	3,3±0,1	3,3±0,1
8	-	0±5,0	-	0	0	0
9	0	0±5,0	-	0	0	0

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист 151
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ					

10	0	2,5±2,5	0	5,0±0,1	5,0±0,1	0
11	0	-	0±5,0	2,5±2,5	2,5±2,5	1,65±1,65
12	0	-	минус 5,0±0,1	2,5±2,5	2,5±2,5	-
13	3,3±0,1	-	5,0±0,1	2,5±2,5	2,5±2,5	-
14	3,3±0,1	-	-	2,5±2,5	2,5±2,5	-
15	-	-	-	0	0	0
16	1,65±1,65	5,0±0,1	0±5,0	5,0±0,1	5,0±0,1	5,0±0,1

Таблица А5.4 – Постоянное напряжение на микросхемах **блока мультиметра ПШФИ.411180.001**, измеренное относительно общего провода

Номер вывода	Напряжения на выводах микросхем, В					
	D20	D21	D22	D24	D25	D12
1	1,65±1,65	0	1,65±1,65	-	0	2,5±2,5
2	0	1,65±1,65	1,65±1,65	-	1,65±1,65	0±12,5
3	0	1,65±1,65	1,65±1,65	0	1,65±1,65	0±12,5
4	1,65±1,65	1,65±1,65	1,65±1,65	2,5±2,5	1,65±1,65	0±1,5
5	1,65±1,65	1,65±1,65	1,65±1,65	2,5±2,5	1,65±1,65	минус 5,0±0,1
6	0	1,65±1,65	1,65±1,65	3,3±0,1	1,65±1,65	0
7	2,5±2,5	1,65±1,65	1,65±1,65	5,0±0,1	1,65±1,65	0
8	0	1,65±1,65	1,65±1,65	5,0±0,1	1,65±1,65	0±1,5
9	2,5±2,5	1,65±1,65	1,65±1,65	1,65±1,65	1,65±1,65	0±1,5
10	0	0	1,65±1,65	-	0	2,5±2,5
11	-	1,65±1,65	1,65±1,65	-	1,65±1,65	2,5±2,5
12	-	1,65±1,65	1,65±1,65	-	1,65±1,65	0±12,5
13	-	1,65±1,65	1,65±1,65	-	1,65±1,65	0±12,5
14	0	1,65±1,65	0	-	1,65±1,65	0±1,5
15	-	1,65±1,65	1,65±1,65	-	1,65±1,65	-
16	-	1,65±1,65	1,65±1,65	-	1,65±1,65	5,0±0,1
17	-	1,65±1,65	1,65±1,65	-	1,65±1,65	5,0±0,1
18	0	1,65±1,65	1,65±1,65	-	1,65±1,65	2,5±1,5
19	1,65±1,65	1,65±1,65	1,65±1,65	-	1,65±1,65	2,5±0,5
20	1,65±1,65	3,3±0,1	1,65±1,65	-	3,3±0,1	2,5±2,5
21	1,65±1,65		1,65±1,65	-		
22	1,65±1,65		1,65±1,65	-		
23	5,0±0,1		1,65±1,65	-		
24	0		1,65±1,65	-		
25			1,65±1,65	1,65±1,65		
26			1,65±1,65	1,65±1,65		
27			1,65±1,65			
28			3,3±0,1			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Таблица А5.5 – Постоянное напряжение на микросхеме D23 блока мультиметра ПШФИ.411180.001, измеренное относительно общего провода

Напряжения на выводах микросхемы D23, В	Номера выводов
0	20,53,63,23,24
3,3±0,1	1,21,52,64
1,65±1,65	33-51,18,19,20,2-17,54-61,25-32
-	62

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подпись и дата						Лист
										153
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

ПШФИ.411161.002РЭ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Список команд удаленного управления

Таблица Б1 – Команды удаленного управления

Команда	Запрос	Формат и возвращаемое значение
Группа команд общего назначения		
*CLS	—	—
*ESE <mask>	*ESE?	<mask> ::= число в формате NR1 от 0 до 255
—	*ESR?	<status> ::= число в формате NR1 от 0 до 255
—	*IDN?	<Company>,<model>,<serial number>,<vX.XX>,<MD5> <Company> ::= Производитель <model> ::= Название прибора <serial number> ::= Серийный номер <X.X.X.X> ::= Версия ПО X.X.X.X <MD5> ::= Контрольная сумма ПО
*OPC	*OPC?	Символ «1», когда завершены все операции
*RST	—	—
*SRE <mask>	*SRE?	<mask> ::= число в формате NR1 от 0 до 255
—	*STB?	<mask> ::= число в формате NR1 от 0 до 255
—	*TST?	<mask> ::= число в формате NR1 от 0 до 255
Группа команд SYSTem		
—	[:]SYSTem:ERRor?	<error №>,<error string> <error №> ::= код ошибки в формате NR1 <error string> ::= текст ошибки в двойных кавычках
—	[:]SYSTem:ERRor:COUnT?	<error count> ::= число сообщений об ошибках в очереди в формате NR1
—	[:]SYSTem:VERSion?	<vX.XX> ::= Версия ПО X.XX
[:]SYSTem:LOCK <value>	[:]SYSTem:LOCK?	<value> ::= {1 ON} {0 OFF}
[:]SYSTem:PRESet	—	—
[:]SYSTem:TIME <time>	[:]SYSTem:TIME?	<time> ::= часы, минуты, секунды
[:]SYSTem:DATE <date>	[:]SYSTem:DATE?	<date> ::= <year>,<month>,<day> <year> ::= год (4 цифры) <month> ::= месяц {1,...,12} <day> ::= день {1,...,31}
[:]SYSTem:SETup <setup_data>	[:]SYSTem:SETup?	<setup_data> ::= настройки программы в бинарном формате #
Группа команд верхнего уровня		
	[:]SERial?	<serial> ::= серийный номер
[:]RUN	—	—
[:]STOP	—	—
[:]SINGle	—	—
[:]PRINt	—	—
[:]AUToscale	—	—

Подпись и дата	
Инв. № дудл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Инв. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	Подпись и дата

[[:AUToscale:MODE <value>]	[[:AUToscale:MODE?]	<value> ::= {HORIZ VERT ALL}
[[:AUToscale:ENABLE <value>]	[[:AUToscale:ENABLE?]	<value> ::= {{1 ON} {0 OFF}}
Группа команд ACQUIRE		
[[:ACQUIRE:TYPE <value>]	[[:ACQUIRE:TYPE?]	<value> ::= {NORMAL AVER}
[[:ACQUIRE:COUNt <count>]	[[:ACQUIRE:COUNt?]	<count> ::= число в формате NR1 от 2 до 256
[[:ACQUIRE:SINX <value>]	[[:ACQUIRE:SINX?]	<value> ::= {{1 ON} {0 OFF}}
Группа команд TIMeBASE		
[[:TIMeBASE:MODE <mode>]	[[:TIMeBASE:MODE?]	<mode> ::= {MAIN WINDOW}
[[:TIMeBASE:SCALE <value>] [suffix]	[[:TIMeBASE:SCALE?]	<value> ::= число в формате NRF [suffix] ::= {nS uS mS S}
[[:TIMeBASE:RANGe <value>] [suffix]	[[:TIMeBASE:RANGe?]	<value> ::= число в формате NRF [suffix] ::= {nS uS mS S}
[[:TIMeBASE:POSition <value>] [suffix]	[[:TIMeBASE:POSition?]	<value> ::= число в формате NRF [suffix] ::= {nS uS mS S}
[[:TIMeBASE:WINDow:SCALE <value>] [suffix]	[[:TIMeBASE:WINDow:SCALE?]	<value> ::= число в формате NRF [suffix] ::= {nS uS mS S}
[[:TIMeBASE:WINDow:RANGe <value>] [suffix]	[[:TIMeBASE:WINDow:RANGe?]	<value> ::= число в формате NRF [suffix] ::= {nS uS mS S}
[[:TIMeBASE:WINDow:POSition <value>] [suffix]	[[:TIMeBASE:WINDow:POSition?]	<value> ::= число в формате NRF [suffix] ::= {nS uS mS S}
Группа команд DISPLAY		
[[:DISPLAY:VECTors <value>]	[[:DISPLAY:VECTors?]	<value> ::= {{1 ON} {0 OFF}}
[[:DISPLAY:CLear	-	
[[:DISPLAY:PERSistence <value>]	[[:DISPLAY:PERSistence?]	<value> ::= {<time> MINimum DEFault INF}
		<time> ::= число в формате NR1 от 0.1 до 10
Группа команд TRIGGer		
[[:TRIGGer:SWEp <type>]	[[:TRIGGer:SWEp?]	<type> ::= {STOP NORMAL AUTO}
[[:TRIGGer:SOURce <source>]	[[:TRIGGer:SOURce?]	<source> ::= {CHANNEL1 CHANNEL2 EXTERNAL LINE }
[[:TRIGGer:LEVel <level>] [suffix]	[[:TRIGGer:LEVel?]	<level> ::= число в формате NRF [suffix] ::= {uV mV V}
[[:TRIGGer:LEVel:ASETup	-	
[[:TRIGGer:MODE <mode>]	[[:TRIGGer:MODE?]	<mode> ::= {EDGE GLITCh}
[[:TRIGGer:EDGE:SLORe <polar>]	[[:TRIGGer:EDGE:SLORe?]	<polar> ::= {POSitive NEGative }
[[:TRIGGer:REJect <filter>]	[[:TRIGGer:REJect?]	<filter> ::= {OFF LFRReject HFRReject }
[[:TRIGGer:GLITCh:POLarity <polar>]	[[:TRIGGer:GLITCh:POLarity?]	<polar> ::= {POSitive NEGative }
[[:TRIGGer:GLITCh:QUALifier <mode>]	[[:TRIGGer:GLITCh:QUALifier?]	<mode> ::= {GREaterthan LESSthan}
[[:TRIGGer:GLITCh:GREaterthan <time>] [suffix]	[[:TRIGGer:GLITCh:GREaterthan?]	<time> ::= число в формате NRF [suffix] ::= {nS uS mS S}
[[:TRIGGer:GLITCh:LESSthan <time>] [suffix]	[[:TRIGGer:GLITCh:LESSthan?]	<time> ::= число в формате NRF [suffix] ::= {nS uS mS S}
[[:TRIGGer:FORCe	-	
Группа команд EXTERNAL		
[[:EXTERNAL:COUPLing <coupl>]	[[:EXTERNAL:COUPLing?]	<coupl> ::= {DC AC}
[[:EXTERNAL:IMPedance <imp>]	[[:EXTERNAL:IMPedance?]	<imp> ::= {{50 OHM 50} 1 MOHM 1M}
[[:EXTERNAL:REJect <filter>]	[[:EXTERNAL:REJect?]	<filter> ::= {OFF LFRReject HFRReject }
[[:EXTERNAL:PROBe <probe>]	[[:EXTERNAL:PROBe?]	<probe> ::= {{1 ON} {0 OFF}}
Группа команд MARKer		
[[:MARKer:MODE <mode>]	[[:MARKer:MODE?]	<mode> ::= {OFF XONLY YONLY XY}
[[:MARKer:X1Position <pos>]	[[:MARKer:X1Position?]	<pos> ::= число в формате NRF
[[:MARKer:X2Position <pos>]	[[:MARKer:X2Position?]	<pos> ::= число в формате NRF

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ	Лист 155

[[:MARKer:Y1Position <pos>]	[[:MARKer:Y1Position?	<pos> ::= число в формате NRF
[[:MARKer:Y2Position <pos>]	[[:MARKer:Y2Position?	<pos> ::= число в формате NRF
[[:MARKer:SOURce <source>]	[[:MARKer:SOURce?	<source> ::= {CHANnel1 CHANnel2 FUNCTION[FFT] WMemory<n>} <n> ::= {1 2 3 4}
Группа команд MEASure		
[[:MEASure:ALL <mode>]	[[:MEASure:ALL?	<mode> ::= {OFF CHANnel1 CHANnel2 }
-	[[:MEASure:ALL:DATA?	<values_list> ::= результаты измерений в формате NR2, разделенные запятой
[[:MEASure:SOURce <source>]	[[:MEASure:SOURce?	<source> ::= {CHANnel1 CHANnel2 }
[[:MEASure:WINDow <window>]	[[:MEASure:WINDow?	<window> ::= {FULL DISPLAY CURSors }
[[:MEASure:METHod:AMPI <method>]	[[:MEASure:METHod:AMPI?	<method> ::= {Histogram Integral TRAPeze }
-	[[:MEASure:VPP?	<value> ::= число в формате NRF в вольтях
-	[[:MEASure:VMAX?	<value> ::= число в формате NRF в вольтях
-	[[:MEASure:VMIN?	<value> ::= число в формате NRF в вольтях
-	[[:MEASure:VAMplitude?	<value> ::= число в формате NRF в вольтях
-	[[:MEASure:VTOP?	<value> ::= число в формате NRF в вольтях
-	[[:MEASure:VBASe?	<value> ::= число в формате NRF в вольтях
-	[[:MEASure:VAverage?	<value> ::= число в формате NRF в вольтях
-	[[:MEASure:VRMS?	<value> ::= число в формате NRF в вольтях
-	[[:MEASure:+PREShoot?	<value> ::= число в формате NRF в процентах
-	[[:MEASure:-PREShoot?	<value> ::= число в формате NRF в процентах
-	[[:MEASure:+OVERshoot?	<value> ::= число в формате NRF в процентах
-	[[:MEASure:-OVERshoot?	<value> ::= число в формате NRF в процентах
-	[[:MEASure:PERiod?	<value> ::= число в формате NRF в герцах
-	[[:MEASure:RISetime?	<value> ::= число в формате NRF в секундах
-	[[:MEASure:FALLtime?	<value> ::= число в формате NRF в секундах
-	[[:MEASure:PWIDTH?	<value> ::= число в формате NRF в секундах
-	[[:MEASure:NWIDTH?	<value> ::= число в формате NRF в секундах
-	[[:MEASure:DUTYcycle?	<value> ::= число в формате NRF в процентах
-	[[:MEASure:+TUStanov?	<value> ::= число в формате NRF в секундах
-	[[:MEASure:-TUStanov?	<value> ::= число в формате NRF в секундах
[[:MEASure:AVERage <average>]	[[:MEASure:AVERage?	<average> ::= число в формате NR1 от 0 до 100000

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

ГПШФИ.411161.002РЭ

Лист 156

[.]SAVE:IMAGe[:START]	—	
[.]SAVE:IMAGe:FORMat <format>	[.]SAVE:IMAGe:FORMat?	<format>::={BMP JPEG}
[.]SAVE:IMAGe:INKSaver <value>	[.]SAVE:IMAGe:INKSaver?	<value> ::={ {1 ON} {0 OFF} }
Группа команд CHANnel		
[.]CHANnel<n>:RANGe <range>	[.]CHANnel<n>:RANGe?	<range>::число в формате NRF в вольтах <n>::={1 2}
[.]CHANnel<n>:DISPlay <value>	[.]CHANnel<n>:DISPlay?	<value> ::={ {1 ON} {0 OFF} } <n>::={1 2}
[.]CHANnel<n>:PROBe <value>	[.]CHANnel<n>:PROBe?	<value>::число в формате NRF от 0.001 до 1000 <n>::={1 2}
[.]CHANnel<n>:SCALe <scale> [suffix]	[.]CHANnel<n>:SCALe?	<scale>::число в формате NRF <n>::={1 2} [suffix]::={ mV V }
[.]CHANnel<n>:SCALe:TYPe <type>	[.]CHANnel<n>:SCALe:TYPe?	<type>::={CENTer GND} <n>::={1 2}
[.]CHANnel<n>:OFFSet <offset> [suffix]	[.]CHANnel<n>:OFFSet?	<offset>::число в формате NRF <n>::={1 2} [suffix]::={ mV V }
[.]CHANnel<n>:IMPedance <imp>	[.]CHANnel<n>:IMPedance?	<imp>::={ {50 OHM 50} {1 MOHM 1M} } <n>::={1 2}
[.]CHANnel<n>:COUPling <cou>	[.]CHANnel<n>:COUPling?	<cou>::={DC AC GND} <n>::={1 2}
[.]CHANnel<n>:BWLimit <bwl>	[.]CHANnel<n>:BWLimit?	<bwl>::={ {20 MIN} 100 200 {350 MAX DEF} } <n>::={1 2}

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПШФИ.411161.002РЭ					158

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

					ПШФИ.411161.002РЭ	Лист
						159
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		