


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РИЗУР-СГЛ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАДЕЛКЕ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ РИЗУР-СГЛ И МОНТИРОВАНИЯ ЕГО В КЛЕМНУЮ КОРОБКУ РИЗУР-КС




1

Снимите внешнюю изоляцию греющего кабеля на отрезке 140-150 мм от края. Освобождаемый от изоляции сегмент должен соответствовать по длине используемой насадки для токопроводящих жил или термоусаживаемых трубок.

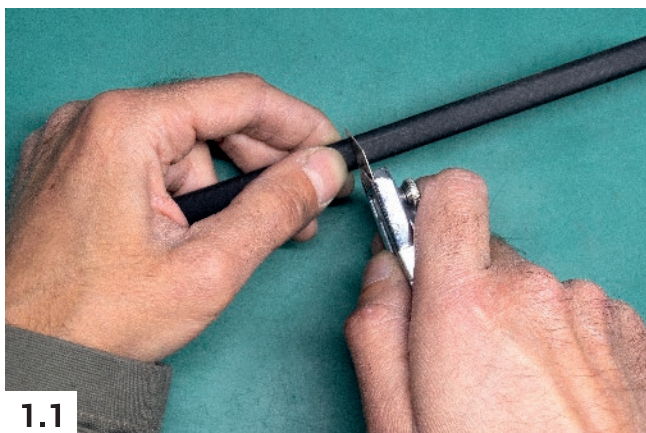



2

Аккуратно расплетите экранирующую оплётку и сверните её в жгут до внешней оболочки. Поместите жгут в изолирующую термоусаживаемую трубку жёлто-зелёного цвета.

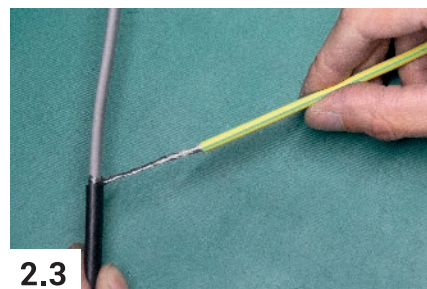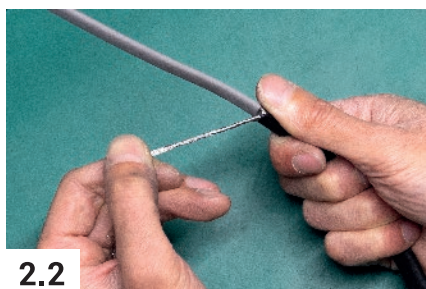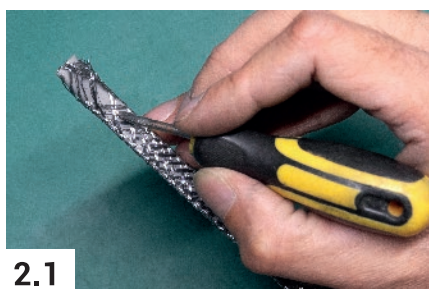


3

Удалите полимерный нагревающий слой с токопроводящих жил, оставив у основания 15 мм. Сверните токопроводящие жилы в жгуты.

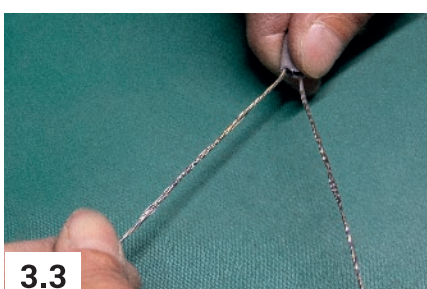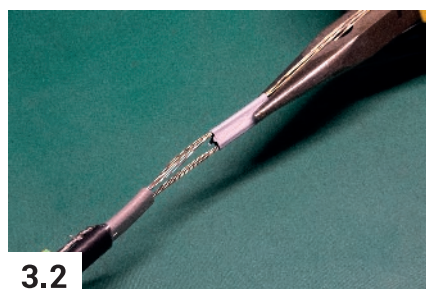


4

Наденьте силиконовую насадку для токопроводящих жил или термоусаживаемые трубки.

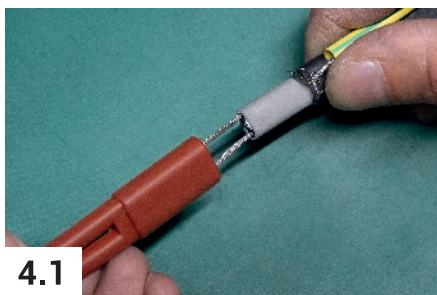


4.1

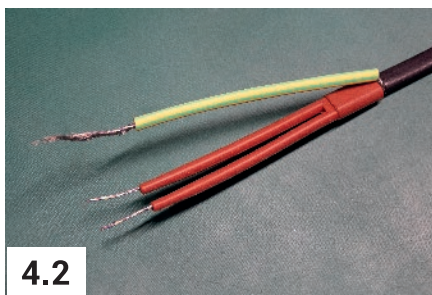

4.2

5

Проденьте холодный конец греющего кабеля через уплотнитель кабельного ввода с внутренней стороны коробки, зафиксируйте кабельный ввод накладной гайкой.

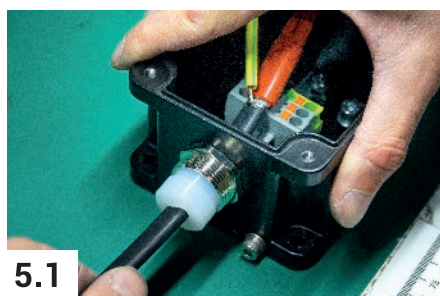


5.1



5.2

6


При температуре 150°C усадите монтажным феном термоусаживаемые трубки.

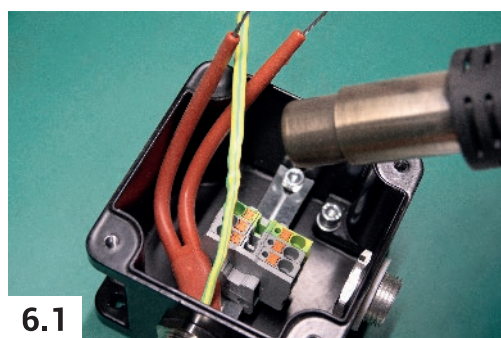

6.1

7

Подключите токопроводящие жилы к силовым клеммам, а экранирующую жилу греющего кабеля к клемме заземления.

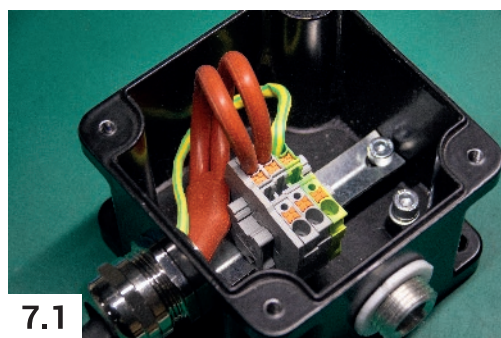

7.1