

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «03» сентября 2024 г. № 2099

Регистрационный № 70286-18

Лист № 1
Всего листов 7

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи давления измерительные АИР-10U, АИР-10Р

Назначение средства измерений

Преобразователи давления измерительные АИР-10U, АИР-10Р (далее по тексту - преобразователи) предназначены для измерений и непрерывного преобразования значений абсолютного давления, избыточного давления, разности давлений жидких и газообразных, а также избыточного давления-разрежения газообразных, в том числе агрессивных сред, в унифицированный выходной сигнал напряжения постоянного тока или цифровой сигнал.

Описание средства измерений

Принцип действия преобразователей основан на использовании зависимости между измеряемым давлением и упругой деформацией мембранны первичного преобразователя.

Преобразователи изготавливаются в виде единой конструкции. Преобразователи состоят из первичного преобразователя и электронного устройства. Среда под давлением подается в камеру первичного преобразователя и деформирует его мембранны, что приводит к изменению электрического сигнала первичного преобразователя. Электронное устройство преобразует сигнал, поступающий от первичного преобразователя в унифицированный выходной сигнал постоянного напряжения (для преобразователей АИР-10Р), цифровой сигнал протокола MVU (для преобразователей АИР-10U).

Посредством интерфейса преобразователи АИР-10U подключаются к компьютеру для конфигурирования и чтения измеренных значений через стандартный последовательный интерфейс и дополнительный UART-модем, например, МИГР-05У-1. При этом могут быть выполнены такие операции, как: настройка преобразователя, выбор его основных параметров, считывание измеряемого давления и др.

Преобразователи выпускаются в двух модификациях АИР-10U, АИР-10Р, отличающихся схемно-конструктивным исполнением и функциональными возможностями.

Преобразователи имеют исполнения:

- общепромышленное АИР-10U, АИР-10Р;
- взрывозащищенное «искробезопасная электрическая цепь» (Ex);
- взрывозащищенное «взрывонепроницаемая оболочка» (Exd).

Преобразователи имеют кодовое обозначение каждой модели при заказе, состоящий из 4 цифр. Код модели формируется следующим образом:

- 1) первая цифра - «1»;
- 2) вторая цифра - вид измеряемого давления
 - «0» - абсолютное давление;
 - «1» - избыточное давление;
 - «3» - избыточное давление-разрежение;
 - «4» - разность давлений.
- 3) Третья цифра - код верхнего предела (диапазона) измерений в соответствии с таблицей 3.

4) Четвертая цифра - исполнение сенсора и исполнение штуцера:

- «0» - сенсор с металлической мембраной;
- «1» - сенсор с металлической мембраной, исполнение «открытая мембрана»;
- «7» - штуцерное исполнение преобразователя разности давлений.

Фотографии общего вида преобразователей представлены на рисунках 1, 2, 4.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа представлена на рисунке 3.



а) общепромышленное, взрывозащищенное
(Ex) исполнения преобразователей



б) общепромышленное, взрывозащищенное
(Ex, Exd) исполнения преобразователей

Рисунок 1 – Общий вид преобразователей абсолютного давления, избыточного давления, избыточного давления-разрежения



а) общепромышленное, взрывозащищенное
(Ex) исполнения преобразователей



б) общепромышленное, взрывозащищенное
(Ex, Exd) исполнения преобразователей

Рисунок 2 – Общий вид преобразователей разности давлений


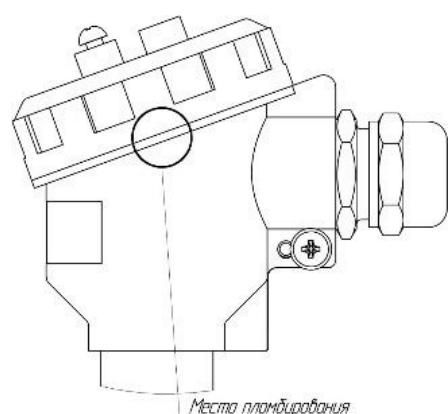


Рисунок 3 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа преобразователей, представленных на рисунках 1 и 2

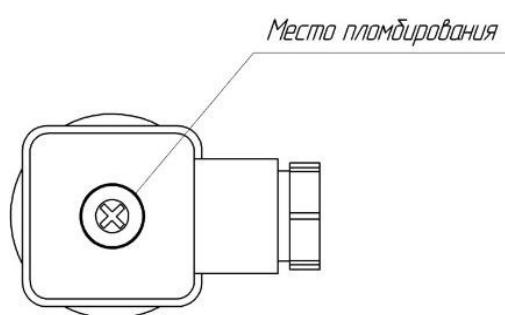

а) общепромышленное,
взрывозащищенное (Ex)
исполнения
преобразователей

б) общепромышленное,
взрывозащищенное (Ex)
исполнения
преобразователей

в) общепромышленное,
взрывозащищенное (Ex)
исполнения
преобразователей

Рисунок 4 – Общий вид преобразователей абсолютного давления, избыточного давления, избыточного давления-разрежения

Пломбирование преобразователей, представленных на рисунке 4, не предусмотрено.

Программное обеспечение

В преобразователях АИР-10U предусмотрено внутреннее и внешнее программное обеспечение (ПО). В преобразователях АИР-10P предусмотрено только внутреннее ПО.

Внутреннее ПО состоит из встроенной в микропроцессорный модуль АИР-10U, АИР-10P метрологически значимой части ПО. Внутреннее ПО является фиксированным, незагружаемым и может быть изменено только на предприятии-изготовителе.

Уровень защиты внутреннего ПО от преднамеренного и непреднамеренного доступа соответствует уровню «высокий» по рекомендации по метрологии Р 50.2.077-2014 - данное ПО защищено от преднамеренных изменений с помощью специальных программных средств.

Внешнее ПО, предназначеннное для взаимодействия преобразователей с компьютером, не оказывает влияния на метрологические характеристики преобразователей. Внешнее ПО служит для подстройки и получения данных измерений в процессе эксплуатации преобразователей. Подстройка преобразователей включает установку нуля. ПО также предусматривает возможность выдачи текстовых сообщений о состоянии преобразователей и возникающих в процессе его работы ошибках и способах их устранения

Идентификационные данные внешнего и внутреннего ПО представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Идентификационные данные внешнего ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
	АИР-10U	АИР-10P
Идентификационное наименование ПО	MVUconfig_V0.46.exe	-
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 0.46	-
Цифровой идентификатор ПО	по номеру версии	-

Таблица 2 – Идентификационные данные внутреннего ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
	АИР-10U	АИР-10P
Идентификационное наименование ПО	AIR10U_AIR10P_2017-09-26_v2.hex	
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 2	
Цифровой идентификатор (ПО)	по номеру версии	

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 – Метрологические характеристики преобразователей

Наименование характеристики	Значение	
	АИР-10P	АИР-10U
Диапазоны измерений абсолютного давления, избыточного давления, избыточного давления-разряжения, разности давлений	Приведены в таблице 4	
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений абсолютного давления, избыточного давления, избыточного давления-разряжения, разности давлений *:		
- для АИР-10U	$\pm 0,15; \pm 0,25; \pm 0,5$	
- для АИР-10P	$\pm 0,2; \pm 0,3; \pm 0,5$	
Вариация выходного сигнала, волях от основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности	0,5	
Выходные сигналы:		
- постоянного напряжения, В *	от 0,4 до 2,0	-
	от 0,8 до 3,2	-
	от 0,5 до 4,5	-
	от 1 до 5	-
- цифровые сигналы	-	MVU
Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону измерений) погрешности от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур, на каждые 10°C , % *	$\pm 0,15; \pm 0,2; \pm 0,25;$ $\pm 0,3; \pm 0,35; \pm 0,5$	
Примечание - * - конкретное значение зависит от исполнения преобразователей		

Таблица 4 – Верхние пределы и диапазоны измерений преобразователей

Измеряемый параметр, модификация и исполнение	Код модели	Верхние пределы ¹⁾ или диапазоны измерений
Абсолютное давление АИР-10U-ДА АИР-10ExU-ДА АИР-10ExdU-ДА АИР-10P-ДА АИР-10ExP-ДА АИР-10ExdP-ДА	1060	2,5 МПа; 1,6 МПа; 1,0 МПа
	1050	600 кПа; 400 кПа; 250 кПа
	1040	250 кПа; 160 кПа; 100 кПа
	1041	
	1030	100 (110 ²⁾) кПа; 60 кПа; 40 кПа
	1190Е	100 МПа; 60 МПа;
	1190	60 МПа; 40 МПа; 25 МПа
Избыточное давление АИР-10U-ДИ АИР-10ExU-ДИ АИР-10ExdU-ДИ АИР-10P-ДИ АИР-10ExP-ДИ	1180	16 МПа; 10 МПа; 6 МПа
	1170	6 МПа; 4 МПа; 2,5 МПа
	1171	
	1160	2,5 МПа; 1,6 МПа; 1,0 МПа

АИР-10ExdP-ДИ	1161	
---------------	------	--

Продолжение таблицы 4

Измеряемый параметр, модификация и исполнение	Код модели	Верхние пределы ¹⁾ или диапазоны измерений
Избыточное давление АИР-10U-ДИ АИР-10ExU-ДИ АИР-10ExdU-ДИ АИР-10P-ДИ АИР-10ExP-ДИ АИР-10ExdP-ДИ	1150	600 кПа; 400 кПа; 250 кПа
	1151	
	1140	250 кПа; 160 кПа; 100 кПа
	1141	
	1130	100 кПа; 60 кПа; 40 кПа
	1131	
	1120	40 кПа; 25 кПа; 16 кПа
Избыточное давление-разрежение АИР-10U-ДИВ АИР-10ExU-ДИВ АИР-10ExdU-ДИВ АИР-10P-ДИВ АИР-10ExP-ДИВ АИР-10ExdP-ДИВ	1360	от -0,1 ³⁾ до 2,4 МПа; от -0,1 до 1,5 МПа; от -0,1 до 0,9 МПа
	1350	от -100 до 500 кПа; от -100 до 300 кПа от -100 до 150 кПа
	1340	от -100 до 150 кПа
	1341	от -100 до 60 кПа от -50 до 50 кПа
	1467	2,5 МПа; 1,6 МПа; 1,0 МПа
	1457	630 кПа; 400 кПа; 250 кПа
	1447	250 кПа; 160 кПа; 100 кПа
Разность давлений АИР-10U-ДД АИР-10ExU-ДД АИР-10ExdU-ДД АИР-10P-ДД АИР-10ExP-ДД АИР-10ExdP-ДД	1427	40 кПа; 25 кПа; 16 кПа
	1417	10 кПа; 6,3 кПа; 4,0 кПа
Примечания		
1) Верхний предел измерений указывается при заказе.		
2) По заказу.		
3) Знак «-» означает разрежение.		

Таблица 5 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания от источника постоянного тока, В:	
- для АИР-10U	от 3,2 до 5,5
- для АИР-10P с выходными сигналами от 0,4 до 2,0 В, от 0,8 до 3,2 В	от 4,5 до 5,5
- для АИР-10P с выходными сигналами от 0,5 до 4,5 В, от 1,0 до 5 В	от 6,0 до 12,6
Габаритные размеры, мм, не более	
- высота	167
- ширина	67
- длина	144
Масса, кг, не более	1
Нормальные условия измерений:	
- температура окружающей среды, °C	от +21 до +25
- относительная влажность, %	от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7

Продолжение таблицы 5

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °C *	от +5 до +50 от -10 до +50 от -10 до +70 от -25 до +80 от -40 до +70 от -50 до +70 от -60 до +70
- относительная влажность при температуре 35 °C, %, не более	98
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7
Маркировка взрывозащиты: - для АИР-10ExU, АИР-10ExP	0Ex ia II B T6 Ga X
- для АИР-10ExdU, АИР-10ExdP	1Ex d II B T6 Gb X
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	125000
Средний срок службы, лет, не менее	15
Примечание - * - в зависимости от исполнения	

Знак утверждения типа

наносится на переднюю панель преобразователей термотрансферным способом, а также на руководство по эксплуатации и паспорт - типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 7 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1. Преобразователь давления измерительный АИР-10U (АИР-10Р)	НКГЖ.406233.06Х	1 шт.	Модификация и исполнение преобразователя, комплекты
2. Комплект программного обеспечения	-	1 шт.	программного обеспечения,
3. Комплект монтажных частей и принадлежностей	-	1 шт.	кабель
4. Руководство по эксплуатации	НКГЖ.406233.06ХРЭ	1 экз.	интерфейсный
5. Паспорт	НКГЖ.406233.06ХПС	1 экз.	и комплект монтажных частей
6. Методика поверки	НКГЖ.406233.067МП	1 экз.	в соответствии с заказом

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к преобразователям давления измерительным АИР-10U, АИР-10Р

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;

ГОСТ Р 8.802-2012 ГСИ. Государственная первичная схема для средств измерений избыточного давления до 250 Мпа;

ГОСТ Р 8.840-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений абсолютного давления в диапазоне $1\ldots1\cdot10^6$ (Па);

ТУ 26.51.52-153-13282997-2017 Преобразователи давления измерительные АИР-10U, АИР-10P. Технические условия.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭЛЕМЕР» (ООО НПП «ЭЛЕМЕР»)

ИНН 5044003551

Адрес: 124489, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д 4807, д. 7, стр. 1

Юридический адрес: 1124489, г. Москва, г. Зеленоград, пр-д 4807-й, д. 7, стр. 1

Телефон (факс): +7(495) 988-48-55

Web-сайт: www.elemer.ru

E-mail: elemer@elemer.ru

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный центр разработок в области метрологии» (ООО «ИЦРМ»)

Юридический адрес: 142704, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Промзона тер., к. 526

Телефон: +7 (495) 278-02-48

E-mail: info@ic-rm.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311390.