

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «19» июня 2025 г. № 1226

Регистрационный № 72939-18

Лист № 1  
Всего листов 7

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Датчики нагрузки ДН-130, ДН-130(А), ДН-130(Р)

#### **Назначение средства измерений**

Датчики нагрузки ДН-130, ДН-130(А), ДН-130(Р) (далее – датчики) предназначены для измерений силы натяжения (механических нагрузок) на канатах (тросах) грузоподъемных механизмов.

#### **Описание средства измерений**

Принцип действия датчиков основан на преобразовании, с помощью тензометрического моста, деформаций рабочего тела датчика, в пропорциональный этим деформациям электрический сигнал. С учетом данных градуировки, внесенной в энергонезависимую память микроконтроллера, размещенного в корпусе датчика. Конечный результат измерений преобразуется в цифровой код и передается по линии связи или радиоканалу для визуального отображения измерений. Передача измерительной и управляющей информации по кабелю связи осуществляется по интерфейсу RS-485 с использованием стандартного протокола MODBUS.

Датчики состоят из массивного стального корпуса со встроенным тензорезисторным мостом, источника опорного напряжения, микроконтроллера, преобразователя величины измеренного значения натяжения каната из аналогового электрического сигнала в цифровой код. Датчики нагрузки выпускаются в следующих модификациях: ДН-130, ДН-130(А), ДН-130(Р), которые различаются по конструктивному исполнению. Датчики нагрузки ДН-130 передают данные по линии связи, датчики нагрузки ДН-130(А) передают данные по линии связи и имеют аналоговый выход 4-20 мА, модификация датчиков нагрузки ДН-130(Р) передает данные по радиоканалу.

Исполнения датчиков нагрузки модификаций ДН-130, ДН-130(А), ДН-130(Р) в зависимости от верхнего предела измерений (ВПИ) и диаметра каната представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Исполнения датчиков нагрузки ДН-130, ДН-130(А), ДН-130(Р)

Датчики нагрузки ДН-130, диаметры каната, (мм)	Датчики нагрузки ДН-130(А), диаметры каната, (мм)	Датчики нагрузки ДН-130(Р), диаметры каната, (мм)	Исполнения датчиков ДН-130,ДН-130(А), ДН-130 (Р) (указывается на его табличке)	Наименьший предел измерений (НПИ) датчиков, кН (тс)	Верхний предел измерений (ВПИ) датчиков, кН (тс)
13; 16; 18	13; 16; 18	13; 16; 18	Трос Ø13; Ø16; Ø18	5 (0,5)	50 (5)
16; 18	16; 18	16; 18	Трос Ø16; Ø18	5 (0,5)	100 (10)
22; 25	22; 25	22; 25	Трос Ø 22; Ø25	5 (0,5)	100 (10)
22; 25	22; 25	22; 25	Трос Ø 22; Ø25	5 (0,5)	150 (15)
22; 25	22; 25	22; 25	Трос Ø 22; Ø25	5 (0,5)	200 (20)
28; 32	28; 32	28; 32	Трос Ø 28; Ø 32	5 (0,5)	200 (20)
28; 32	28; 32	28; 32	Трос Ø 28; Ø32	5 (0,5)	250 (25)
28; 32	28; 32	28; 32	Трос Ø 28; Ø32	5 (0,5)	300 (30)
35; 38	35; 38	35; 38	Трос Ø 35; Ø38	5 (0,5)	300 (30)
35; 38	35; 38	35; 38	Трос Ø 35; Ø38	5 (0,5)	350 (35)
35; 38	35; 38	35; 38	Трос Ø 35; Ø38	5 (0,5)	400 (40)

Общий вид датчиков нагрузки ДН-130, ДН-130(А), ДН-130(Р) представлены на рисунках 1, 2, 3.



Рисунок 1 – Общий вид датчика нагрузки ДН-130

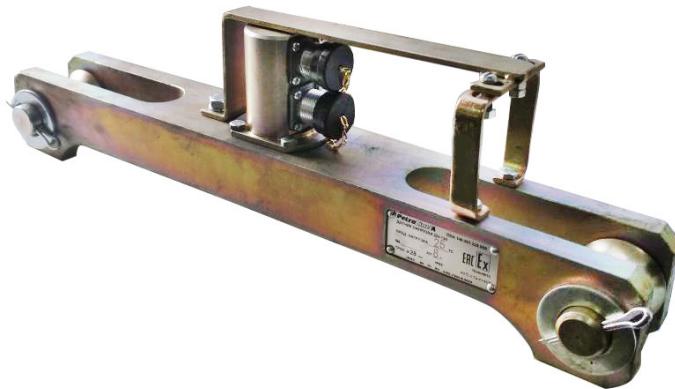


Рисунок 2 – Общий вид датчика нагрузки ДН-130(А)



Рисунок 3 – Общий вид датчика нагрузки ДН-130(Р)

Пломбирование датчиков нагрузки ДН-130, ДН-130(А), ДН-130(Р) не предусмотрено.  
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

#### **Программное обеспечение**

Датчики нагрузки ДН-130, ДН-130(А), ДН-130(Р) имеют встроенное ПО.

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные внутреннего программного обеспечения ДН-130, ДН-130(А) приведены в таблице 2, ДН-130(Р) в таблице 3.

Таблица 2 – Идентификационные данные внутреннего программного обеспечения ДН-130, ДН-130 (А)

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	DN_130
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 3.20
Цифровой идентификатор ПО	по номеру версии

Таблица 3 – Идентификационные данные внутреннего программного обеспечения ДН-130(Р)

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	DN_130R
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 3.73
Цифровой идентификатор ПО	по номеру версии

Конструкция СИ исключает возможность несанкционированного влияния на ПО СИ и измерительную информацию.

### Метрологические и технические характеристики

Таблица 4 – Метрологические характеристики датчики нагрузки ДН-130, ДН-130(А), ДН-130(Р)

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений силы натяжения (нагрузки) на канате, кН (тс)	от 5 (0,5) до 400 (40)
Пределы допускаемой приведенной погрешности к ВПИ, %	± 3,0
Цена деления выдаваемого в цифровом коде для индикации величины силы натяжения, кН (тс)	1 (0,1)
Диаметр каната, мм	от 13 до 38

Таблица 5 – Технические характеристики датчиков нагрузки ДН-130, ДН-130(А), ДН-130(Р)

Наименование характеристик	Значение
Напряжение питания датчика ДН-130, ДН-130(А), В	от 12 до 18
Напряжение питания датчика ДН-130(Р), В	от 2,7 до 4,2
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более	0,75

Таблица 6 – Габаритные размеры датчиков нагрузки ДН-130 в зависимости от диаметра каната

Диаметры каната датчиков нагрузки ДН-130, мм	Длина, мм, не более,	Ширина, мм, не более,	Высота, мм, не более,
13; 16; 18	310	70	111
22; 25	420	83	124
28; 32	500	88	127
35; 38	540	100	140

Таблица 7 – Габаритные размеры датчика нагрузки ДН-130(А), в зависимости от диаметра каната

Диаметры каната датчика нагрузки ДН-130 (А), мм	Длина, мм, не более,	Ширина, мм, не более,	Высота, мм, не более,
13; 16; 18	310	70	132
22; 25	420	83	146
28; 32	500	88	147
35; 38	540	100	160

Таблица 8 – Габаритные размеры датчика нагрузки ДН-130(Р), в зависимости от диаметра каната

Диаметры каната датчика нагрузки ДН-130 (Р), (мм)	Длина, мм, не более,	Ширина, мм, не более,	Высота, мм, не более,
13; 16; 18	312	70	133
22; 25	420	78	146
28; 32	500	90	148
35; 38	540	102	161

Таблица 9 – Масса датчика нагрузки ДН-130, в зависимости от диаметра каната

Датчики нагрузки ДН-130	Масса, кг, не более
13; 16; 18	5,0
22; 25	8,0
28; 32	11,0
35; 38	15,5

Таблица 10 – Масса датчика нагрузки ДН-130 (А), в зависимости от диаметра каната

Датчики нагрузки ДН-130(А)	Масса, кг, не более
13; 16; 18	5,5
22; 25	8,5
28; 32	11,5
35; 38	16,0

Таблица 11 – Масса датчика нагрузки ДН-130(Р), в зависимости от диаметра каната

Датчики нагрузки ДН-130 (Р)	Масса, кг, не более
13; 16; 18	6,0
22; 25	9,0
28; 32	12,0
35; 38	15,5

Таблица 12 – Технические характеристики датчиков нагрузки ДН-130, ДН-130(А), ДН-130(Р)

Наименование характеристик	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	от -45 до +65
Средний срок службы, лет, не менее	10
Маркировка взрывозащиты ДН-130	1 Ex ib II A T3 Gb

### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист эксплуатационной документации и на табличку датчиков нагрузки ДН-130, ДН-130(А), ДН-130(Р), расположенную на его корпусе.

Способ нанесения знака утверждения типа на эксплуатационную документацию- типографский, на табличку датчиков нагрузки ДН-130, ДН-130(А), ДН-130(Р)-фотохимическое печатание (штемпелевание).

## Комплектность средства измерений

Таблица 13 – Комплектность средств измерений

№ п/п	Наименование	Обозначение	Коли- чество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Датчик нагрузки ДН-130;	ПЛА140.201.018.000, ПЛА140.201.022.000, ПЛА140.201.028.000, ПЛА140.201.035.000,	1 шт.	Обозначение датчика в зависимости от диаметра каната
	Датчик нагрузки ДН-130(А);	ПЛА140.201.218.000, ПЛА140.201.222.000, ПЛА140.201.228.000, ПЛА140.201.235.000,		
	Датчик нагрузки ДН-130(Р)	ПЛА140.201.518.000, ПЛА140.201.522.000, ПЛА140.201.528.000, ПЛА140.201.535.000		
2	Кабель связи	ПЛА140.604.010.000	1 шт.	по заказу
3	Паспорт	ПЛА140.201.000.000 ПС	1 экз.	
4	Руководство по эксплуатации (РЭ)	ПЛА140.201.000.000 РЭ	1 экз.	
5	Методика поверки	МП 140.201.000.2018	1 экз.	
6	Преобразователь сигнала ПС-150Р или аналог	ПЛА140.402.041.000	1 шт.	по заказу
7	Программное обеспечение для ПК	ПЛА140.201.000.000 ПО	1 экз.	
8	Тара упаковочная	ПЛА140.201.000.000	1 шт.	

## Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

## Нормативные и технические документы устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 8.640-2014 Государственная поверочная схема для средств измерения силы;

ТУ 2651-100-56347017-2018 Датчики нагрузки ДН-130, ДН-130(А), ДН-130(Р).

Технические условия.

### **Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Петролайн-А» (ООО НПП «Петролайн-А»)  
ИНН 1650081440

Адрес: 423801, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Лермонтова, д. 53А  
Юридический адрес: 420087, Республика Татарстан, г.о. Город Казань, г. Казань,  
ул. Карбышева, д. 2, помещ. 1002  
Почтовый адрес: 423801, г. Набережные Челны, а/я 23  
Тел./факс: (8552) 535-535  
E-mail: main@pla.ru

### **Испытательный центр**

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан» (ФБУ «ЦСМ Татарстан»)

Адрес: 420029 г. Казань, ул. Журналистов, д. 24  
Тел./факс: (843) 279-56-35, (843) 291-08-33  
E-mail: tatcsm@tatcsm.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310659.