

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "КИА"

В.Н. Викулин



2018 г.

Инструкция
Зонды периферийного узла
Системы контроля, мониторинга и управления трафиком
модификаций КМУТ-М4 и КМУТ-10М1

Методика поверки

г. Москва
2018 г.

Инв.№ подл.					Подп. и дата	Взам. инв.№	Иинв.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные требования.....	3
2. Средства поверки.....	3
3. Требования к квалификации поверителей.....	4
4. Требования безопасности	4
5. Условия поверки.....	4
6. Первичная поверка	5
7. Периодическая поверка.....	14
8. Обработка результатов измерений.....	17
9. Проверка соответствия программного обеспечения.....	18
10. Оформление результатов поверки.....	18

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ЦТСВ.466961.002 МП				
Лист 2				

Настоящая методика поверки (далее – МП) устанавливает методы и средства первичной, периодической поверки зондов периферийного узла Системы контроля, мониторинга и управления трафиком модификаций КМУТ-М4 и КМУТ-10М1 (далее – зонды КМУТ).

Поверку зондов КМУТ осуществляют один раз в два года метрологические службы, аккредитованные, на данные виды работ.

1. Основные требования

1.1 При первичной и периодической поверках должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки		Проведение операций при поверке	
	первичной	периодической	первичной	периодической
Подготовка к проведению поверки.	6.1	7.1	+	+
1. Определение диапазона и погрешности измерений:				
- количества передаваемой информации (объёма данных)	6.2	7.2	+	+
- длительности сеансов связи	6.3	7.3	+	+
- скорости приёма/передачи данных	6.4	7.4	+	+
2. Определение разности (расхождения) системной шкалы времени (ШВ) относительно национальной ШВ РФ UTC (SU)		7.5	-	+
3. Идентификация программного обеспечения (ПО)	9		+	+
4. Оформление результатов поверки	10		+	+

2. Средства поверки

2.1 При проведении поверки должен применяться комплекс измерительный ВЕКТОР-ИКИ-2016 (Госреестр № 64922-16) . Характеристики ВЕКТОР-ИКИ-2016 приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение характеристики
Диапазон формирования/измерений объема данных/количества информации, байт	от 1 до 10^{12}
Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования/измерений объема данных/количества информации, байт	0
Диапазон измерений длительности сеансов связи (Т), с	от 1 до 86400,0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длительности сеансов связи, с	$\pm 0,1$
Пределы допускаемого абсолютного отклонения шкалы системного времени относительно национальной шкалы времени UTC (SU), с	$\pm 0,05$

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Пределы допускаемой относительной погрешности определения скорости приёма/передачи информации, %	$\pm 10/T$, где T - длительность сеанса связи
--	--

3 Требования к квалификации поверителей

3.1 К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей радиоэлектронных средств, имеющие опыт работы и изучившие эксплуатационную документацию зондов КМУТ и средств поверки.

4 Требования безопасности

4.1 Корпуса средств поверки должны быть заземлены.

4.2 Рабочее место должно иметь соответствующее освещение.

4.3 При включенном питании запрещается монтаж и демонтаж участвующего в поверке средства измерения (далее – СИ), подключение и отключение соединительных кабелей.

5 Условия поверки

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

Параметр	Значение
Температура окружающего воздуха, °C	от 15 до 25
Относительная влажность воздуха, %	от 45 до 80
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	от 84 до 106,7 (от 630 до 800)

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЦТСВ.466961.002 МП

6 Первичная поверка

6.1 Подготовка к проведению поверки

6.1.1 В соответствии с руководством по эксплуатации (далее - РЭ) включить питание зонда КМУТ

6.1.2 В соответствии с РЭ назначить (настроить) зонду КМУТ IP-адреса для взаимодействия с ВЕКТОР-ИКИ-2016 и СФЭО.

6.1.3 В соответствии с РЭ произвести настройку модуля поверки.

6.1.4 Для корректной работы установить точное системное время часов на зонде КМУТ в соответствии с РЭ.

6.1.5 Назначить (настроить) поверяемому зонду КМУТ IP-адреса для взаимодействия с СФЭО и ВЕКТОР-ИКИ-2016, используя РЭ.

6.1.6 Провести внешний осмотр ВЕКТОР-ИКИ-2016 на предмет отсутствия повреждений;

6.1.7 ВЕКТОР-ИКИ-2016 и сервер файлов эталонных объемов (далее - СФЭО) подключить к сети гарантированного электропитания.

6.1.8 Запустить программу ВЕКТОР-ИКИ-2016. Включить СФЭО. Соединить порт Ethernet СФЭО с портом Ethernet ВЕКТОР-ИКИ-2016 с помощью прилагаемого UTP-CAT5 кабеля.

6.1.9 В соответствии с предоставленными данными произвести настройку параметров IP-протокола СФЭО:

- нажать кнопку "Настройки";
- выбрать пункт "Сервер эталонных файлов";
- в появившемся окне (рисунок 1) заполнить настройки параметров IP-протокола СФЭО.

Рисунок 1

Ив.№ подл.	Подп. и дата	Ив.№ дубл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Ив.№ инв.№

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- установить внешний IP-адрес или доменное имя СФЭО для доступа к нему ВЕКТОР-ИКИ-2016 в случае, если параметры IP-протокола СФЭО отличаются от параметров доступа ВЕКТОР-ИКИ-2016 к СФЭО при проведении измерений; нажать кнопку “Выполнить настройку сервера”.


6.1.10 Выполнить настройку и синхронизацию шкалы системного времени ВЕКТОР-ИКИ-2016 с национальной шкалой времени РФ UTC (SU) (НШВ РФ). Для синхронизации системной шкалы времени часов по Государственной шкале времени РФ UTC(SU) использовать тайм-серверы точного времени, работающие с протоколом NTP (Network Time Protocol), с использованием эталонных тайм-серверов ФГУП «ВНИИФТРИ» на базе Государственного эталона времени и частоты ГЭТ 1-2012. Для чего:

- выбрать пункт “Точное время” из списка “Настройки”;
- в появившемся окне включить “Приёмник сигналов ГЛОНАСС/GPS” или, при необходимости, “Серверы точного времени (NTP)” (рисунок 2).

Рисунок 2

6.1.11 Отключить СФЭО от порта Ethernet ВЕКТОР-ИКИ-2016

6.1.12 Собрать схему первичной поверки в соответствии с рисунком 3 для проведения первичной поверки. Соединения зондов КМУТ с ВЕКТОР-ИКИ-2016 произвести, используя РЭ зондов КМУТ и ВЕКТОР-ИКИ-2016;

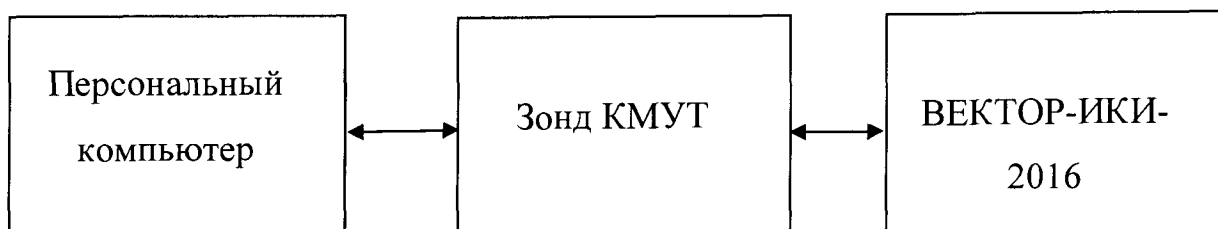

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рисунок 3

6.1.13 Выполнить запуск ВЕКТОР-ИКИ-2016

6.1.13.1 На ВЕКТОР-ИКИ-2016 убедиться, что произошёл запуск операционной системы, а в настройках операционной системы (ОС) правильно установлен часовой пояс места размещения ВЕКТОР-ИКИ-2016 (см. руководство по эксплуатации ОС), с помощью ярлыка “ВЕКТОР-ИКИ-2016” запустить программу ВЕКТОР-ИКИ-2016.

Появится рабочее окно программы (рисунок 4):

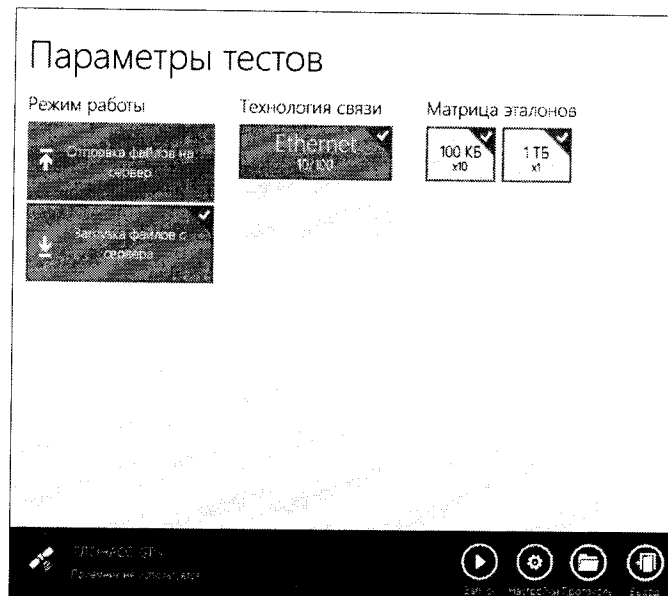


Рисунок 4

6.1.13.2 Убедиться, что приемник ГЛОНАСС/GPS включен. При включенном приемнике, в нижнем левом углу рабочего окна (рисунок 4), будет отображаться вращающаяся пиктограмма индикатора “Поиск спутников”, а при наличии синхронизации системного времени “ВЕКТОР-ИКИ-2016-2016” с НШВ РФ постоянно отображается надпись “Время успешно синхронизировано”.

При правильном размещении антенны приемника ГЛОНАСС/GPS и его исправности синхронизация системного времени “ВЕКТОР-ИКИ-2016” должна произойти не позднее 30 минут после включения питания ВЕКТОР-ИКИ-2016.

Если в течение указанного выше времени синхронизация не установится, и в правом верхнем углу рабочего окна (рисунок 4) будет отображаться надпись: “Поиск устройства ГЛОНАСС/GPS”, необходимо выйти из программы ВЕКТОР-ИКИ-2016 и запустить её повторно. После третьей попытки - произвести перезагрузку ПК ВЕКТОР-ИКИ-2016 и выполнить действия, описанные выше.

Если перезагрузка ноутбука ВЕКТОР-ИКИ-2016 не приведет к требуемому результату, следует прекратить поверку и направить ВЕКТОР-ИКИ-2016 на диагностику в сервисную службу производителя.

6.1.14 Выполнить настройку ВЕКТОР-ИКИ-2016

6.1.14.1 Произвести настройку режима передачи файлов эталонных объемов. Для передачи файлов эталонных объемов на СФЭО в меню “Режим работы” выбрать режим “Загрузка файлов с сервера”, для получения файлов эталонных объемов с сервера (рисунок 5).

Рисунок 4					
Инв.№ подл.	Подп. и дата	6.1.13.2 Убедиться, что приемник ГЛОНАСС/GPS включен. При включенном приемнике, в нижнем левом углу рабочего окна (рисунок 4), будет отображаться вращающаяся пиктограмма индикатора “Поиск спутников”, а при наличии синхронизации системного времени “ВЕКТОР-ИКИ-2016-2016” с НШВ РФ постоянно отображается надпись “Время успешно синхронизировано”.			
		При правильном размещении антенны приемника ГЛОНАСС/GPS и его исправности синхронизация системного времени “ВЕКТОР-ИКИ-2016” должна произойти не позднее 30 минут после включения питания ВЕКТОР-ИКИ-2016.			
		Если в течение указанного выше времени синхронизация не установится, и в правом верхнем углу рабочего окна (рисунок 4) будет отображаться надпись: “Поиск устройства ГЛОНАСС/GPS”, необходимо выйти из программы ВЕКТОР-ИКИ-2016 и запустить её повторно. После третьей попытки - произвести перезагрузку ПК ВЕКТОР-ИКИ-2016 и выполнить действия, описанные выше.			
		Если перезагрузка ноутбука ВЕКТОР-ИКИ-2016 не приведет к требуемому результату, следует прекратить поверку и направить ВЕКТОР-ИКИ-2016 на диагностику в сервисную службу производителя.			
		6.1.14 Выполнить настройку ВЕКТОР-ИКИ-2016			
Инв.№ дубл.	Подп. и дата	6.1.14.1 Произвести настройку режима передачи файлов эталонных объемов. Для передачи файлов эталонных объемов на СФЭО в меню “Режим работы” выбрать режим “Загрузка файлов с сервера”, для получения файлов эталонных объемов с сервера (рисунок 5).			
Взам. инв.№	Подп. и дата				
ЦТСВ.466961.002 МП					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					7

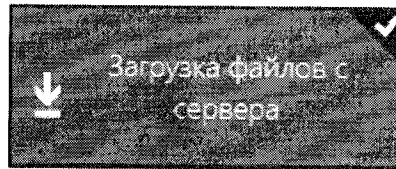


Рисунок 5

6.1.14.2 Произвести настройку расположения файлов эталонных объемов ВЕКТОР-ИКИ-2016:

нажать кнопку “Настройки”;

в появившемся окне нажать кнопку “Хранилище”;

произвести выбор пути на файловой системе ПК ВЕКТОР-ИКИ-2016 для сохранения принимаемых файлов эталонных объемов путём нажатия кнопки “Выбор расположения” в разделе “Расположение загружаемых эталонных файлов” (рисунок 6);

произвести выбор пути расположения на файловой системе ПК ВЕКТОР-ИКИ-2016 файлов эталонных объемов путём нажатия кнопки “Выбор расположения” в разделе “Расположение отправляемых эталонных файлов” (рисунок 6).

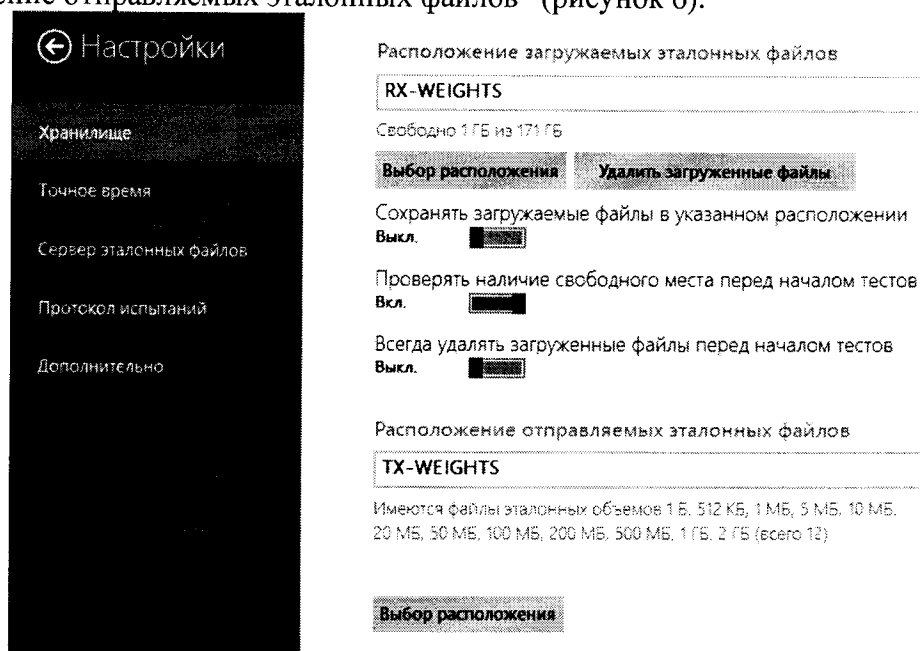


Рисунок 6

6.1.14.3 Произвести настройку расположения файла протокола измерений ВЕКТОР-ИКИ-2016:


нажать кнопку “Протокол испытаний”;

произвести выбор пути на файловой системе ПК ВЕКТОР-ИКИ-2016 для сохранения протокола измерений путём нажатия кнопки “Выбор расположения”;

файл протокола измерений будет сохранён по указанному пути в формате “xlsx” (рисунок 7).

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

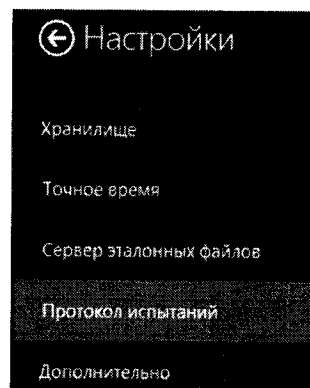

Расположение протоколов испытаний

reports

Выбор расположения

Дополнительные опции

Рисунок 7

6.1.14.4 Перейти в главное окно программы путём нажатия пиктограммы



В главном окне программы в столбце «Технология связи» (рисунок 8) войти в меню настройки «Свойства профиля» для выбора и настройки параметров физического интерфейса для проведения измерений (рисунок 9).

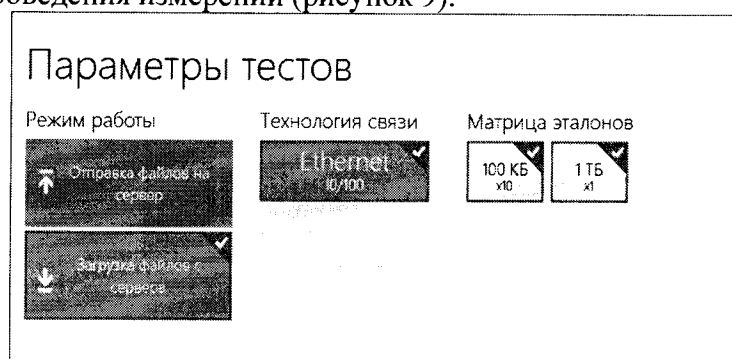


Рисунок 8

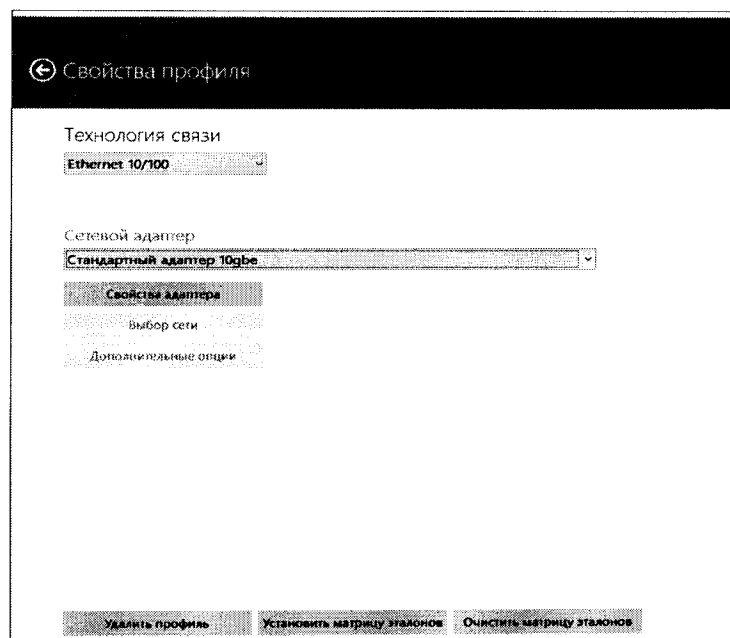


Рисунок 9

В меню «Технология связи» выбрать нужный тип физического интерфейса Ethernet для подключения к зонду КМУТ при проведении измерений (рисунок 10).

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЦТСВ.466961.002 МП

Лист
9

Рисунок 10

В выпадающем меню “Сетевой адаптер” выбрать из имеющегося списка сетевое устройство, зарегистрированное в системе ПК ВЕКТОР-ИКИ-2016 в качестве абонентского терминала и используемое при выбранном типе физического подключения (рисунок 11).

Рисунок 11

6.1.14.5 Нажать кнопку “Свойства адаптера” и далее произвести настройку IP-протокола:

Рисунок 12

6.1.15 Для проведения первичной поверки нужно перевести переключатели “Использовать сервер DNS” и “Задействовать сценарий автонастройки” в положение “Откл.”, далее - заполнить поля “IP-адрес”, “Маска подсети” и “Шлюз” в соответствии со схемой.

Инв.№ дубл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Подп. и дата
Инв.№ подл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

6.1.16 В соответствии с РЭ ВЕКТОР-ИКИ-2016 установить режим генерирования потока с файлами эталонных объемов. На зонде КМУТ в соответствии с РЭ выбрать перечень исполняемых функций, контролируемых параметров, режимов измерений, просмотра и регистрации результатов измерений, формирования соответствующих отчетов.

6.2 Определение диапазона и погрешности формирования/измерений количества информации (данных).

6.2.1 Обеспечить передачу ВЕКТОР-ИКИ-2016 файлов эталонных объемов от СФЭО по организованной сети связи через зонд КМУТ в соответствии с матрицей объемов (таблица 3).

Таблица 3 - Матрица объемов для первичной поверки

Название файла эталонных объемов	Объем файла, Байт	Число передач
200 МБ	209 715 200	10
1 ГБ	1 073 741 824	1

6.2.1.1 В главном окне программы в столбце “Матрица эталонов” рисунок 13 щелчком правой кнопки манипулятора «мышь» по соответствующему элементу матрицы войти в меню настройки “Редактирование матрицы” для выбора файлов соответствующих объёмов и количества передач каждого из них при проведении измерений (рисунок 14).

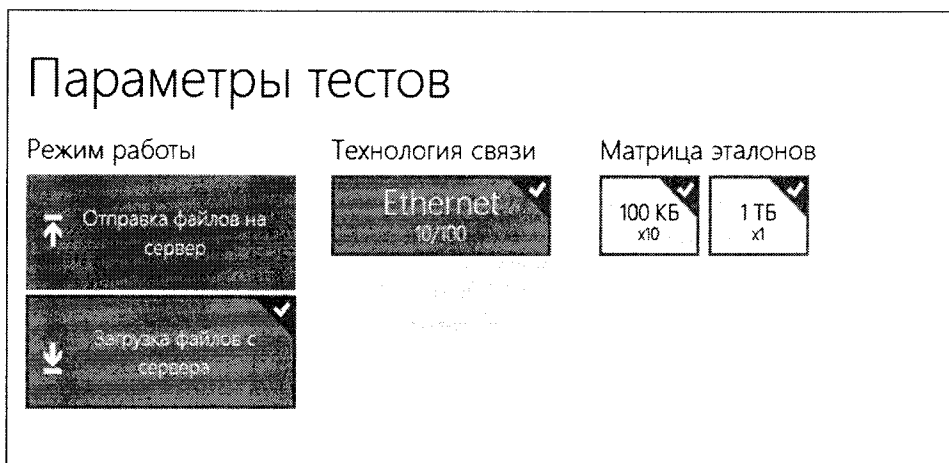


Рисунок 13

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

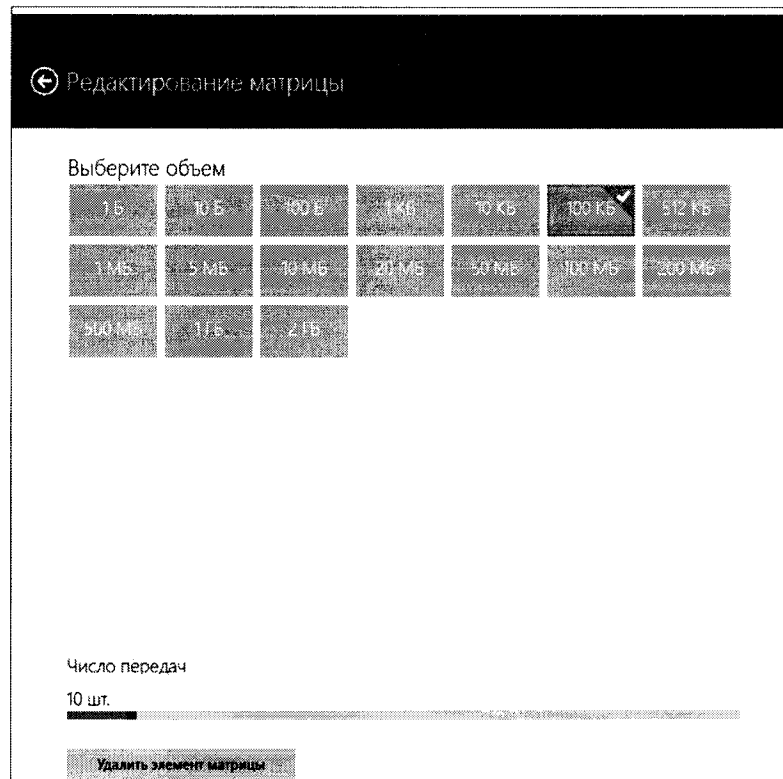


Рисунок 14

Выбор файла эталонного объёма осуществляется в меню “Выберите объём”, установка необходимого количества передач файлов данного объёма при проведении измерений осуществляется интерактивным “ползунком” в меню “Число передач”.

Выбрать файлы эталонного объёма в соответствии с матрицей объемов.

Удаление выбранного файла эталонного объёма производить нажатием пиктограммы “Удалить элемент матрицы”.

6.2.1.2 Перейти в главное окно программы путём нажатия пиктограммы .

В главном окне программы нажать пиктограмму “Запуск” для начала проведения измерений (рисунок 15).



Рисунок 15

В процессе измерений в главном окне программы отображается общая служебная информация и индикатор выполнения измерений (рисунок 16).

Интв.№ подл.	Подп. и дата
Интв.№ дубл.	
Взам. интв.№	
Подп. и дата	
Интв.№ подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

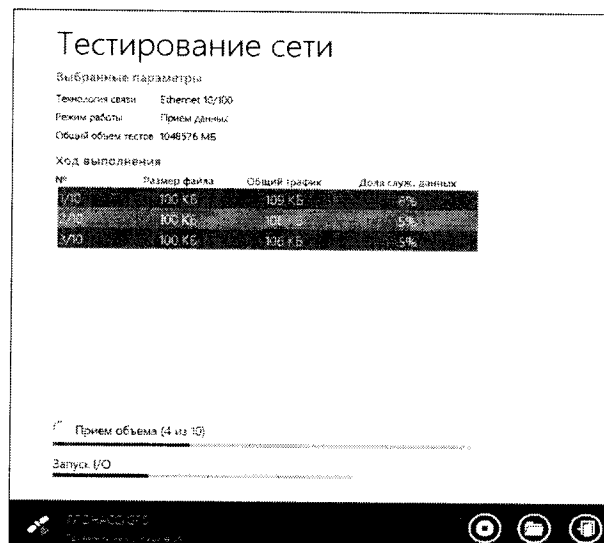


Рисунок 16

По завершении измерений в главном окне программы появляется сообщение “Измерения завершены” (рисунок 17).

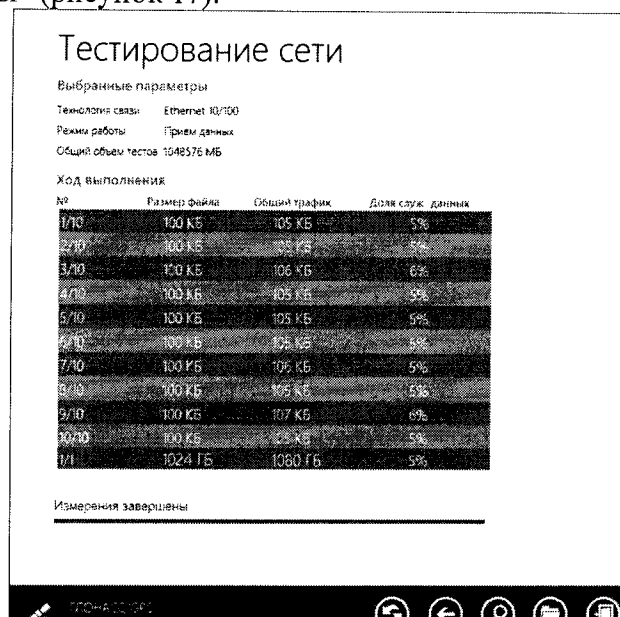


Рисунок 17

6.2.1.3 По завершении тестов файл протокола измерений будет сохранён на жёстком диске ПК в заданном месте размещения.

Вид протокола измерений в формате “xlsx” показан на рисунке 18.

Инва.№ подл.	Подп. и дата	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ID зонда	Данные по соединению FTP-DATA					Время начала передачи эталонного файла	Время окончания передачи эталонного файла	Продолжительность передачи эталонного файла	Пиковая скорость передачи пакетов Ethernet
	Объем переданной информации	IP-адрес клиента	TCP-порт клиента	IP-адрес сервера	TCP-порт сервера				
	Байт	a.b.c.d		a.b.c.d		чч:мм:сс,00	чч:мм:сс,00	сссс,00	Мбит/с
12345670	102400	10.0.0.1	30002	10.0.0.254	20	10:42:00,10	10:42:09,10	9,00	2,26
12345670	102400	10.0.0.1	30004	10.0.0.254	20	10:42:10,10	10:42:19,10	9,00	2,26
12345670	102400	10.0.0.1	30006	10.0.0.254	20	10:42:20,10	10:42:29,10	9,00	2,26
12345670	102400	10.0.0.1	30008	10.0.0.254	20	10:42:30,10	10:42:39,10	9,00	2,26
12345670	102400	10.0.0.1	30010	10.0.0.254	20	10:42:40,10	10:42:49,10	9,00	2,26
12345670	102400	10.0.0.1	30012	10.0.0.254	20	10:42:50,10	10:42:59,10	9,00	2,26
12345670	102400	10.0.0.1	30014	10.0.0.254	20	10:43:00,10	10:43:09,10	9,00	2,26
12345670	102400	10.0.0.1	30016	10.0.0.254	20	10:43:10,10	10:43:19,10	9,00	2,26
12345670	102400	10.0.0.1	30018	10.0.0.254	20	10:43:20,10	10:43:29,10	9,00	2,26
12345670	102400	10.0.0.1	30020	10.0.0.254	20	10:43:30,10	10:43:39,10	9,00	2,26
12345670	102400	10.0.0.1	30022	10.0.0.254	20	10:43:40,10	10:43:49,10	9,00	2,26
12345670	1,09951E+12	10.0.0.1	30024	10.0.0.254	20	10:43:50,10	12:00:00,10	216970,00	2,26

Рисунок 18

Для завершения работы программы ВЕКТОР-ИКИ-2016 необходимо нажать пиктограмму «X» в верхнем левом углу окна программы.

6.2.2 Получить от зонда КМУТ протоколы измерений в соответствии с РЭ.

В файле протокола измерений значения всех параметров зонда КМУТ рассчитываются автоматически. Решение о их соответствии (или несоответствии) нормам, установленным в описании типа на зонды КМУТ, и результатах поверки выносит поверитель.

6.2.3 Вычислить разности объёмов информации, сформированных и переданных ВЕКТОР-ИКИ-2016 и измеренных зондом КМУТ для каждого объёма информации. Вычисленные разности являются абсолютной погрешностью измерений количества (объёмов) информации зондом КМУТ.

6.3 Определение диапазона и погрешности измерений длительности сеансов связи

6.3.1 Использовать данные измерений длительности сеансов связи, зарегистрированные ВЕКТОР-ИКИ-2016 и измеренные зондом КМУТ при выполнении операции по п. 6.2.1 - 6.2.2

6.3.2 Вычислить разности длительностей сеансов связи, зарегистрированные ВЕКТОР-ИКИ-2016 при формировании и передаче данных и измеренные зондом КМУТ для каждого объёма информации. Вычисленные разности являются абсолютной погрешностью измерений длительностей сеансов связи зондом КМУТ.

6.4 Определение диапазона и погрешности измерений скорости передаваемой информации

6.4.1 Использовать данные измерений скорости передачи данных, зарегистрированные ВЕКТОР-ИКИ-2016 и измеренные зондом КМУТ при выполнении операции по п. 6.2.1 - 6.2.2.

6.4.2 Вычислить значения по формуле $(1 - V_{\text{КМУТ}} / V_{\text{ВЕКТОР-ИКИ-2016}}) * 100\%$, где

$V_{\text{КМУТ}}$ — значение скорости передаваемой информации, измеренное зондом КМУТ

$V_{\text{ВЕКТОР-ИКИ-2016}}$ — значение скорости передаваемой информации, зарегистрированное ВЕКТОР-ИКИ-2016 при формировании и передаче данных.

Вычисленные значения являются относительной погрешностью измерений скорости передачи данных зондом КМУТ.

7 Периодическая поверка

7.1 Подготовка к периодической поверке зондов КМУТ.

7.1.1 Периодическая поверка зонда КМУТ, находящегося в составе системы контроля, мониторинга и управления трафиком (далее - система КМУТ), производится с

Имп. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Имп. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЦТСВ.466961.002 МП	Лист
						14

использованием ВЕКТОР-ИКИ-2016 и сервера системы КМУТ, входящих в состав системы КМУТ.

7.1.2 Периодическая поверка зонда КМУТ проводится в случаях окончания срока действия свидетельства о поверке, а также при установке в Систему КМУТ нового зонда КМУТ.

7.1.3 Периодическая поверка должна проводиться с использованием схемы, приведенной на рисунке 19.



Рисунок 19

Соединение ВЕКТОР-ИКИ-2016 и зондов КМУТ, размещенными на узлах сети должны быть произведены с использованием РЭ.

7.1.4 Проверить срок действия свидетельств о поверке на применяемые средства поверки.

7.1.5 Произвести проверку настроек модуля поверки в соответствии с РЭ на поверяемых зондах КМУТ. При необходимости произвести настройку.

7.1.6 Произвести проверку синхронизации системного времени часов на зонде КМУТ с системным временем на сервере КМУТ, в соответствии с РЭ. При необходимости произвести настройку и выполнить синхронизацию.

7.1.7 Включить ВЕКТОР-ИКИ-2016, выполнив п. 6.1.7 – 6.1.8

7.1.8 Произвести настройку СФЭО, согласно п. 6.1.9

7.1.9 Синхронизовать системную шкалу времени часов ВЕКТОР-ИКИ-2016 с Государственной шкалой времени РФ UTC(SU), выполнив п. 6.1.10

7.1.10 Запустить и настроить ВЕКТОР-ИКИ-2016 согласно п. 6.1.13-6.1.14

7.1.11 Для проведения периодической поверки нужно получить от администратора системы КМУТ файл сценария, в котором указаны данные зондов КМУТ, требующие проведения поверки.

Файл является таблицей в формате CSV, где первая строка является заголовком:

i	mask	eway	id
1	255.25	10.	12
0.0.0.1	5.255.0	0.0.254	345670
1	255.25	10.	12
0.0.0.2	5.255.0	0.0.254	345671
1	255.25	10.	12
0.0.0.3	5.255.0	0.0.254	345672

каждая последующая строка – содержит параметры IP-протокола, необходимые для связи с зондом КМУТ, идентификатор которого прописан в соответствующей колонке.

Файл сценария нужно скопировать в каталог на жестком диске ВЕКТОР-ИКИ-2016.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

В соответствии с рисунком 12 при настройке сетевого адаптера выбрать сценарий автонастройки. С помощью кнопки “Выбор расположения” указать соответствующий каталог на жестком диске, где хранится файл сценария.

7.1.12 В соответствии с РЭ ВЕКТОР-ИКИ-2016 установить режим генерирования потока с файлами эталонных объемов. На зонде КМУТ в соответствии с РЭ проверить перечень исполняемых функций, контролируемых параметров, режимов измерений, просмотра и регистрации результатов измерений, формирования соответствующих отчетов.

7.2 Определение диапазона и погрешности формирования/измерений количества информации (данных).

7.2.1 Обеспечить передачу ВЕКТОР ИКИ файлов эталонных объемов от СФЭО по организованной сети связи через зонд КМУТ в соответствии с матрицей объемов (таблица 4).

В отличие от первичной поверки, объем передаваемого эталонного файла зависит от пропускной способности канала связи до поверяемого зонда КМУТ.

Таблица 4 - Матрица объемов для периодической поверки

Пропускная способность канала связи	Название файла эталонных объемов	Объем файла, Байт	Количество файлов
от 0 до 2 Мбит/с	512 кБ	524288	10
от 2 до 8 Мбит/с	1 МБ	1048576	10
от 8 до 50 Мбит/с	5 МБ	5242880	10
от 50 до 100 Мбит/с	10 МБ	10485760	10
от 100 до 500 Мбит/с	100 МБ	104857600	10
от 0,5 до 1 Гбит/с	200 МБ	209715200	10
от 1 до 5 Гбит/с	500 МБ	524288000	10
от 5 до 10 Гбит/с	1 ГБ	1073741824	10

7.2.1.1 Выполнить настройку передачи файлов эталонных объемов в соответствии с п. 6.2.1.1 – 6.2.1.2, используя матрицу объемов для периодической поверки.

7.2.2 По завершении тестов файл протокола измерений будет сохранён на жёстком диске ПК в заданном месте размещения.

При проведении периодической поверки будет сформировано столько файлов протоколов измерений, сколько IP-адресов задано в файле сценария. Имена файлов протоколов измерений будут начинаться со значения ID зонда КМУТ, по которому было проведено измерение. Например, 12345802_27012017_120200.xlsx, где 12345802 – ID зонда КМУТ.

Вид протокола измерений в формате “xlsx” показан на рисунке 18.

7.2.3 Получить от всех поверяемых зондов КМУТ протоколы измерений в соответствии с РЭ.

В файле протокола измерений значения всех параметров зонда КМУТ рассчитываются автоматически. Решение о их соответствии (или несоответствии) нормам, установленным в описании типа на зонды КМУТ, и результатах поверки выносит поверитель.

7.2.4 Вычислить разности объемов информации, сформированных и переданных ВЕКТОР-ИКИ-2016 и измеренных зондом КМУТ для каждого объема информации. Вычисленные разности являются абсолютной погрешностью измерений количества (объемов) информации зондом КМУТ.

7.3 Определение диапазона и погрешности измерений длительности сеансов связи

Ив.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Ив.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

7.3.1 Использовать данные измерений длительности сеансов связи, зарегистрированные ВЕКТОР-ИКИ-2016 и измеренные зондом КМУТ при выполнении операции по п. 7.2.1 - 7.2.3.

7.3.2 Вычислить разности длительностей сеансов связи, зарегистрированные ВЕКТОР-ИКИ-2016 при формировании и передаче данных и измеренные зондом КМУТ для каждого объема информации. Вычисленные разности являются абсолютной погрешностью измерений длительностей сеансов связи зондом КМУТ.

7.4 Определение диапазона и погрешности измерений скорости передаваемой информации

7.4.1 Использовать данные измерений скорости передачи данных, зарегистрированные ВЕКТОР-ИКИ-2016 и измеренные зондом КМУТ при выполнении операции по п. 7.2.1 - 7.2.3.

7.4.2 Вычислить значения по формуле $(1 - V_{\text{КМУТ}}/V_{\text{ВЕКТОР-ИКИ-2016}}) * 100\%$, где

$V_{\text{КМУТ}}$ – значение скорости передаваемой информации, измеренное зондом КМУТ

$V_{\text{ВЕКТОР-ИКИ-2016}}$ – значение скорости передаваемой информации, зарегистрированное ВЕКТОР-ИКИ-2016 при формировании и передаче данных.

Вычисленные значения являются относительной погрешностью измерений скорости передачи данных зондом КМУТ.

7.5 Определение разности (расхождения) системной шкалы времени (ШВ) относительно национальной ШВ РФ UTC (SU).

7.5.1 Использовать данные измерений времени начала и конца сеансов связи, зарегистрированные ВЕКТОР-ИКИ-2016 и измеренные зондом КМУТ при выполнении операции по п. 7.2.1 - 7.2.3.

7.5.2 Вычислить разности времен, зарегистрированных ВЕКТОР-ИКИ-2016 при формировании и передаче данных и зарегистрированных зондом КМУТ для каждого объема информации. Вычисленные разности являются расхождением системной шкалы времени (ШВ) на зонде КМУТ относительно национальной ШВ РФ UTC (SU).

8 Обработка результатов измерений.

8.1 Обработка результатов измерений производится с целью определения метрологических характеристик зонда и осуществляется путем сравнения протоколов измерений, сформированных ВЕКТОР-ИКИ-2016 с протоколами измерений, полученными от зондов КМУТ.

Протоколы измерений ВЕКТОР-ИКИ-2016 переписываются на USB-носитель, с помощью которого протоколы переписываются на ПК. Протоколы измерений зондов КМУТ переписываются на USB-носитель администратором системы КМУТ и далее переносятся на ПК или копируются с помощью командной строки с поверяемого зонда КМУТ администратором системы КМУТ в файл “xlsx” на ПК.

Далее, помощью Excel-совместимого табличного процессора, на ПК производится сравнение (сличение) протоколов измерений, сформированных ВЕКТОР-ИКИ-2016 и сервером системы КМУТ.

Для каждой строки в протоколе измерений ВЕКТОР-ИКИ-2016 необходимо найти соответствующую строку в протоколе измерений сервера КМУТ – такую, что бы временные отметки “Время начала передачи эталонного файла” и “Время окончания передачи эталонного файла” были приблизительно равны (с установленной в требованиях к поверке точностью). Далее в найденных строках выполняются следующие проверки:

Сравниваются значения полей “Объем переданной информации” – они должны совпадать в обоих строках.

Сравниваются значения полей “Продолжительность передачи эталонного файла” – они должны совпадать.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Сравниваются значения полей “Скорость передаваемой информации” – они должны быть приблизительно равны (с установленной в требованиях к поверке точностью).

8.2 Метрологические характеристики считаются успешно подтвержденными в случае, если по каждой строке протокола измерений ВЕКТОР-ИКИ-2016 была найдена соответствующая (см. выше) строка из протокола измерений сервера КМУТ и значения этих двух строк сходятся между собой с соблюдением вышеизложенных требований.

8.2.1 Результаты поверки измерений количества (объемов) информации считать положительными, если абсолютные погрешности измерений количества (объемов) информации зондом КМУТ для соответствующего объема информации находятся:

в пределах ± 10 Байт при передаче количества информации менее или равно 10 Мбайт,

в пределах $\pm 1 \cdot 10^{-4} K$ при передаче количества информации более 10 Мбайт, где K – количество переданной информации (данных) в байтах.

8.2.2 Результаты поверки измерений длительностей сеансов считать положительными, если абсолютные погрешности измерений длительностей сеансов зондом КМУТ для каждого объема информации находятся в пределах $\pm 0,3$ с.

8.2.3 Результаты поверки измерений скорости передачи данных считать положительными, если относительные погрешности измерений скорости передаваемой информации зондом КМУТ для каждого объема информации находятся в пределах ± 2 %.

8.2.4 Результаты поверки разности (расхождения) системной шкалы времени (ШВ) зонда КМУТ относительно национальной ШВ РФ UTC (SU) считать положительными, если для каждого сеанса связи время расхождения находится в пределах $\pm 0,5$.

9 Проверка соответствия программного обеспечения

9.1 Цель и содержание проверки.

При подтверждении соответствия программного обеспечения (далее – ПО) руководствоваться МИ 3286-2010, Р50.2.077-2011 с учетом МИ 2955-2010 и произвести проверку следующих заявленных данных ПО: идентификационное наименование ПО, номер версии ПО, цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма), алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО.

9.2 Проверка соответствия идентификационных данных ПО СИ.

Проверку проводить с помощью интерфейса командной строки в соответствии с РЭ.

9.3 Результаты проверки.

Результаты проверки считать положительными, если наименование ПО, идентификационное наименование ПО, номер версии ПО, цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма) и результат вычисления контрольной суммы ПО соответствуют указанным в эксплуатационной документации.

10 Оформление результатов поверки

10.1 Результаты поверки оформляются в соответствии с приказом Минпромторга России № 1815 от 02.07.2015 г. При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке. При отрицательных результатах поверки тестер к применению не допускаются и на него выдается извещение о непригодности с указанием причин забракования.

Главный метролог ООО «КИА»

В.В. Супрунук

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЦТСВ.466961.002 МП	Лист
						18