

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал
Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологии им. Д.И.Менделеева»
(УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)

СОГЛАСОВАНА:

Директор «УНИИМ- филиала
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»



 Е.П. Соби́на

«23» ноября 2022 г.

«ГСИ. Микроскопы видеоизмерительные ВИМ.

Методика поверки»

с изменением №1

МП 45-233-2020

Разработана: Уральским научно-исследовательским институтом метрологии – филиалом Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева»
(УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»)

Исполнители: И.о. заведующего лабораторией 233 Трибушевская Л.А.
Старший инженер лаборатории 233 Добренчикова Л.Г.

Согласована УНИИМ – филиалом ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
« » 2022 г.

Введена взамен МП 45-233-2020

Содержание

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	1
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	1
3 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	2
4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ	2
5 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ	3
6 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ	3
7 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ	4
8 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	4
9 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	4
10 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	5
11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	5
12 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ	8
13 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	9
Приложение А Метрологические характеристики микроскопов видеоизмерительных ВИМ	11

Государственная система обеспечения единства измерений

Микроскопы видеоизмерительные ВИМ

Методика поверки

Дата введения в действия «___» _____ 202_ г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика распространяется на Микроскопы видеоизмерительные ВИМ (далее – микроскопы), предназначенные для бесконтактных и контактных измерений линейных и угловых размеров, а также взаимного расположения элементов различных деталей в прямоугольных и полярных координатах, и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок. Поверка микроскопов должна проводиться в соответствии с требованиями настоящей методики.

1.2 При проведении поверки должна обеспечиваться прослеживаемость микроскопов к:

- ГЭТ 2-2021 «Государственному первичному эталону единицы длины – метра» согласно второй части государственной поверочной схемы для средств измерений длины, в диапазоне от $1 \cdot 10^{-9}$ до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2840 от 29 декабря 2018 г.;

- ГЭТ 22-2014 «Государственному первичному эталону единицы плоского угла», согласно государственной поверочной схемы для средств измерений плоского угла, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2482 от 26 ноября 2018 г. (в редакции Приказа Росстандарта от 29.04.2019 N 1018)

(Измененная редакция, Изм. № 1)

1.2а В настоящей методике реализуется метод прямых измерений с помощью меры длины штриховой и угловых мер, и метод непосредственного сличения с измерителем линейных перемещений лазерным.

1.2б Настоящая методика поверки применяется для поверки Микроскопов видеоизмерительных ВИМ, используемых в качестве средств измерений. В результате поверки должны быть подтверждены метрологические требования, приведенные в таблицах А.1, А.2, А.3 Приложения А.

1.2а, 1.2б (Введен дополнительно, Изм. № 1)

1.3 (Исключен, Изм. №1)

(Измененная редакция, Изм. № 1)

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 В настоящей методике использованы ссылки на следующие документы:

Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510	«Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2020 № 61033)
Приказ Росстандарта от 26.11.2018 № 2482 (в редакции Приказа Росстандарта от 29.04.2019 N 1018)	«Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений плоского угла»

Приказ Росстандарта от
29 декабря 2018 г. № 2840

ГОСТ 12.2.007.0-75

ГОСТ 12.3.019-80

ГОСТ 12069-90

Государственная поверочная схема для средств измерений
длины в диапазоне от $1 \cdot 10^{-9}$ до 100 м и длин волн в диапазоне
от 0,2 до 50 мкм

Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности

Система стандартов безопасности труда. Испытания и
измерения электрические. Общие требования безопасности

Меры длины штриховые брусковые. Технические условия

Примечание - При использовании настоящей методики целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей методикой следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то раздел, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

3 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

3.1 Первичную поверку микроскопов выполняют до ввода в эксплуатацию, а также после их ремонта.

3.2 Периодическую поверку выполняют в процессе эксплуатации микроскопов по истечении интервала между поверками.

3.3 При проведении первичной и периодической поверок микроскопов должны быть выполнены операции, указанные в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Операции поверки

Наименование операции	Обязательность проведения операций при поверке		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичная	периодическая	
Внешний осмотр средства измерений	да	да	8
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	да	да	9
Проверка программного обеспечения средства измерений	да	да	10
Определение метрологических характеристик средства измерений	да	да	11
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	да	да	12

Таблица 3.1 (Измененная редакция, Изм. №1)

4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С 20 ± 5 ;

- изменение температуры окружающего воздуха в течении 1 часа, °С, не более 1;

(Измененная редакция, Изм. № 1)

- относительная влажность воздуха, % от 20 до 80;

- вибрация и тряска должны отсутствовать, которую определяют наблюдением за показаниями микроскопа при опробовании микроскопа, показания должны быть стабильны.

5 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

5.1 К проведению работ по поверке микроскопов допускаются лица, прошедшие специальное обучение в качестве поверителя, ознакомившиеся с эксплуатационной документацией на микроскопы, работающие в метрологической службе предприятия, аккредитованной на право поверки средств измерений.

6 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки должны быть использованы средства поверки, указанные в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Метрологические требования к средствам поверки

Операции поверки, требующие применения средств поверки	Метрологические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
Раздел 9 Подготовка к поверке и опробование средства измерений	Средство измерений температуры и относительной влажности с диапазонами измерений, охватывающими условия по п. 4	Термогигрометр, диапазоны измерений: температура воздуха от +10 до +30 °С, $\Delta=\pm 1$ °С; относительная влажность воздуха от 15 до 85 %, $\Delta=\pm 3$ %
	Рабочий эталон единицы длины 2-го разряда* (мера длины штриховая) в диапазонах значений от 0 до 1000 мм	Мера длины штриховая по ГОСТ 12069, тип ПА; ПБ; ПВ
Раздел 11 Определение метрологических характеристик средства измерений	Рабочий эталон единицы длины 2-го разряда* (мера длины штриховая) в диапазонах значений от 0 до 1000 мм	Мера длины штриховая по ГОСТ 12069, тип ПА; ПБ; ПВ
	Рабочий эталон единицы длины 2-го разряда* (измеритель линейных перемещений лазерный**) в диапазоне значений от 0 до 30 м	Система лазерная измерительная XL-80, рег. № 35362-13
	Рабочий эталон единицы длины 4-го разряда* (меры длины концевые плоскопараллельные) в диапазоне значений от 0,5 до 100 мм	Меры длины концевые плоскопараллельные, рег. № 38376-08
	Рабочий эталон единицы плоского угла 4-го разряда*** (угловые меры с одним и четырьмя рабочими углами) в диапазоне значений от 1° до 90°	Меры плоского угла призматические, рег. № 72196-18
* Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от $1 \cdot 10^{-9}$ до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм, утвержденная Приказом Росстандарта от 29 декабря 2018 г. № 2840; ** Используется для поверки микроскопов с верхней границей наибольшего из диапазонов измерений в направлении осей X и Y свыше 1000 мм; *** Государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла, утвержденная приказом Росстандарта от 26 ноября 2018 г. № 2482 (в редакции Приказа Росстандарта от 29.04.2019 N 1018)		

Таблица 6.1 (Измененная редакция, Изм. №1)

6.2 Эталоны, применяемые для поверки, должны быть поверены, если представлены средствами измерений утвержденного типа, или аттестованы, если представлены средствами измерений неутвержденного типа, средства измерений - поверены.

6.3 Для проведения поверки допускается применение других средств поверки, не

приведенных в таблице 6.1, обеспечивающих требуемую точность передачи единицы длины микроскопам.

7 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

7.1 При проведении поверки должны выполняться требования безопасности, указанные в эксплуатационной документации на применяемые средства поверки и поверяемое СИ, а также общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.3.019.

8 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 При внешнем осмотре устанавливают соответствие микроскопа следующим требованиям:

- соответствие внешнего вида микроскопа сведениям, приведенным в описании типа;
- наличие комплектующих изделий согласно эксплуатационной документации;
- правильность подключения питающих и соединительных кабелей микроскопа;
- отсутствие видимых внешних повреждений корпуса и рабочей поверхности предметного стола микроскопа;
- отсутствие загрязнений на объективе оптоэлектронного измерительного блока;
- наличие и четкость всех надписей маркировки.

8.2 В случае если при внешнем осмотре микроскопа выявлены повреждения или дефекты способные оказать влияние на безопасность проведения поверки или результаты поверки поверка может быть продолжена только после устранения этих повреждений или дефектов.

9 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

9.1 Перед поверкой средства поверки и поверяемый микроскоп должны быть выдержаны в условиях поверки не менее 2-х часов.

9.2 Средства поверки и поверяемый микроскоп должны быть подготовлены к работе в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

9.3 Руководствуясь указаниями эксплуатационной документации микроскоп готовят к работе.

9.4 Включают микроскоп и персональный компьютер, запускают программное обеспечение.

9.5 Для микроскопов с ручным управлением проверяют вращение колеса микроподачи в направлении осей X, Y, Z, а также плавность перемещения предметного стола микроскопа по горизонтальным осям X, Y и объектива оптоэлектронного измерительного блока по вертикальной оси Z во всем рабочем диапазоне.

9.6 Для микроскопа с полуавтоматическим управлением проверяют вращение колеса микроподачи в направлении осей X, Y и плавность перемещения предметного стола во всем рабочем диапазоне, а также перемещения объектива оптоэлектронного измерительного блока в направлении оси Z во всем рабочем диапазоне перемещая объектив с помощью функций программного обеспечения.

9.7 Для микроскопов с автоматическим управлением консольной модели проверяют работоспособность пульта управления микроскопом и перемещения предметного стола в направлениях осей X, Y и вертикальной оси Z, во всем рабочем диапазоне.

9.8 Для микроскопов с автоматическим управлением портальной модели проверяют работоспособность пульта управления микроскопом и перемещения колонны с объективом в направлениях горизонтальной оси X, движение портала в направлении оси Y и вертикальной оси Z, во всем рабочем диапазоне.

9.9 Проверяют работу ламп подсветки предметного стола микроскопа.

9.10 Устанавливают на предметный стол микроскопа меру длины штриховую в направлении оси X и проверяют фокусировку изображения на начальном штрихе измеряемой меры, затем переводят изображение на конечный штрих меры. При наведении оптической системы на начальный и конечный штрих меры длины штриховой перефокусировка оптической системы не допускается. Аналогичным образом проверяют фокусировку оптической системы в направлении оси Y.

10 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

10.1 Включают микроскоп и персональный компьютер, запускают программное обеспечение. При запуске микроскопа проверяют версию ПО и идентификационные данные ПО FodiSoft или Sinpo, отображаемые на мониторе персонального компьютера микроскопа.

10.2 Идентификационные данные ПО должны соответствовать данным, приведенным в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
	FodiSoft	Sinpo
Идентификационное наименование ПО	FodiSoft	Sinpo
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 30.34	не ниже 5.3
Цифровой идентификатор ПО	отсутствует	отсутствует

11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

11.1 *Определение абсолютной погрешности и диапазона измерений длины в направлении одной оси (X; Y)*

11.1.1 Абсолютную погрешность измерений длины в направлении одной оси (X; Y) определяют с помощью меры длины штриховой в следующей последовательности: **(Измененная редакция, Изм. №1)**

а) меру длины штриховую устанавливают на предметный стол микроскопа в направлении оси X, располагая ее поочередно на участках 1-3 согласно рисунку 1 и совмещают начало отсчета с нулевым штрихом меры;

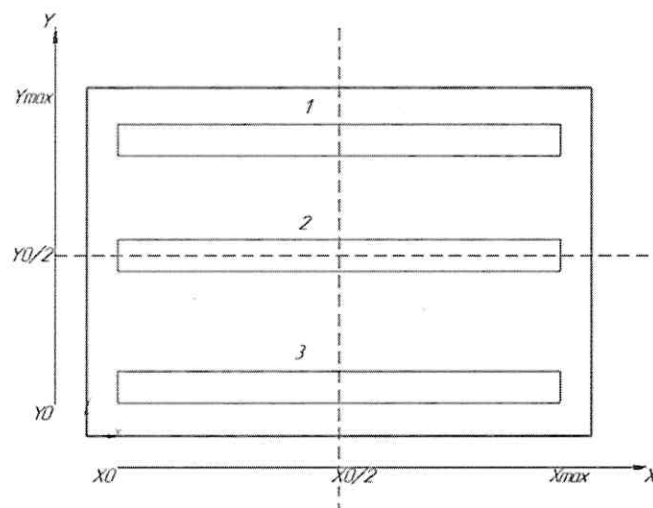


Рисунок 1 - Установка меры длины штриховой на предметном столе микроскопа в направлении оси X

б) поочередно измеряют отрезки, равномерно распределенные по всему диапазону измерений до значения, соответствующего верхней границе диапазона измерений микроскопов по оси X на всех трех участках. Число проверяемых отрезков не должно быть менее указанных в таблице 11.1;

Таблица 11.1 – Число проверяемых отрезков

Верхняя граница диапазона измерений в направлении оси X, мм	Число проверяемых отрезков
до 250 включ.	8
свыше 250 до 500 включ.	12
от 800 и выше	20

Интервал первого проверяемого отрезка (0 – 1) мм

Таблица 11.1 (Измененная редакция, Изм. №1)

в) измеряют значение длины отрезков микроскопом при прямом и обратном направлении движения предметного стола или при прямом и обратном направлении движения колонны с объективом, записывая отсчеты в протокол;

г) аналогичные измерения производят при прямом и обратном направлении движения предметного стола или перемещении портала в направлении оси Y на участках 1-3 согласно рисунку 2.

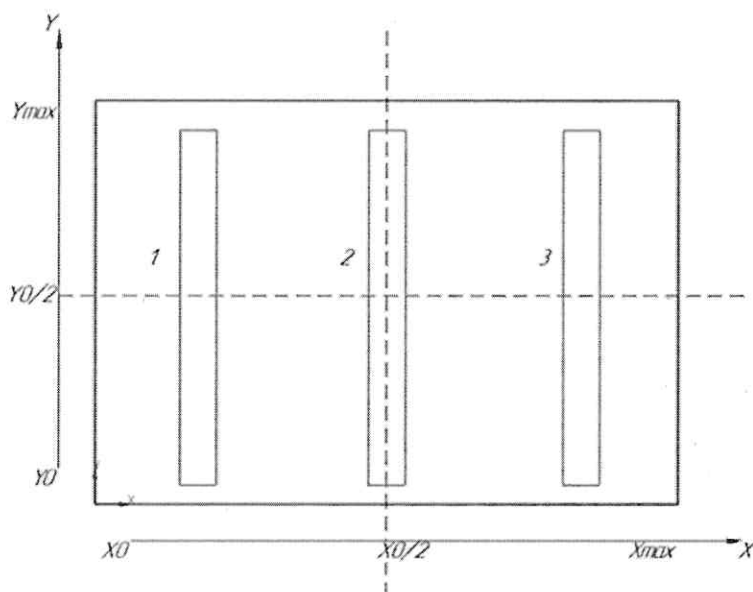


Рисунок 2 - Установка меры длины штриховой на предметном столе микроскопа в направлении оси Y

11.1.2 Абсолютную погрешность измерений длины в диапазоне измерений свыше 1000 мм до наибольшего предела измерений в направлении одной оси (X; Y) определяют с помощью измерителя линейных перемещений лазерного (далее – система лазерная) в следующей последовательности: **(Измененная редакция, Изм. №1)**

- а) **(Исключен, Изм. №1)**
- б) **(Исключен, Изм. №1)**
- в) **(Исключен, Изм. №1)**

Рисунок 3 (Исключен, Изм. №1)

г) для портальных микроскопов при измерении в направлении оси X лазерный измерительный блок на треноге располагают слева или справа от микроскопа поочередно направляя лазерный луч в положениях 1-3 портала с колонной согласно рисунку 1, ретро-рефлектор устанавливают на колонну с объективом подвижного портала микроскопа, а делитель луча размещают на предметное стекло микроскопа. После этого юстируют систему лазерную (согласно

руководству по эксплуатации) для того, чтобы при перемещении колонны с объективом по portalу в направлении оси X из одного крайнего положения в другое лазерный луч не прерывался;

д) затем колонну с объективом микроскопа перемещают в нулевое положение и в программах FodiSoft или Sinpro обнуляют координату X , в ПО системы лазерной обнуляют текущее значение перемещения. Далее с помощью пульта управления или команды ПО микроскопа перемещают колонну с объективом по portalу на проверяемые отрезки в соответствии с таблицей 11.1. Измеряют значение длины отрезков микроскопом при прямом и обратном движении колонны с объективом по portalу, измеренные значения перемещения из ПО системы лазерной и номинальные значения перемещений из ПО FodiSoft или Sinpro записывают в протокол;

е) при измерении в направлении оси Y систему лазерную на треноге располагают лицом к микроскопу поочередно направляя лазерный луч в положениях 1-3 колонны с объективом согласно рисунку 2, ретро-рефлектор устанавливают на колонну с объективом подвижного portalа микроскопа, а делитель луча размещают на предметное стекло микроскопа в соответствии с рисунком 4. После этого юстируют систему лазерную (согласно руководству по эксплуатации) для того, чтобы при перемещении portalа в направлении оси Y из одного крайнего положения в другое лазерный луч не прерывался;

ж) затем portal микроскопа перемещают в нулевое положение и в программах FodiSoft или Sinpro обнуляют координату Y , в ПО системы лазерной обнуляют текущее значение перемещения. Далее с помощью пульта управления или команды ПО микроскопа перемещают portal с колонной на проверяемый отрезок в соответствии с таблицей 11.1. Измеряют значение длины отрезков микроскопом при прямом и обратном движении portalа, измеренные значения перемещения из ПО системы лазерной и номинальные значения перемещений из ПО FodiSoft или Sinpro записывают в протокол.



Рисунок 4 - Установка системы лазерной измерительной XL-80 в направлении оси Y для portalных микроскопов

11.2 *Определение абсолютной погрешности и диапазона измерений длины в направлении оси Z при измерении автофокусом*

11.2.1 Для микроскопов, в комплектации которых отсутствует контактный датчик, диапазон и погрешность измерений длины в направлении оси Z определяют, в следующей последовательности:

а) подготавливают меры длины концевые (блок мер длины концевых) с номинальными значениями 10, 30, 50, 70, 90 мм (для микроскопов с диапазоном измерений в направлении оси Z 100 мм) и 10, 50, 100, 150, 190 мм или близких к ним по значению (*Измененная редакция, Изм. №1*);

б) в центр предметного стола притирают концевую меру длины с номинальным значением 10 мм, расположив ее вдоль оси Z. Используя функцию автофокусировки, сфокусировать оптическую систему на середину боковой измерительной стороны меры 10 мм. Выбирают наиболее контрастный участок поверхности, обнуляют показания цифрового отсчета по оси Z. Затем, не смещая меру 10 мм, притирают к ее боковой измерительной поверхности концевую меру длины с номинальным значением 50 мм, фокусируют оптическую систему на середину боковой измерительной стороны меры 50 мм, снимают отсчет показаний в направлении оси Z;

в) аналогичные измерения длины проводят для остальных мер;

11.3 Определение диапазона и абсолютной погрешности измерений длины в направлении оси Z при измерении контактной системой Для микроскопов, укомплектованных контактной системой, диапазон и абсолютную погрешность измерений длины в направлении оси Z определяют с помощью мер длины концевых в следующей последовательности:

а) подготавливают комплект из пяти мер длины концевых (наборов концевых мер) с номинальными значениями от 10 мм до значения, соответствующего верхней границе диапазона измерений микроскопов по оси Z;

б) в центре предметного стола устанавливают меру длины концевую с номинальным значением 10 мм, с помощью контактного датчика отмечают нулевую координату на предметном столе в направлении оси Z рядом с мерой. Затем контактным датчиком отмечают координату на середине измерительной поверхности меры длины концевой, производят измерение (снимают отсчет показаний по оси Z);

в) аналогичные измерения длины проводят для остальных мер.

г) для каждого измеренного значения рассчитывают абсолютную погрешность измерений длины в направлении оси Z.

11.4 Определение диапазона измерений и абсолютной погрешности при измерении плоского угла Диапазон и абсолютную погрешность при измерении плоского угла определяют с помощью угловых мер с одним и четырьмя рабочими углами (далее - меры плоского угла) в следующей последовательности:

а) подготавливают комплект мер плоского угла в диапазоне от 10° до 90°.

б) используя угловые призматические меры, производят измерения углов в диапазоне от 10° до 90° и смежных с ними углов в диапазоне от 90° до 170°. Измерения проводят не менее чем для 4 значений углов, равномерно распределенных по всему диапазону измерений.

12 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

12.1 Абсолютную погрешность результатов измерений i -х отрезков длины по п. 11.1.1 в направлении осей X и Y рассчитывают по формуле

$$\Delta_{xi} = x_i - L_i, \quad (1)$$

где L_i – действительное значение длины измеряемого i -того отрезка, мкм;

x_i – измеренное значение длины i -того отрезка, мкм;

Δ_{xi} – абсолютная погрешность измерения длины i -того отрезка, мкм.

12.2 Абсолютную погрешность результатов измерений i -х отрезков длины по п. 11.1.2 в направлении оси (X; Y) рассчитывают по формуле

$$\Delta_{pi} = p_i - l_i, \quad (2)$$

где l_i – номинальное значение длины заданного i -того перемещения, мкм;
 p_i – измеренное значение длины i -того перемещения, мкм;
 Δp_i – абсолютная погрешность измерения длины i -того перемещения, мкм.

12.3 Рассчитанные значения абсолютной погрешности измерений длины в направлении одной оси (X; Y) должны находиться в пределах допускаемой абсолютной погрешности измерений согласно таблицам А.1, А.2, А.3.

12.4 Абсолютную погрешность результатов измерений длины по п. 11.2 или п. 11.3 в направлении оси Z рассчитывают по формуле

$$\Delta_{zi} = z_i - l_i, \quad (3)$$

где l_i – действительное значение длины i -той меры, мкм;
 z_i – измеренное значение длины i -той меры, мкм;
 Δ_{zi} – абсолютная погрешность измерения длины i -той меры, мкм.

12.5 Рассчитанные значения абсолютной погрешности измерений длины в направлении оси Z должны находиться в пределах допускаемой абсолютной погрешности измерений согласно таблицам А.1, А.2, А.3.

12.6 Абсолютную погрешность результатов измерений по п. 11.4 для каждого значения угла рассчитывают по формулам:

$$\Delta_{\alpha i} = \alpha_i - \alpha_{mi}, \quad (4)$$

где $\Delta_{\alpha i}$ – абсолютная погрешность измерения i -го угла, ";
 α_i – измеренное значение i -го угла, ";
 α_{mi} – действительное значение i -го угла, воспроизводимого мерами, ";

$$\Delta_{(180-\alpha i)} = (\alpha_{180} - \alpha_{mi}) - \alpha_{cmi}, \quad (5)$$

где $\Delta_{(180-\alpha i)}$ – абсолютная погрешность измерения i -го смежного угла, ";
 $(\alpha_{180} - \alpha_{mi})$ – действительное значение i -го смежного угла, ";
 α_{180} – развернутый угол (180°), ";
 α_{cmi} – измеренное значение i -го смежного угла, ".

12.7 Рассчитанные значения абсолютной погрешности при измерении плоского угла должны находиться в пределах допускаемой абсолютной погрешности согласно таблицам А.1, А.2, А.3.

13 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

13.1 Результаты поверки оформляются протоколом произвольной формы.

13.2 При положительных результатах поверки микроскоп признают пригодным к применению и оформляют результаты поверки в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 или действующими на дату проведения поверки нормативными актами в области обеспечения единства измерений. Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

13.3 При отрицательных результатах поверки микроскоп к применению не допускают и оформляют результаты поверки в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 или действующими на дату проведения поверки нормативными правовыми

актами в области обеспечения единства измерений.

13.4 Сведения о результатах поверки передают в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с Приказом Минпромторга России от 28.08.2020 г. № 2906 «Об утверждении порядка создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений».

И.о. заместителя заведующего лабораторией 233
УНИИМ - филиала ФГУП «ВНИИМ
им. Д.И.Менделеева»

Старший инженер лаборатории 233 УНИИМ –
филиала ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»

Л.А. Трибушевская

Л.Г. Добренчикова

Приложение А
(обязательное)

Метрологические характеристики микроскопов видеоизмерительных ВИМ

Таблица А.1 – Метрологические характеристики микроскопов видеоизмерительных ВИМ консольный модели с верхним пределом измерений в направлении оси X до 300 мм

Наименование характеристики	Значение для модификаций									
	ВИМ 150	ВИМ 200	ВИМ 250	ВИМ 250К	ВИМ 250ПА	ВИМ 250ПАК	ВИМ 250А	ВИМ 250АК	ВИМ 300	ВИМ 300АК
Диапазон измерений длины, мм - по оси X - по оси Y - по оси Z	от 0 до 150 от 0 до 100 от 0 до 100	от 0 до 200 от 0 до 100 от 0 до 200		от 0 до 250 от 0 до 150 от 0 до 200					от 0 до 300 от 0 до 200 от 0 до 200	ВИМ 300АК ВИМ 300А ВИМ 300ПАК ВИМ 300ПА ВИМ 300К
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины**, мкм - в направлении одной оси (X; Y) - в направлении оси Z при измерении автофокусом - в направлении оси Z при измерении контактной системой	$\pm(2,9+L*/200)$ $\pm(10+L/25)$ $\pm(2,9+L/100)$									
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины для микроскопов исполнения «В», мкм** - в направлении одной оси (X; Y) - в направлении оси Z при измерении автофокусом - в направлении оси Z при измерении контактной системой	$\pm(1,9+L/200)$ $\pm(10+L/25)$ $\pm(1,9+L/100)$									
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины для микроскопов исполнения «ВВ», мкм** - в направлении одной оси (X; Y) - в направлении оси Z при измерении автофокусом - в направлении оси Z при измерении контактной системой	$\pm(1,4+L/100)$ $\pm(10+L/25)$ $\pm(1,9+L/100)$									
Цена единицы наименьшего разряда при измерении длины, мм, не более	0,0001									
Диапазон измерений плоского угла	от 0° до 360°									

Продолжение таблицы А.1

Наименование характеристики	Значение для модификаций													
	ВИМ 150	ВИМ 200	ВИМ 250	ВИМ 250К	ВИМ 250ПА	ВИМ 250ПАК	ВИМ 250А	ВИМ 250АК	ВИМ 300	ВИМ 300К	ВИМ 300ПА	ВИМ 300ПАК	ВИМ 300А	ВИМ 300АК
Цена единицы наименьшего разряда при измерении плоского угла	1"													
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении плоского угла**	± 20"													
* - где L - измеряемая длина, мм; ** - Пределы допускаемой абсолютной погрешности указаны при увеличении 4,5 крат и выше.														

Таблица А.2 – Метрологические характеристики видеоизмерительных ВИМ консольной модели с верхним пределом измерений в направлении оси X от 400 мм до 500 мм

Наименование характеристики	Значение для модификаций											
	ВИМ 400	ВИМ 400К	ВИМ 400ПА	ВИМ 400ПАК	ВИМ 400А	ВИМ 400АК	ВИМ 500	ВИМ 500К	ВИМ 500ПА	ВИМ 500ПАК	ВИМ 500А	ВИМ 500АК
Диапазон измерений длины, мм - по оси X - по оси Y - по оси Z	от 0 до 400 от 0 до 300 от 0 до 200						от 0 до 500 от 0 до 300 от 0 до 200					
	от 0 до 500 от 0 до 400 от 0 до 200						от 0 до 500 от 0 до 400 от 0 до 200					
	от 0 до 500 от 0 до 400 от 0 до 200						от 0 до 500 от 0 до 400 от 0 до 200					

Продолжение таблицы А.2

Наименование характеристики	Значение для модификаций													
	ВИМ 400	ВИМ 400К	ВИМ 400ПА	ВИМ 400А	ВИМ 400АК	ВИМ 500	ВИМ 500К	ВИМ 500ПА	ВИМ 500ПАК	ВИМ 500А	ВИМ 500АК	ВИМ 500	ВИМ 500К	ВИМ 500ПА
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины, мкм														
- в направлении одной оси (X; Y)														
- в направлении оси Z при измерении автофокусом														
- в направлении оси Z при измерении контактной системой														
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины для микроскопов исполнения «В», мкм														
- в направлении одной оси (X; Y)														
- в направлении оси Z при измерении автофокусом														
- в направлении оси Z при измерении контактной системой														
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины для микроскопов исполнения «ВВ», мкм														
- в направлении одной оси (X; Y)														
- в направлении оси Z при измерении автофокусом														
- в направлении оси Z при измерении контактной системой														
Цена единицы наименьшего разряда при измерении длины, мм, не более														
Диапазон измерений плоского угла														
Цена единицы наименьшего разряда при измерении плоского угла														
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении плоского угла														
* - где L - измеряемая длина, мм; ** - Пределы допускаемой абсолютной погрешности указаны при увеличении 4,5 крат и выше.														

Таблица А.3 – Метрологические характеристики микроскопов видеоизмерительных ВИМ portalной модели

Наименование характеристики	Значение для модификаций									
	ВИМ 500А	ВИМ 500АК	ВИМ 700А	ВИМ 700АК	ВИМ 800А	ВИМ 800АК	ВИМ 1000А	ВИМ 1000АК	ВИМ 1200А	ВИМ 1200АК
Диапазон измерений длины, мм - по оси X - по оси Y - по оси Z	от 0 до 500 от 0 до 400 от 0 до 200		от 0 до 600 от 0 до 700 от 0 до 200		от 0 до 600 от 0 до 800 от 0 до 200		от 0 до 800 от 0 до 1000 от 0 до 200		от 0 до 1000 от 0 до 1200 от 0 до 200	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины, мкм - в направлении одной оси (X; Y) - в направлении оси Z при измерении автофокусом - в направлении оси Z при измерении контактной системой	$\pm(2,8+L*/250)$ $\pm(10+L/25)$ $\pm(5+L/200)$									
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины для микроскопов исполнения «В», мкм - в направлении одной оси (X; Y) - в направлении оси Z при измерении автофокусом - в направлении оси Z при измерении контактной системой	$\pm(2,5+L/200)$ $\pm(10+L/25)$ $\pm(4,5+L/150)$									
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины для микроскопов исполнения «ВВ», мкм - в направлении одной оси (X; Y) - в направлении оси Z при измерении автофокусом - в направлении оси Z при измерении контактной системой	$\pm(2,0+L/150)$ $\pm(10+L/25)$ $\pm(4,0+L/100)$									
Цена единицы наименьшего разряда при измерении длины, мм, не более	0,0001									
Диапазон измерений плоского угла	от 0° до 360°									

Продолжение таблицы А.3

Наименование характеристики	Значение для модификаций											
	ВИМ 500А	ВИМ 500АК	ВИМ 700А	ВИМ 700АК	ВИМ 800А	ВИМ 800АК	ВИМ 1000А	ВИМ 1000АК	ВИМ 1200А	ВИМ 1200АК	ВИМ 1500А	ВИМ 1500АК
Цена единицы наименьшего разряда при измерении плоского угла	1"											
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении плоского угла	± 20"											
* - где L - измеряемая длина, мм; ** - Пределы допускаемой абсолютной погрешности указаны при увеличении 4,5 крат и выше.												