

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель генерального
директора - заместитель по научной
работе ФГУП «ВНИИФТРИ»

А.Н. Щипунов

10 2022 г.



Государственная система обеспечения единства измерений

Генераторы высокочастотных сигналов «Г-7 НОВО ГСП-10»

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

651-21-050 МП
с изменениями 1

р.п. Менделеево

2022 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки (далее - МП) устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки генераторов высокочастотных сигналов «Г-7 НОВО ГСП-10» (далее - генератор, изделие), изготавливаемых обществом с ограниченной ответственностью «НОВО» (ООО «НОВО»), г. Мытищи Московской обл., и находящихся в эксплуатации, а также после хранения и ремонта.

1.2 Первичной поверке подлежат генераторы, выпускаемые из производства и выходящие из ремонта.

Периодической поверке подлежат изделия, находящиеся в эксплуатации и на хранении.

Обеспечена прослеживаемость поверяемых генераторов к государственным первичным эталонам единиц величин посредством использования аттестованных (поверенных) в установленном порядке средств поверки.

Прослеживаемость при поверке генераторов обеспечивается в соответствии с:

– государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Росстандарта от 26.09.2022. № 2360, к государственному первичному эталону единиц времени, частоты и национальной шкалы времени ГЭТ 1-2022;

– государственной поверочной схемой, утвержденной приказом Росстандарта от 30.12.2019 г. № 3461, к государственному первичному эталону единицы мощности электромагнитных колебаний в волноводных и коаксиальных трактах в диапазоне частот от 0,03 до 37,50 ГГц ГЭТ 26-2010.

Поверка генераторов в соответствии с государственными поверочными схемами реализуется посредством методов прямых измерений.

1.3 В результате поверки генераторов должны быть подтверждены требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Требования, подтверждаемые при поверке

Наименование требования (характеристики)	Значение
Диапазон частот выходного сигнала, МГц	от $1 \cdot 10^{-7}$ до 13000
Пределы относительной погрешности установки частоты генератора в диапазоне от 58 МГц до 10000 МГц.	$\pm 2 \cdot 10^{-5}$
Пределы кратковременной нестабильности частоты опорного генератора (в течение 15 минут)	$\pm 2 \cdot 10^{-6}$
Диапазон установки уровня мощности выходного сигнала, дБм	от -10 до +15
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня мощности выходного сигнала (в диапазоне мощностей от минус 10 до плюс 13 дБм, в диапазоне частот от 0,1 Гц до 57,9999999 МГц), дБ	± 1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня мощности выходного сигнала (в диапазоне мощностей от минус 10 до 15 дБм, в диапазонах частот от 58 до 800 МГц и от 1400 до 10000 МГц), дБ	± 1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки уровня мощности выходного сигнала (в диапазоне мощностей от минус 7 до 15 дБм, в диапазоне частот от 800 до 1400 МГц), дБ	± 1
Уровень гармонических составляющих относительно уровня основного сигнала (в диапазоне частот от 20 Гц до 10000 МГц), дБн, не более	-17
Спектральная плотность мощности фазовых шумов (частота 1000 МГц, отстройка 1 кГц), дБн/Гц, не более	-110

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 При проведении поверки генераторов должны быть выполнены операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта МП	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	7	да	да
Подготовка к поверке и опробование	8	да	да
Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	9	да	да
Определение диапазона частот выходного сигнала и относительной погрешности установки частоты	9.1	да	да
Определение кратковременной нестабильности частоты опорного генератора	9.2	да	да
Определение диапазона и абсолютной погрешности установки уровня мощности выходного сигнала	9.3	да	да
Определение уровня гармонических составляющих относительно уровня основного сигнала	9.4	да	нет
Определение спектральной плотности мощности фазовых шумов	9.5	да	да

2.2 Поверка генераторов осуществляется аккредитованными в установленном порядке юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

2.3 Допускается проведение поверки меньшего числа измеряемых величин и на меньшем диапазоне измерений, которые используются при эксплуатации по соответствующим пунктам настоящей методики поверки. Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке на основании заявления владельца средства измерения.

2.4 При отрицательных результатах поверки по любому из пунктов таблицы 2 генератор бракуется и направляется в ремонт.

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °C от +15 до +25;
- относительная влажность воздуха, % от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 Поверка должна осуществляться лицами со средним или высшим техническим образованием, аттестованными в качестве поверителей в установленном порядке и имеющим квалификационную группу электробезопасности не ниже третьей.

4.2 Перед проведением поверки поверитель должен предварительно ознакомиться с руководством по эксплуатации (далее – РЭ) и документацией по поверке.

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

5.1 Поверка генераторов высокочастотных сигналов «Г-7 НОВО ГСП-10» должна производиться с помощью средств поверки, перечисленных в таблице 3.

Таблица 3

Операции поверки, требующие применения средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 8.2 Опробование средства измерений	Измеритель уровня входного сигнала (диапазон частот от 3 Гц до 50 ГГц; диапазон измерения мощности, дБм : от мощности собственных шумов до 30; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений мощности, дБ: $\pm 0,24 + N$, где N - неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ))	Анализатор спектра N9040B, рег. № 73996-19
п.9 Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Измеритель частоты, уровня входного сигнала (диапазон частот от 3 Гц до 50 ГГц; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты, Гц: $\pm (F_{и} \cdot \delta_{оп} + 0,1)$, где $F_{и}$ - измеренное значение частоты (Гц); $\delta_{оп}$ - относительная погрешность частоты опорного генератора $\pm 3 \cdot 10^{-8}$, диапазон измерения мощности, дБм: от мощности собственных шумов до 30; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений мощности, дБ: $\pm 0,24 + N$, где N - неравномерность АЧХ) Измеритель мощности СВЧ (диапазон рабочих частот от 0 до 50 ГГц; диапазон измеряемой мощности от минус 35 дБм до плюс 20 дБм; пределы допускаемой относительной погрешности измерений уровня мощности (0,8 - 4,0) %) Измеритель спектральной плотности мощности фазовых шумов (диапазон частот от 5 до 26000 МГц; уровень характеристической чувствительности к фазовому шуму при отстройке от несущей от 1 до 10000 кГц не более минус 135 дБн/Гц (1 мВт)	Анализатор спектра N9040B, рег. № 73996-19 Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ NRP50T рег. № 69958-17 Анализатор фазовых шумов PNA20, рег. № 68540-17
Примечание – Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице.		

5.2 Средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства о поверке.

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, регламентируемые Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00, а также требования безопасности, приведённые в эксплуатационной документации генератора высокочастотных сигналов и средств поверки.

6.2 Средства поверки должны быть надежно заземлены в одной точке в соответствии с документацией.

6.3 Размещение и подключение измерительных приборов разрешается производить только при выключенном питании.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 При проведении внешнего осмотра генератора высокочастотных сигналов проверить:

- отсутствие механических повреждений и чистоту соединительных разъемов;
- наличие и целостность наружных деталей и пломб (наклейки);
- полноту маркировки и её сохранность, все надписи должны быть читаемы.

7.2 Проверку комплектности проводить путем сличения с данными паспорта.

7.3 Результаты внешнего осмотра считать положительными, если выполняются требования, перечисленные в пунктах 7.1 и 7.2.

7.4 Генератор, не удовлетворяющий положительным критериям внешнего осмотра, признается непригодным к применению.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Подготовка к поверке

8.1.1 Проверить наличие эксплуатационной документации и срок действия свидетельств о поверке на средства поверки.

8.1.2 Подготовить средства поверки к проведению измерений в соответствии с руководством по эксплуатации СИ.

8.2 Опробование

8.2.1 Провести опробование работы генератора для оценки его исправности в следующей последовательности.

К «RF» выходу генератора подключить анализатор спектра N9040B. К розетке соединителя “micro USB” с помощью кабеля подключить управляющую ПЭВМ. К вилке соединителя питания подключить блок питания из комплекта генератора.

После коммутации изделия запустить программное обеспечение «НОВО ГСП-10». При правильном подключении в рабочем окне программы в левом нижнем углу должна появиться надпись «NOVO GSP-10 ver. 1.1.0.3» (не ниже).

Установить частоту сигнала 1 ГГц, уровень мощности сигнала 0 дБ (1 мВт). Включить «RF» выход генератора программной кнопкой «Включить» и дать прогреться изделию в течение 60 минут.

С помощью анализатора спектра N9040B убедиться в наличии сигнала на частоте 1 ГГц.

8.2.2 Результаты опробования считать положительными, если:

– после запуска программного обеспечения «НОВО ГСП-10» отобразился вид рабочего окна программы, а в левом нижнем углу рабочего окна программы появилась надпись «NOVO GSP-10 ver. 1.1.0.3» (не ниже);

– с помощью анализатора спектра N9040B удалось убедиться в наличии сигнала на частоте 1 ГГц;

– если при включении генератора появится главное рабочее окно программы, виртуальные кнопки (органы управления) функционируют, частота и уровень мощности устанавливаются.

В противном случае результаты опробования считать отрицательными и генератор признается непригодным к применению.

9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

9.1 Определение диапазона частот выходного сигнала и относительной погрешности установки частоты

9.1.1 Для определения диапазона установки частоты включить генератор и запустить программное обеспечение «НОВО ГСП-10» в соответствии с руководством по эксплуатации.

9.1.2 Проверить возможность установки частоты выходного сигнала генератора для всех настроек из таблицы 4.

Таблица 4

Настройки генератора	
Частота	Уровень сигнала
0,1 Гц	0 дБм
10 кГц	0 дБм
100 МГц	0 дБм
1 ГГц	0 дБм
13 ГГц	0 дБм

9.1.3 Определение относительной погрешности установки частоты производить с помощью анализатора спектра N9040B.

9.1.4 Подключить анализатор спектра к выходу «RF» генератора.

9.1.5 На анализаторе спектра нажать кнопку «Mode Preset». Включить режим частотомера нажатием кнопки «Marker» на лицевой панели анализатора спектра и нажатием кнопок «Counter», «Marker Count On» на сенсорной панели анализатора спектра.

9.1.6 Измерить значение частоты выходного сигнала генератора нажатием кнопки «Peak Search» на анализаторе спектра для всех настроек из таблицы 5.

Таблица 5

Настройки генератора		Настройки анализатора спектра		
Частота	Уровень сигнала	Центральная частота	Полоса пропускания (Res BW)	Полоса обзора (Span)
58 МГц	0 дБм	58 МГц	100 Гц	100 кГц
100 МГц	0 дБм	100 МГц	100 Гц	100 кГц
1 ГГц	0 дБм	1 ГГц	100 Гц	500 кГц
10 ГГц	0 дБм	10 ГГц	100 Гц	1 МГц

9.1.7 Вычислить значение относительной погрешности установки частоты δF по формуле (1):

$$\delta F = (F_{\text{изм}} - F_{\text{ном}}) / F_{\text{ном}} \quad (1)$$

где $F_{\text{ном}}$ - установленное значение частоты, Гц;

$F_{\text{изм}}$ - измеренное значение частоты, Гц.

9.1.8 Результаты поверки считать положительными, если:

– имеется возможность установки частоты выходного сигнала генератора в диапазоне от 0,1 Гц до 13 ГГц;

– значение относительной погрешности установки частоты в диапазоне от 58 МГц до 10 ГГц находится в пределах $\pm 2 \cdot 10^{-5}$.

В противном случае результаты поверки по данному пункту методики считать отрицательными и генератор признается непригодным к применению.

9.2 Определение кратковременной нестабильности частоты опорного генератора

9.2.1 Определение кратковременной нестабильности частоты опорного генератора производить с помощью анализатора спектра N9040B. Включить генератор и запустить программное обеспечение «НОВО ГСП-10» в соответствии с руководством по эксплуатации. Подключить анализатор спектра к выходу «REF» генератора.

9.2.2 Включить выход внутреннего опорного генератора «Г-7 НОВО ГСП-10» в соответствии с руководством по эксплуатации.

9.2.3 На анализаторе спектра нажать кнопку «Mode Preset». Включить режим частотомера нажатием кнопки «Marker» на лицевой панели анализатора спектра и нажатием кнопки «Counter», «Marker Count On» на сенсорной панели анализатора спектра. Установить на анализаторе спектра следующие параметры:

- центральная частота 10 МГц;
- значение полосы обзора 1 МГц;
- значение полосы пропускания 100 Гц.

9.2.4 Измерить значение частоты $F_{изм1}$ нажатием кнопки «Peak Search» на анализаторе спектра. По истечении 15 минут измерить значение частоты $F_{изм2}$ нажатием кнопки «Peak Search» на анализаторе спектра и вычислить значение кратковременной нестабильности частоты опорного генератора δF_2 по формуле (2):

$$\delta F_2 = (F_{изм2} - F_{изм1}) / F_{изм1} \quad (2)$$

9.2.5 Результаты поверки считать положительными, если значение кратковременной нестабильности частоты опорного генератора находится в пределах $\pm 2 \cdot 10^{-6}$.

В противном случае результаты поверки по данному пункту методики считать отрицательными и генератор признается непригодным к применению.

9.3 Определение диапазона и абсолютной погрешности установки уровня мощности выходного сигнала

9.3.1 Для определения диапазона установки уровня мощности выходного сигнала включить генератор и запустить программное обеспечение «НОВО ГСП-10» в соответствии с руководством по эксплуатации.

Проверить возможность установки уровня мощности выходного сигнала генератора в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

Настройки генератора	
Частота	Уровень мощности
1 ГГц	-10 дБм
1 ГГц	-5 дБм
1 ГГц	0 дБм
1 ГГц	5 дБм
1 ГГц	15 дБм

9.3.2 Определение абсолютной погрешности установки уровня мощности выходного сигнала производить с помощью ваттметра поглощаемой мощности СВЧ NRP50T. Подключить ваттметр к выходу «RF» генератора.

9.3.3 Измерить значение уровня мощности выходного сигнала генератора для всех настроек из таблицы 7.

Таблица 7

Настройки генератора	
Частота	Уровень мощности
58 МГц	-10 дБм
	0 дБм
	15 дБм
100 МГц	-10 дБм
	0 дБм
	15 дБм
800 МГц	-10 дБм
	-7 дБм
	0 дБм
	15 дБм
1 ГГц	-7 дБм
	0 дБм
	15 дБм
1,4 ГГц	-10 дБм
	-7 дБм
	0 дБм
	15 дБм
10 ГГц	-10 дБм
	0 дБм
	15 дБм

9.3.4 Отключить выход «RF» генератора нажатием кнопки «Выключить» на рабочем окне программного обеспечения «НОВО ГСП-10». Подключить ваттметр к выходу «LF» генератора.

П р и м е ч а н и е: Для измерения уровня мощности выходного сигнала генератора на частотах 0,1 Гц и 10 Гц необходимо в настройках измерителя мощности установить Averaging –Manual и Count не менее 65536. Для измерений на других частотах необходимо установить Averaging – Auto».

9.3.5 Измерить значение уровня мощности выходного сигнала генератора для всех настроек из таблицы 8.

Таблица 8

Настройки генератора	
Частота	Уровень мощности
0,1 Гц	-10 дБм
	0 дБм
	13 дБм
10 Гц	-10 дБм
	0 дБм
	13 дБм
1 кГц	-10 дБм
	0 дБм
	13 дБм
10 кГц	-10 дБм
	0 дБм
	13 дБм

Окончание таблицы 8

Настройки генератора	
Частота	Уровень мощности
100 кГц	-10 дБм
	0 дБм
	13 дБм
1 МГц	-10 дБм
	0 дБм
	13 дБм
10 МГц	-10 дБм
	0 дБм
	13 дБм
57,9999999 МГц	-10 дБм
	0 дБм
	13 дБм

9.3.6 Вычислить значение абсолютной погрешности установки уровня мощности выходного сигнала δP по формуле (3):

$$\delta P = P_{\text{изм}} - P_{\text{ном}} \quad (3)$$

где $P_{\text{ном}}$ - установленное значение уровня мощности выходного сигнала, дБм;

$P_{\text{изм}}$ - измеренное значение мощности выходного сигнала, дБм.

9.3.7 Результаты поверки считать положительными, если:

- имеется возможность установки уровня мощности выходного сигнала в диапазоне от минус 10 до плюс 15 дБм;
- значение абсолютной погрешности установки уровня мощности выходного сигнала в диапазоне мощностей от минус 10 до плюс 13 дБм в диапазоне частот от 0,1 Гц до 57,9999999 МГц находится в пределах ± 1 дБ;
- значение абсолютной погрешности установки уровня мощности выходного сигнала в диапазоне мощностей от минус 10 до плюс 15 дБм в диапазонах частот от 58 до 800 МГц и от 1400 до 10000 МГц находится в пределах ± 1 дБ;
- значение абсолютной погрешности установки уровня мощности выходного сигнала в диапазоне мощностей от минус 7 до плюс 15 дБм в диапазоне частот от 800 до 1400 МГц находится в пределах ± 1 дБ.

9.4 Определение уровня гармонических составляющих относительно уровня основного сигнала

9.4.1 Определение уровня гармонических составляющих относительно уровня основного сигнала производить с помощью анализатора спектра N9040B. Включить генератор и запустить программное обеспечение «НОВО ГСП-10» в соответствии с руководством по эксплуатации.

9.4.2 Подключить анализатор спектра к выходу «RF» генератора.

9.4.3 На анализаторе спектра нажать кнопку «Mode Preset».

9.4.4 Измерить значение уровня основной гармоники выходного сигнала генератора нажатием кнопки «Peak Search» на анализаторе спектра и измерить значение наибольшей гармонической составляющей нажатием кнопки «Next Peak» на анализаторе спектра для всех настроек из таблицы 9.

Таблица 9

Настройки генератора		Настройки анализатора спектра		
Частота	Уровень сигнала	«Start Freq»	«Stop Freq»	Полоса пропускания (Res BW)
58 МГц	0 дБм	55 МГц	250 МГц	100 Гц
100 МГц	0 дБм	95 МГц	450 МГц	100 Гц
1 ГГц	0 дБм	950 МГц	4,5 ГГц	1 кГц
10 ГГц	0 дБм	9,5 ГГц	45 ГГц	10 кГц

9.4.5 Отключить выход «RF» генератора нажатием кнопки «Выключить» на рабочем окне программного обеспечения «НОВО ГСП-10». Подключить анализатор спектра к выходу «LF» генератора.

9.4.6 Измерить значение уровня основной гармоники выходного сигнала генератора нажатием кнопки «Peak Search» на анализаторе спектра и измерить значение наибольшей гармонической составляющей нажатием кнопки «Next Peak» на анализаторе спектра для всех настроек из таблицы 10.

Таблица 10

Настройки генератора		Настройки анализатора спектра		
Частота	Уровень сигнала	«Start Freq»	«Stop Freq»	Полоса пропускания (Res BW)
20 Гц	0 дБм	10 Гц	90 Гц	1 Гц
1 кГц	0 дБм	950 Гц	4,5 кГц	10 Гц
10 кГц	0 дБм	9,5 кГц	45 кГц	10 Гц
1 МГц	0 дБм	950 кГц	4,5 МГц	100 Гц
10 МГц	0 дБм	9,5 МГц	45 МГц	100 Гц

9.4.7 Вычислить значение уровня гармонических составляющих относительно уровня основного сигнала для каждой частоты по формуле (4):

$$\Delta P = P_{\text{макс}} - P_{\text{осн}}, \quad (4)$$

где $P_{\text{осн}}$ - измеренное значение уровня основной гармоники выходного сигнала, дБн;

$P_{\text{макс}}$ - измеренное значение уровня наибольшей гармонической составляющей, дБн.

9.4.8 Результаты поверки считать положительными, если полученные значения уровня гармонических составляющих относительно уровня основного сигнала в диапазоне частот от 20 Гц до 10 ГГц не более минус 17 дБн.

В противном случае результаты поверки по данному пункту методики считать отрицательными и генератор признается непригодным к применению.

9.5 Определение спектральной плотности мощности фазовых шумов

9.5.1 Определение спектральной плотности мощности фазовых шумов производить с помощью анализатора фазовых шумов PNA20. Включить генератор и запустить программное обеспечение «НОВО ГСП-10» в соответствии с руководством по эксплуатации.

9.5.2 Подключить анализатор фазовых шумов к выходу «RF» генератора.

9.5.3 Установить следующие параметры генератора:

– частота выходного сигнала 1 ГГц;

– уровень мощности выходного сигнала 0 дБм.

9.5.4 На анализаторе фазовых шумов установить следующие параметры:

– количество корреляций 1;

- диапазон измерения отстроек от 10 Гц до 1 МГц.

9.5.5 Измерить значение спектральной плотности мощности фазовых шумов нажатием кнопки «Measure» и установив маркер на значение отстройки 1 кГц.

9.5.6 Результаты поверки считать положительными, если измеренное значение спектральной плотности фазовых шумов на несущей частоте 1 ГГц при отстройке 1 кГц не более минус 110 дБн/Гц.

В противном случае результаты поверки по данному пункту методики считать отрицательными и генератор признается непригодным к применению.

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

10.1 Генератор признается годным, если в ходе поверки все результаты поверки положительные.

10.2 Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.


10.3 При положительных результатах поверки по заявлению владельца прибора или лица, предъявившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке, и (или) в паспорт прибора вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.

Знак поверки в виде наклейки наносится на переднюю панель генератора.

10.4 При выполнении сокращенной поверки (на основании решения или заявки на проведение поверки, эксплуатирующей организации) в свидетельстве о поверке указывать диапазон частот на котором выполнена поверка.

10.5 Генератор, имеющий отрицательные результаты поверки, в обращение не допускается. На него выдается извещение о непригодности к применению с указанием причин забракования по установленной форме.

Начальник НИО-1
ФГУП «ВНИИФТРИ»

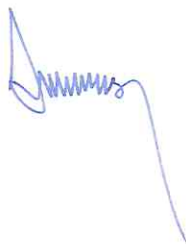

О.В. Каминский