

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора - заместитель по научной работе
ФГУП «ВНИИФТРИ»

« 19 »



А.Н. Шатунов

**АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИ-
СТИК АНТЕНН И ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ АВТОНОМНО И В СОСТАВЕ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
ТМСА 049. 050. 00Д**

Методика поверки

133-19-02 МП

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.....	3
2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	3
3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	3
4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ	4
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ.....	5
7 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ	5
8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	5
8.1 Внешний осмотр	5
8.2 Опробование.....	6
8.3 Определение метрологических характеристик.....	7
8.3.1 Определение неравномерности амплитудного и фазового распределений, относительного уровня кроссполяризационной составляющей электромагнитного поля в рабочей зоне и максимального размера рабочей зоны	7
8.3.2 Определение пределов допускаемой инструментальной погрешности измерений уровней амплитудных и фазовых диаграмм направленности	11
9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	12

1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Настоящая методика поверки (далее – МП) устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок автоматизированного измерительно-вычислительного комплекса для измерений радиотехнических характеристик антенн и полезной нагрузки автономно и в составе космических аппаратов ТМСА 049. 050. 00Д, заводской № 049, изготовленного ООО «ТРИМ СШП Измерительные системы», г. Санкт-Петербург (далее – комплекс).

Первичная поверка комплекса проводится при вводе его в эксплуатацию и после ремонта.

Периодическая поверка комплекса проводится в ходе его эксплуатации и хранения.

1.2 Комплекс предназначен для измерения радиотехнических характеристик остронаправленных антенн в диапазоне частот от 1,0 до 46,0 ГГц.

1.3 Поверка комплекса проводится не реже одного раза в 24 (двадцать четыре) месяца.

1.4 Допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов (частотных поддиапазонов, определяемых типами используемых облучателей коллиматора) комплекса.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки комплекса должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Пункт МП	Проведение операций при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	8.1	+	+
2 Опробование	8.2	+	+
3 Определение метрологических характеристик	8.3	+	+
3.1 Определение неравномерности амплитудного и фазового распределений, относительного уровня кроссполяризационной составляющей электромагнитного поля в рабочей зоне	8.3.1	+	+
3.2 Определение пределов допускаемой инструментальной погрешности измерений уровней амплитудных и фазовых диаграмм направленности	8.3.2	+	+

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки комплекса должны быть применены средства измерений, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства измерений для поверки комплекса

Пункт МП	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
8.3.1	Система лазерная координатно-измерительная Leica Absolute Tracker AT401, Регистрационный № 48651-11, диапазон измерений расстояний от 1,5 до 60000 мм, предел допускаемой основной абсолютной погрешности объемных измерений ± 15 мкм + 6 мкм/м.

8.3.2	Аттенюатор ступенчатый программируемый Agilent 84908M. Регистрационный № 60239-15, диапазон частот от 0 до 50 ГГц, диапазон вводимых ослаблений от 0 до 65 дБ с шагом 5 дБ. Анализатор электрических цепей векторный ZVA50. Регистрационный № 48355-11. Диапазон частот от 0,01 до 50 ГГц, динамический диапазон для диапазона частот от 1 до 50 ГГц не менее 110 дБ, нелинейность приёмных устройств не более 0,1 дБ.
-------	---

3.2 Допускается использовать аналогичные средства поверки, которые обеспечат измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.

3.3 Средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства о поверке.

3.4 При проведении поверки комплекса должно применяться вспомогательное оборудование, указанное в таблице 3.

Таблица 3 – Вспомогательное оборудование для поверки комплекса

Пункт МП	Наименование и тип (условное обозначение) используемого оборудования; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики оборудования
8.3.1	Сканер электромагнитного поля (ЭМП) для перемещения антенн-зондов с контроллером и ПЭВМ. Диапазон перемещения не менее 4,5 м, минимальный шаг перемещения каретки не более 1 мм, диапазон вращения антенны-зонда по углу крена - $\pm 180^\circ$.
8.3.1, 8.3.2	Комплект антенн рупорных. Коэффициент усиления не менее 10 дБ в диапазоне частот до 2,15 ГГц, не менее 15 дБ в диапазоне частот до 4,2 ГГц и не менее 20 дБ в диапазоне частот свыше 4,2 ГГц.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 Поверка должна осуществляться лицами с высшим и средним техническим образованием, аттестованными в качестве поверителей в области радиотехнических измерений в соответствии с ГОСТ Р 56069-2014, и имеющими квалификационную группу электробезопасности не ниже третьей.

4.2 Перед проведением поверки поверитель должен предварительно ознакомиться с документом «Автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс для измерений радиотехнических характеристик антенн и полезной нагрузки автономно и в составе космических аппаратов ТМСА 049. 050. 00Д. Руководство по эксплуатации. ТМСА 049. 050. 00Д РЭ».

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены все требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80 «ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности», а также требования безопасности, приведённые в эксплуатационной документации на составные элементы комплекса и средства поверки.

5.2 Размещение и подключение измерительных приборов разрешается производить только при выключенном питании.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки комплекса должны соблюдаться условия, приведенные в таблице 4.

Таблица 4 – Условия проведения поверки комплекса

Наименование параметра	Значение параметра
Температура окружающего воздуха, °С	от 17 до 21
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	от 84 до 106,7 (от 630 до 800)
Относительная влажность воздуха, %	от 30 до 70
Напряжение сети электропитания переменного тока, В	220±22
Частота сети электропитания переменного тока, Гц	50±1

7 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ

7.1 Проверить наличие эксплуатационной документации и срок действия свидетельств о поверке на средства поверки.

7.2 Подготовить средства поверки к проведению измерений в соответствии с руководствами по их эксплуатации.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

8.1.1 При проведении внешнего осмотра комплекса проверить:

- комплектность и маркировку комплекса;
- наружную поверхность элементов комплекса, в том числе управляющих и питающих кабелей;
- состояние органов управления;
- наличие свидетельства о поверке на средства измерений из состава комплекса.

8.1.2 Проверку комплектности комплекса проводить сличением действительной комплектности с данными, приведенными в разделе «Комплект поставки» документа «Автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс для измерений радиотехнических характеристик антенн и полезной нагрузки автономно и в составе космических аппаратов ТМСА 049. 050. 00Д. ТМСА 049. 050. 00Д ПС» (далее – ПС).

8.1.3 Проверку маркировки производить путем внешнего осмотра и сличением с данными, приведенными в ПС.

8.1.4 Результаты внешнего осмотра считать положительными, если:

- комплектность и маркировка комплекса соответствует ПС;
- наружная поверхность элементов комплекса, в том числе зеркала радиоколлиматора, облучателей, опорно-поворотных устройств, управляющих и питающих кабелей не имеет видимых механических повреждений, следов коррозии и других дефектов;
- управляющие и питающие кабели не имеют механических и электрических повреждений;
- органы управления закреплены прочно и без перекосов, действуют плавно и обеспечивают надежную фиксацию;
- все надписи на органах управления и индикации четкие и соответствуют их функциональному назначению;
- имеются свидетельства о поверке на средства измерений из состава комплекса: векторный анализатор цепей N5224A, генераторы сигналов СВЧ N5183B, преобразователи измерительные 8487A и 8487D.

В противном случае результаты внешнего осмотра считать отрицательными и последующие операции поверки не проводить.

8.2 Опробование

8.2.1 Идентификация программного обеспечения (далее – ПО)

8.2.1.1 Включить персональные компьютеры (далее – ПК), для чего:

- на блоке источника бесперебойного питания нажать кнопку ВКЛ;
- нажать на системном блоке ПК кнопку включения;
- включить монитор.

Установить далее на ПК программу, позволяющую определять версию и контрольную сумму файла по алгоритму MD5, например, программу «**HashTab**».

8.2.1.2 Выбрать в папке файл *AAMS.exe*, нажать на правую кнопку мыши на файле и выбрать пункт «Свойства». Открыть вкладку «Хеш-суммы файлов». Наблюдать контрольную сумму файла *AAMS.exe* по алгоритму MD5. Открыть вкладку «О программе». Наблюдать значение версии файла *AAMS.exe*. Результаты наблюдения зафиксировать в рабочем журнале.

8.2.1.3 Повторить операции п. 8.2.1.2 для файлов *MeasurementCenter.exe* и *ProviLab.exe*.

8.2.1.4 Сравнить полученные контрольные суммы и версии с их значениями, записанными в РЭ. Результат сравнения зафиксировать в рабочем журнале.

8.2.1.5 Результаты идентификации ПО считать положительными, если полученные идентификационные данные ПО соответствуют значениям, приведенным в таблице 5.

Таблица 5 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение		
	AAMS.exe	MeasurementCenter.exe	ProviLab.exe
Идентификационное наименование ПО			
Номер версии (идентификационный номер) ПО	4.2.5.0	1.0	0.12.0
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	317D559D1C2278 063B754B38F9BE EB09	4537510F953EADB3E4 7F5F3250BC08A6	C20B9581F2A3D14F8 FB1D18F144C9CFA

В противном случае результаты проверки соответствия ПО считать отрицательными и последующие операции проверки не проводить.

8.2.2 Проверка работоспособности

8.2.2.1 Подготовить комплекс к работе в соответствии с РЭ.

8.2.2.2 Проверить работоспособность аппаратуры комплекса путем проверки отсутствия сообщений об ошибках и неисправностях при загрузке программных продуктов «*AAMS.exe*», «*MeasurementCenter.exe*» и «*ProviLab.exe*».

8.2.2.3 Проверить работоспособность всех приводов опорно-поворотного устройства (ОПУ).

8.2.2.4 Проверить работоспособность ОПУ облучателей зеркала радиоколлиматора.

8.2.2.5 Установить на ОПУ тестовую антенну. Провести измерения сечений диаграммы направленности (ДН) на рабочей длине волны антенны. Сохранить результаты измерений.

8.2.2.6 Результаты проверки считать положительными, если аппаратура комплекса работоспособна и позволяет при помощи программного обеспечения:

- управлять приводами опорно-поворотных устройств комплекса;
- проводить измерения ДН;
- сохранять результаты измерений.

В противном случае результаты проверки считать отрицательными и последующие операции проверки не проводить, комплекс бракуется и подлежит ремонту.

8.3 Определение метрологических характеристик

8.3.1 Определение неравномерности амплитудного и фазового распределений, относительного уровня кроссполяризационной составляющей электромагнитного поля в рабочей зоне

8.3.1.1 Установить сканер электромагнитного поля (ЭМП) в центре рабочей зоны комплекса на опорно-поворотное устройство (ОПУ).

Измерения проводить в сечениях, согласно таблице 6 и рисунку 1.

Измерения проводить в произвольной очередности для всех частотных диапазонов. Измерения проводить не менее чем в трёх точках частотного диапазона каждого поддиапазона частот комплекса.

Таблица 6 – Положение сканера при измерениях

Наименование полусечения	Угол поворота сканера относительно вертикали, градус
C1	0
C2	45
C3	90
C4	135
C1*	180
C2*	225
C3*	270
C4*	315

Примечание: при проведении периодической поверки допускается проводить измерения двух ортогональных сечений, например, C1, C3, C1 и C3**

8.3.1.2 На подвижную каретку сканера установить угловой отражатель (УО) из состава системы лазерной координатно-измерительной Leica Absolute Tracker AT401, измерительный блок установить внутри безэховой камеры со стороны зеркала радиоколлиматора.

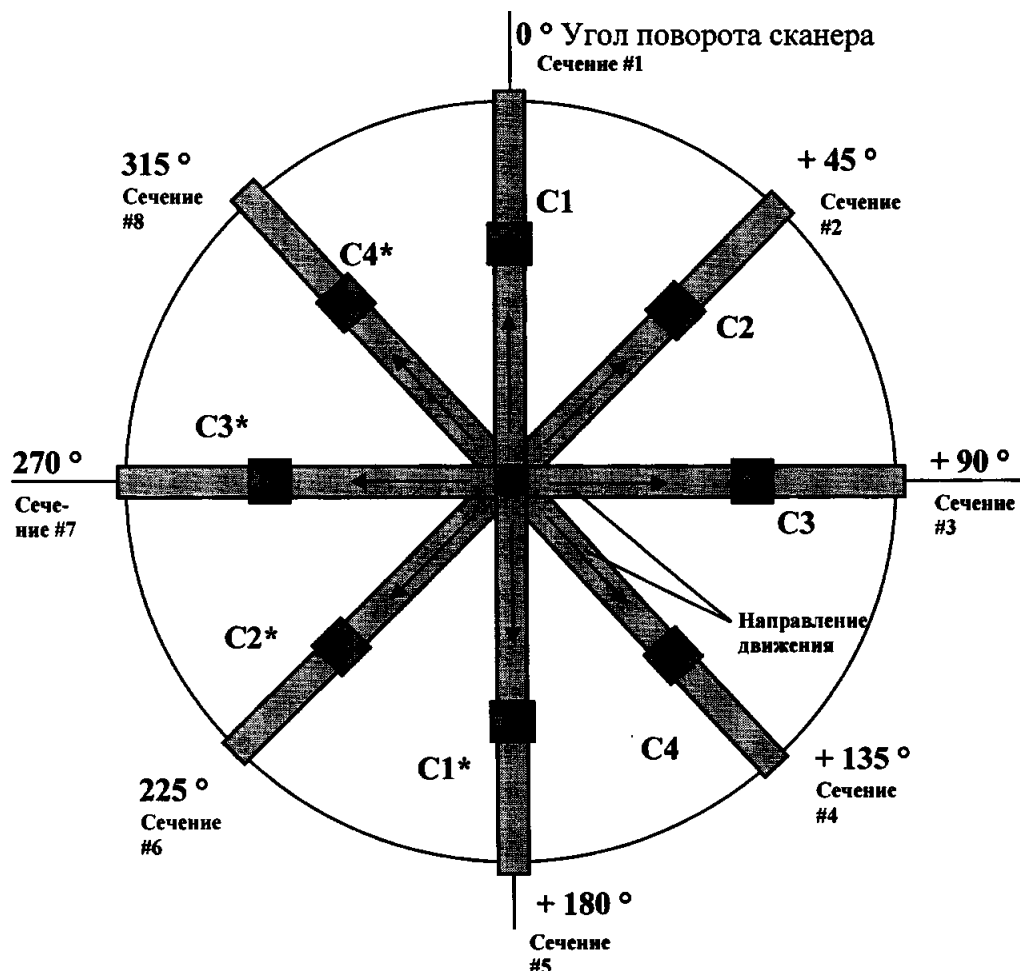


Рисунок 1 – Траектории перемещения каретки сканера ЭМП с антенной-зондом

8.3.1.3 Записать траекторию движения УО при перемещении каретки сканера для горизонтального и вертикального пространственных положений сканера. При помощи программного обеспечения системы лазерной координатно-измерительной Leica Absolute Tracker AT401 рассчитать отклонение траектории УО вдоль направления распространения рассеянного зеркалом коллиматора ЭМП относительно линейного тренда траектории УО от координат каретки $\Delta l(x_i)$ (где $\Delta l(x_i) < 0$ при смещении каретки в направлении зеркала коллиматора (рисунок 2)).

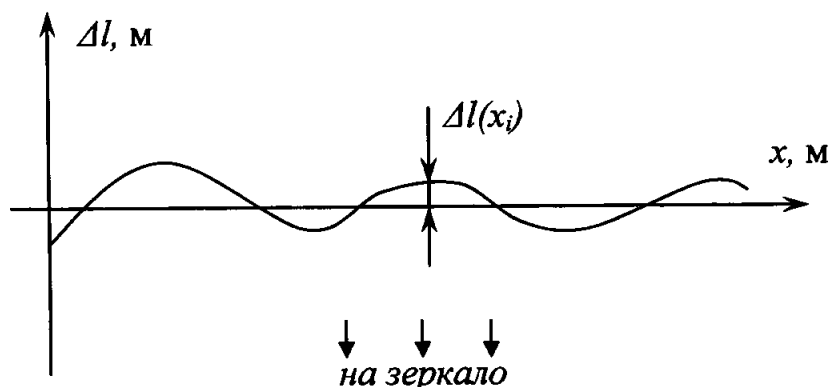


Рисунок 2 – К расчету отклонения траектории каретки сканера (УО)

8.3.1.4 Подготовить комплекс к работе в соответствии с РЭ в диапазоне частот облучателя 1.

На сканер ЭМП установить антенну-зонд для измерений в диапазоне частот облучателя 1 на согласованной поляризации.

Шаг между отсчётами поля установить не более $\lambda/2$ для максимальной частоты в диапа-

зоне рабочих частот облучателя, а диапазон перемещения каретки сканера должен соответствовать ± 4 м относительно центра рабочей зоны (для пары ортогональных сечений).

Перемещая каретку сканера ЭМП с антенной-зондом вдоль рабочей зоны и одновременно измеряя амплитуды $A(x_i)$ и фазы $\Phi'(x_i)$ коэффициента передачи получить пространственное распределение амплитуды и фазы электромагнитного поля в сечениях, указанных в таблице 5, на согласованной поляризации.

8.3.1.5 Повторить измерения п. 8.3.1.4 на кросс-поляризации антенны-зонда.

8.3.1.6 Обработку результатов измерений проводить с использованием программ Microsoft Excel, MatLab или Mathcad.

Восстановить поперечное сечение фазового распределения $\Phi_\Sigma(x)$ из двух полусечений путём их объединения с суммированием взаимопересекающихся частей (рисунок 3), взвешенных противофазными косинусными функциями в соответствии с выражением (8.3.1.1):

$$\Phi_\Sigma(x) = \Phi'_\Pi(s) \cup \left[\Phi'_\Pi(l) \cos\left(\frac{\pi l}{L} + \frac{\pi}{2}\right) + \Phi'_{\Pi*}(l) \cos\left(\frac{\pi l}{L} - \frac{\pi}{2}\right) \right] \cup \Phi'_\Pi(s^*), \quad (8.3.1.1)$$

где $\Phi'_\Pi(l)$ и $\Phi'_{\Pi*}(l)$ - фазовые распределения, измеренные в полусечениях S_x и S_{x^*} ;

L - длина участка взаимного пересечения измеренных полусечений, м.

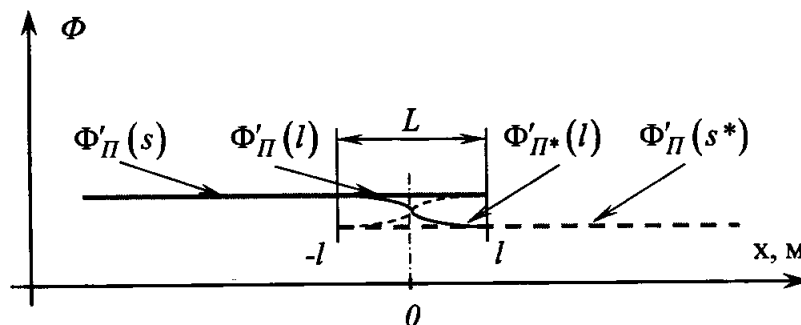


Рисунок 3 – Пояснения к способу восстановления поперечного сечения фазового распределения

Восстановить поперечное сечение амплитудное распределение $A_\Sigma(x)$ из двух полусечений путём объединения и нахождения среднего арифметического взаимопересекающихся частей в соответствии с выражением (8.3.1.2):

$$A_\Sigma(x) = A_\Pi(s) \cup \left[0,5(A_\Pi(l) + A_{\Pi*}(l)) \right] \cup A_{\Pi*}(s^*), \quad (8.3.1.2)$$

где $A_\Pi(x)$ и $A_{\Pi*}(x)$ - фазовые распределения, измеренные в полусечениях S_x и S_{x^*} .

Исключить из измеренного фазового распределения линейное отклонение, обусловленное неперпендикулярностью установки направляющей рельсы сканера направлению распространения ЭМП.

Аппроксимировать измеренную зависимость фазы $\Phi'(x_i)$ линейной функцией $\Phi_{\text{лин}}(x_i)$ методом наименьших квадратов (рисунок 4).

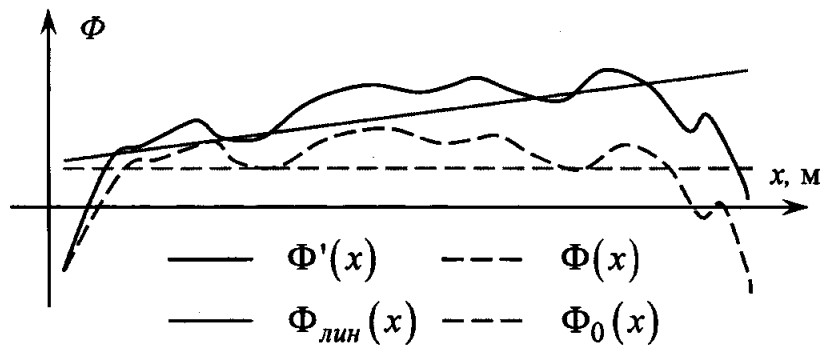


Рисунок 4 - К расчету фазового распределения

8.3.1.7 Рассчитать фазовое распределение ЭМП по формуле (8.3.1.3):

$$\Phi(x_i) = \Phi'(x_i) - \Phi_{\text{лин}}(x_i) - \frac{360}{\lambda} \Delta l(x_i), \quad (8.3.1.3)$$

где λ – длина волны ЭМП, м;

$\Phi'(x_i), \Phi_{\text{лин}}(x_i), \Phi(x_i)$ – относительные фазы, °.

Аппроксимировать зависимость $\Phi(x_i)$ линейной функцией $\Phi_0(x_i)$ методом наименьших квадратов. Значения функции $\Phi_0(x_i)$ в пределах рабочей зоны должны находиться в пределах $\pm 0,1^\circ$, в противном случае вышеизложенная процедура исключения линейного отклонения повторяется.

8.3.1.8 Исключить из полученных результатов 5% отсчётов, имеющих максимальное по модулю отклонение от среднего значения.

Определить максимальную неравномерность пространственной зависимости амплитуды ΔA и фазы $\Delta \Phi$ на согласованной поляризации в пределах рабочей зоны размером (диаметром) 8 м по формулам (8.3.1.4) и (8.3.1.5):

$$\Delta A = \max \left[\max_i \{A(x_i)\} - \min_i \{A(x_i)\}; \max_i \{A(y_i)\} - \min_i \{A(y_i)\} \right], \quad (8.3.1.4)$$

$$\Delta \Phi = \max \left[\max_i \{\Phi(x_i)\} - \min_i \{\Phi(x_i)\}; \max_i \{\Phi(y_i)\} - \min_i \{\Phi(y_i)\} \right]. \quad (8.3.1.5)$$

8.3.1.9 Определить относительный уровень кроссполяризации в пределах рабочей зоны размером (диаметром) 8 м по формуле (8.3.1.6):

$$K = \max \left[\max_i \{A(x_i) - A_K(x_i)\}; \max_i \{A(y_i) - A_K(y_i)\} \right], \quad (8.3.1.6)$$

где $A(x_i), A(y_i), A_K(x_i), A_K(y_i)$ – амплитуда ЭМП, дБ.

8.3.1.10 Повторить измерения пп. 8.3.1.4-8.3.1.9 для ортогональной поляризации облучателя коллиматора.

8.3.1.11 Повторить измерения пп. 8.3.1.4-8.3.1.10 поочередно для всех облучателей коллиматора.

8.3.1.12 Результаты испытаний считать положительными, если неравномерность амплитудного и фазового распределений, относительный уровень кроссполяризационной составляющей электромагнитного поля не превышают значений, приведённых в таблице 7.

Таблица 7 – Неравномерность амплитудного распределения ΔA , фазового распределения $\Delta \Phi$, относительный уровень кроссполяризационной составляющей K

Диапазон частот, ГГц	ΔA , дБ	$\Delta \Phi$, градус	K , дБ
от 1,0 до 1,47 включ. (облучатель 1)	3,0	30,0	-30,0
от 1,47 до 2,15 включ. (облучатель 2)	2,6	21,0	-33,0
от 2,15 до 4,2 включ. (облучатели 3, 4)	2,4	17,0	-36,0
от 4,2 до 40,0 включ. (облучатели 5-10)	2,0	17,0	-40,0
от 40,0 до 46,0 включ. (облучатель 11)	2,0	29,0	-38,0

8.3.2 Определение пределов допускаемой инструментальной погрешности измерений уровней амплитудных и фазовых диаграмм направленности

8.3.2.1 Подготовить анализатор цепей векторный ZVA50 для работы в соответствии с РЭ.

8.3.2.2 Подключить аттенюатор программируемый 84908М к измерительным портам анализатора цепей векторного ZVA50 с использованием фазостабильных кабельных сборок.

Установить параметры обзора:

- диапазон частот от 1 до 46 ГГц (должен содержать частоты на которых выполняются измерения в тракте комплекса);
- выходная мощность 0 дБ [отн. 1 мВт];
- ширина полосы фильтра ПЧ 1 кГц;
- количество усреднений 10;
- режим измерений S_{12} (или S_{21}).

Зафиксировать амплитуду $K_{x\text{dB}}(nf)$ измеряемого коэффициента передачи поочередно для ослаблений программируемого аттенюатора $x\text{dB} = 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45$ и 50 дБ.

8.3.2.3 Подготовить комплекс для измерений диаграмм направленности в соответствии с РЭ. Установить на ОПУ антенну рупорную с диапазоном рабочих частот, соответствующим диапазону частот используемого облучателя.

Сориентировать антенну рупорную для работы на согласованной поляризации электромагнитного поля, электрическую ось антенны установить в направлении зеркала радиоколлиматора по максимуму принимаемого сигнала.

Измерения проводить в произвольной очередности для всех частотных диапазонов. Измерения проводить не менее чем в трёх точках частотного диапазона каждой антенны.

8.3.2.4 Подключить в приёмную часть СВЧ тракта комплекса аттенюатор программируемый 84908М (аттенюатор устанавливается на выходе антенны или облучателя коллиматора до первого активного элемента тракта).

8.3.2.5 Зафиксировать амплитуду $S_{x\text{dB}}(nf)$ измеряемого коэффициента передачи поочередно для ослаблений программируемого аттенюатора $x\text{dB} = 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45$ и 50 дБ.

8.3.2.6 Рассчитать инструментальную погрешность [дБ] измерения амплитуды диаграммы направленности в рабочей зоне коллиматора по формуле (8.3.2.1):

$$\delta S_{x\text{dB}}(nf) = \pm \left| [S_{x\text{dB}}(nf) - S_{0\text{dB}}(nf)] - [K_{x\text{dB}}(nf) - K_{0\text{dB}}(nf)] \right|, \quad (8.3.2.1)$$

где $S_{x\text{dB}}(nf)$ - результаты измерений модуля коэффициента передачи в приёмном тракте $S_{-5\text{dB}}(nf), S_{-10\text{dB}}(nf) \dots S_{-50\text{dB}}(nf)$, дБ;

$K_{x dB}(nf)$ - результаты измерений модуля коэффициента передачи в при калибровке антеннатора $K_{-5 dB}(nf)$, $K_{-10 dB}(nf)$... $K_{-50 dB}(nf)$, дБ.

За инструментальную погрешность измерений амплитуды диаграммы направленности принять максимальное значение модуля погрешности в диапазоне частот.

8.3.2.7 Рассчитать инструментальную погрешность [°] измерения фазы диаграммы направленности в рабочей зоне коллиматора по формуле (8.3.2.2):

$$\phi_{x dB} = \pm \frac{180}{\pi} \arctg(10^{0,05 \delta S_{x dB}(nf)} - 1). \quad (8.3.2.2)$$

где $\delta S_{x dB}(nf)$ - максимальное значение модуля погрешности в диапазоне частот, дБ.

8.3.2.8 Повторить пп. 8.3.2.2-8.3.2.7 поочерёдно для остальных поддиапазонов частот (облучателей коллиматора).

8.3.2.8 Результаты испытаний считать положительными, если значения инструментальной погрешности измерений уровней амплитудных и фазовых диаграмм направленности находятся в пределах, указанных в таблице 8.

Таблица 8 – Пределы допускаемой инструментальной погрешности измерений уровней амплитудных (АДН) и фазовых (ФДН) диаграмм направленности (ДН)

Диапазон частот, ГГц	Уровень ДН, дБ, не менее	Погрешность измерений	
		АДН, дБ	ФДН, градус
от 1,0 до 40,0 включ. (облучатели 1-10)	-15	±0,1	±1,0
	-30	±0,2	±1,5
	-45	±0,3	±2,3
	-50	±0,4	±2,7
от 40,0 до 46,0 включ. (облучатель 11)	-15	±0,1	±1,0
	-30	±0,2	±1,5
	-35	±0,3	±2,3
	-45	±0,4	±2,7
	-50	±0,5	±3,3

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Комплекс признается годным, если в ходе поверки все результаты поверки положительные.

9.2 Результаты поверки удостоверяются свидетельством о поверке.

9.3 При проведении поверки отдельных измерительных каналов (частотных поддиапазонов, определяемых типами используемых облучателей коллиматора) комплекса в свидетельстве о поверке указываются об объёме проведённой поверки.

9.3 Если по результатам поверки комплекс признан непригодным к применению, оформляется извещение о непригодности к применению с указанием причин непригодности.

Начальник НИО-1 ФГУП «ВНИИФТРИ»



О.В. Каминский