



СОГЛАСОВАНО:

Генерального директора

“РОСТЕСТ-Москва”

А.С. Евдокимов

24” 03 2000 г.

Штангенциркуль цифровой “ABSOLUTE” серия 500	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 20224-00
---	---

Выпускается по технической документации фирмы “MITUTOYO” (Япония).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Штангенциркуль цифровой “ABSOLUTE” серии 500 (далее штангенциркуль) предназначен для измерений геометрических размеров в условиях производства.

Штангенциркуль обеспечивает измерение следующих параметров:

- наружные размеры и диаметры;
- внутренние размеры и диаметры;
- глубины;
- высоты.

ОПИСАНИЕ

Штангенциркуль фирмы “MITUTOYO” конструктивно состоит из штанги и подвижной измерительной рамки с экраном.

На штанге нанесена основная измерительная шкала, она также служит направляющей для перемещения измерительной рамки.

На подвижной измерительной рамке расположен экран на жидких кристаллах, на котором отображается измеренный размер. На рамке также располагается ряд кнопок и переключателей с помощью которых осуществляется управление показаниями и индикацией экрана.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства	0.01 мм
Пределы измерения	0 - 150 мм
Предел допускаемой погрешности	± 0.02 мм
Максимальная скорость реагирования	не ограничена (не влияет на погрешность)
Питание	элемент на оксиде серебра SR44, 1 шт.
Продолжительность работы без замены элемента питания	3.5 года при нормальном использовании
Допуск плоскостности и прямолинейности измерительных поверхностей	0.004 мм
Температура хранения	от -10°C до 60°C
Габаритные размеры:	
длина	234 мм
ширина	76 мм
высота	18 мм
Масса, не более	0.15 кг

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа единичного экземпляра наносится на титульный лист эксплуатационной документации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки штангенциркуля "ABSOLUTE" входят:

- штангенциркуль в комплекте с элементом питания (1 шт.);
- футляр;
- паспорт.

ПОВЕРКА

Поверка штангенциркуля "ABSOLUTE" осуществляется по ГОСТ 8.113 - 85 "Штангенциркули. Методика поверки."

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- ГОСТ 166 - 89 "Штангенциркули. Технические условия."
- Техническая документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Штангенциркуль цифровой "ABSOLUTE" серии 500 фирмы "MITUTOYO" соответствует ГОСТ 166 - 89 и технической документации фирмы изготовителя.

Заявитель

ООО "Сёрл Фарма"

Адрес: 142781, Московская область,

Ленинский район, д. Изварино,

ВНЦМДЛ, стр. 1

Генеральный директор


ООО "Сёрл Фарма"

Начальник лаборатории 445

ГЦИ СИ РОСТЕСТ-МОСКВА

Начальник сектора лаб. 445

ГЦИ СИ РОСТЕСТ-МОСКВА

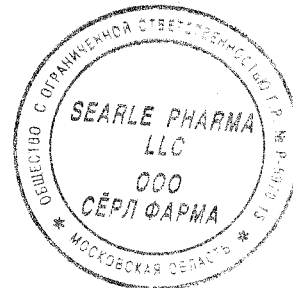

[Handwritten signature]

П. Качер

В.К. Перекрест

[Handwritten signature]

Н.М. Попова