

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «05» октября 2023 г. № 2089

Регистрационный № 51161-18

Лист № 1
Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Приборы для поверки квадрантов ППК

Назначение средства измерений

Приборы для поверки квадрантов ППК (далее - приборы) предназначены для поверки квадрантов оптических КО-10, КО-30, КО-60, КО-60М и инклинометров в измерительных лабораториях.

Описание средства измерений

Принцип работы приборов заключается в следующем: шпиндель поворотного устройства устанавливается в нулевое положение по показаниям кругового преобразователя, после чего на столик устанавливается поверяемый квадрант, шкала которого выставлена точно в нулевое положение, а уровень квадранта находится в среднем положении. Затем вращением наружного лимба и наводящего винта квадранта, по оптической шкале квадранта выставляется угол, соответствующей поверяемой точке. После этого, вращением рукоятки грубой и тонкой подачи прибора столик с установленным квадрантом тоже поворачивается на угол, пока пузырек основного уровня квадранта не вернется в среднее положение. Угол поворота шпинделя, к которому прикреплен столик с установленным на нем квадрантом, отсчитывается оптоэлектронным круговым преобразователем, который непосредственно подключен к компьютеру, для регистрации углов поворота шпинделя. Таким образом, погрешность квадранта определяется, как разность показаний квадранта и прибора.

Основными частями приборов ППК для поверки квадрантов являются основание с регулируемыми опорами и прецизионное поворотное устройство, соединенное с оптоэлектронным круговым преобразователем. Шпиндель поворотного устройства вращается в прецизионных подшипниках. На правом конце шпинделя крепится столик для установки поверяемого квадранта. Вращение шпинделя осуществляется с помощью рукояток грубой и тонкой подачи.

Пломбирование приборов ППК не предусмотрено.

Общий вид приборов ППК для поверки квадрантов представлен на рисунке 1.

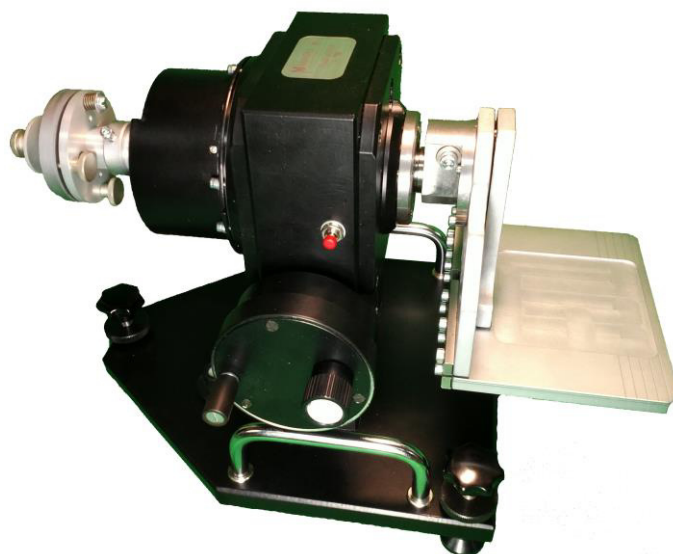


Рисунок 1 - Общий вид приборов для поверки квадрантов ППК

Знак поверки в виде оттиска клейма поверителя и/или в виде голографической наклейки наносится на свидетельство о поверке.

Программное обеспечение

Приборы имеют в своем составе программное обеспечение «КВАДРАНТ» используемое для получения и обработки данных с оптоэлектронного кругового преобразователя. ПО функционирует на базе персонального компьютера, который производит фиксирование измеренных значений, расчет погрешностей вывод их на экран монитора и сохранение на жестком диске компьютера. Результаты измерений можно скопировать на флэш-карту или распечатать на принтере.

Идентификационные данные программного обеспечения систем приведены в таблице 1.

Уровень защиты программного обеспечения оценивается, как «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения приборов

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ПО «КВАДРАНТ»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже v 1.0
Цифровой идентификатор ПО	-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений, °	От 0 до 360
Дискретность отсчета, "	1,0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, "	±3
Вариация показаний, не более, "	2

Таблица 3 - Технические характеристики и условия эксплуатации

Наименование характеристики	Значение
Масса, не более, кг	20
Габаритные размеры, мм	
длина	350
ширина	250
высота	280
Диапазон рабочих температур, °С	от +15 до +25
Относительная влажность, %, не более	80

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на корпус приборов методом наклейки.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплект поставки приборов

Наименование	Обозначение	Количество
Прибор для поверки квадрантов ППК	ППК	1 шт.
Приспособление для установки меры	-	1 шт.
Персональный компьютер типа Моноблок	-	1 шт.
Программное обеспечение на CD-диске	-	1 шт.
Руководство по эксплуатации	ППК000РЭ	1 экз.
Методика поверки	203-75-2017 МП	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационных документах.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к приборам для поверки квадрантов ППК

3943-005-25892761-2011 ТУ Приборы для поверки квадрантов ППК. Технические условия;

Приказ Росстандарта от 19 января 2016 г. № 22 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений плоского угла».

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-метрологический центр «Микро» (ООО ИМЦ «Микро»)

ИНН 7804051103

Адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, д. 22, лит. А, помещ. 10Н, оф. 409

Телефон: (812) 981-49-65, (812) 534-68-82

E-mail: imcmikro@mail.ru

Web-сайт: imcmikro.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: (495) 437-55-77, факс: (495) 437-56-66

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Уникальный номер записи реестре аккредитованных лиц № 30004-13.