


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО

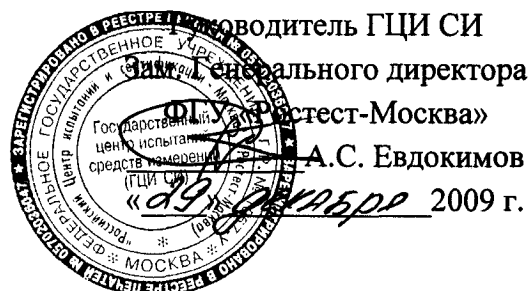

Микроомметры MMR-620, MMR-630	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>44093-10</u> Взамен № _____
--------------------------------------	--

Выпускаются по технической документации фирмы «Sonel S.A.», Польша.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Микроомметры MMR-620, MMR-630 (далее – микроомметры) предназначены для измерения электрического сопротивления постоянному току.

Микроомметры применяются при контроле сварных и паяных соединений, контактных элементов, соединений кабелей, соединений электрических нагревательных элементов, спайки шин, проводов и кабелей, обмоток (двигателей, трансформаторов и др.), катушек с низким сопротивлением, целостности защитных проводников.

ОПИСАНИЕ

Микроомметры представляют собой многофункциональные цифровые портативные электроизмерительные приборы, принцип действия которых основан на преобразовании входных сигналов в цифровую форму быстродействующим АЦП, дальнейшей его обработке и отображении результатов измерений на жидкокристаллическом дисплее.

На передней панели микроомметров расположены гнезда для подключения соединительных проводов, поворотный позиционный переключатель (для задания режимов работы), жидкокристаллический цифровой дисплей и разъем интерфейса RS-232.

Питание микроомметров обеспечивается никель-метал-гидридными аккумуляторными батареями SONEL 4,8 В, с подзарядкой от внутреннего зарядного устройства, подключаемого к сети переменного тока 220 В.

Микроомметры имеют следующие функциональные возможности: автоматический выбор диапазона измерения, автоматическое выключение неиспользуемого микроомметра (функция AUTO-OFF), память измерений и способность передать сохраненные данные в компьютер по интерфейсу RS-232, сигнализация разряда элементов питания.

Модификации микроомметров отличаются друг от друга техническими характеристиками.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Основные технические характеристики микроомметров в режиме измерения электрического сопротивления постоянному току

Модификация	Диапазоны измерения	Разрешение	Рабочий ток/напряжение для диапазона	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения
MMR-620	от 0 до 999 мкОм	1 мкОм	10 А/20 мВ	$\pm (0,0025 \cdot R_{\text{изм}} + 2 \text{ е.м.р.})$
	от 1 до 1,999 мОм	0,001 мОм	10 А/20 мВ	
	от 2 до 19,99 мОм	0,01 мОм	10 А/200 мВ	
	от 20 до 199,9 мОм	0,1 мОм	1 А/200 мВ	
	от 0,2 до 1,999 Ом	0,001 Ом	0,1 А/200 мВ	
	от 2 до 19,99 Ом	0,01 Ом	10 мА/200 мВ	
	от 20 до 199,9 Ом	0,1 Ом	1 мА/200 мВ	
от 200 до 1999 Ом	1 Ом	0,1 мА/200 мВ		
MMR-630	от 0 до 999,9 мкОм	0,1 мкОм	10 А/20 мВ	$\pm (0,0025 \cdot R_{\text{изм}} + 2 \text{ е.м.р.})$
	от 1 до 1,9999 мОм	0,0001 мОм	10 А/20 мВ	
	от 2 до 19,999 мОм	0,001 мОм	10 А/200 мВ	
	от 20 до 199,99 мОм	0,01 мОм	1 А/200 мВ	
	от 0,2 до 1,9999 Ом	0,0001 Ом	0,1 А/200 мВ	
	от 2 до 19,999 Ом	0,001 Ом	10 мА/200 мВ	
	от 20 до 199,99 Ом	0,01 Ом	1 мА/200 мВ	
от 200 до 1999,9 Ом	0,1 Ом	0,1 мА/200 мВ		

Примечания

1. $R_{\text{изм}}$ – измеренное значение электрического сопротивления постоянному току;
2. е.м.р. – единица младшего разряда.

Таблица 2 – Общие технические характеристики микроомметров

Модификация	Параметр	Значение
MMR-620 MMR-630	Тип элементов питания	SONEL 4,8 V
	Максимальная индуктивность измеряемого объекта, Гн	40
	Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм	295×222×95
	Масса микроомметра с элементами питания, кг, не более	1,7
	Условия эксплуатации: – рабочая температура, °С – относительная влажность, %	от 0 до 40 от 30 до 80
	Условия хранения: – температура хранения, °С – относительная влажность, %	от минус 20 до 60 0 до 80

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на корпус микроомметров методом трафаретной печати со слоем защитного покрытия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 3 – Комплект поставки микроомметров

Наименование	Количество
1	2
Микроомметр MMR-620 (MMR-630)	1 шт.
Микроомметры MMR-620, MMR-630. Руководство по эксплуатации	1 шт.

Продолжение таблицы 3

1	2
Микроомметры MMR-620, MMR-630. Методика поверки. MMR-630-10 МП	1 шт.
Микроомметр MMR-620 (MMR-630). Паспорт	1 шт.
Кабель двухпроводный специальный 3 м	1 шт.
Зажим «крокодил» изолированный (30 А) К03	1 шт.
Зонд двухконтактный Кельвина	2 шт.
Пакет аккумуляторов NiMH SONEL 4,8 V	1 шт.
Кабель последовательного интерфейса RS-232	1 шт.
Кабель для зарядки аккумуляторов	1 шт.
Ремни «свободные руки»	1 шт.
Футляр с ремнем	1 шт.

ПОВЕРКА

Поверку микроомметров следует проводить в соответствии с документом MMR-630-09 МП «Микроомметры MMR-620, MMR-630. Методика поверки», согласованным с ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в декабре 2009 г. и входящим в комплект поставки.

Основное оборудование, используемое при поверке:

- шунты измерительные стационарные с ограниченной взаимозаменяемостью 75 ШИСВ.1 (37,5 мкОм; 75 мкОм);
- катушки электрического сопротивления Р310 (0,001 Ом; 0,01 Ом);
- катушки электрического сопротивления Р321 (0,1 Ом; 1 Ом; 10 Ом);
- катушки электрического сопротивления Р331 (100 Ом; 1000 Ом).

Межповерочный интервал – 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 «Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

Техническая документация фирмы «Sonel S.A.», Польша.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип микроомметров MMR-620, MMR-630 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: фирма «Sonel S.A.», Польша.

Адрес изготовителя: Poland, 58-100 Swidnica, ul. Wokulskiego, 11.

Представитель: ООО «СОНЭЛ», г. Москва.

Адрес представителя: 115583, г. Москва, Каширское шоссе, д. 65, тел. 8 (495) 287-4353.

E-mail: info@sonel.ru, <http://www.sonel.ru>.

Генеральный директор ООО «СОНЭЛ»



В.В. Ништа