

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Устройства для распределения тепловой энергии электронные Q caloric

Назначение средства измерений

Устройства для распределения тепловой энергии электронные Q caloric (далее – устройства) предназначены для измерений разности температуры поверхности отопительного прибора и температуры окружающего воздуха и вычисления на основе измеренной разности температур числа, пропорционального количеству тепловой энергии, выделяемой отопительным прибором. Устройства применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Описание средства измерений

Устройства для распределения тепловой энергии электронные Q caloric представляют собой устройства с одним или двумя датчиками температуры.

При комплектации одним датчиком температуры вычисляется разница температур между температурой отопительного прибора и постоянным значением, которое задано для температуры окружающего воздуха.

Устройства состоящие из двух датчиков температуры, измеряют температуру поверхности отопительного прибора одним датчиком температуры, а другим датчиком температуры измеряют температуру окружающего воздуха у отопительного прибора. В вычислительном блоке вычисляется разница между этими температурами, суммируемые за определенный период времени с учетом коэффициента внутреннего теплообмена отопительного прибора. Полученное значение пропорционально количеству тепловой энергии, высвобождаемой отопительным прибором.

Устройство с выносным датчиком температуры. Устройство с двумя датчиками температуры может иметь выносной датчик температуры, измеряющий температуру поверхности отопительного прибора. В этом случае, выносной датчик температуры фиксируется в специальный вход на обратной стороне устройства. При этом выносной датчик температуры всегда заменяет встроенный в устройство датчик температуры, измеряющий температуру поверхности отопительного прибора.

Общий вид устройства представлен на фото 1 и 2.



Фото 1. Фотографии общего вида

В зависимости от способа вывода информации устройства имеют маркировку:
P2 - базовая версия устройства с визуальным считыванием информации посредством ЖК (LCD) дисплея;

ОПТО - устройство, имеющее оптический инфракрасный порт IrDA;

AMR RF - устройство, имеющее радиомодуль, предназначенное для Q AMR;

WB RF - устройство, имеющее радиомодуль, предназначенное для Q Walk-by.

Дополнительная маркировка (ASN номер): HCAx-xxxx-xxxx-xxxx

Полная расшифровка ASN номера определяется в соответствии с технической документацией при заказе товара.



Фото 2. Фотографии общего вида устройства с выносным датчиком температуры

На рисунке 1 указаны места пломбировки от несанкционированного доступа.

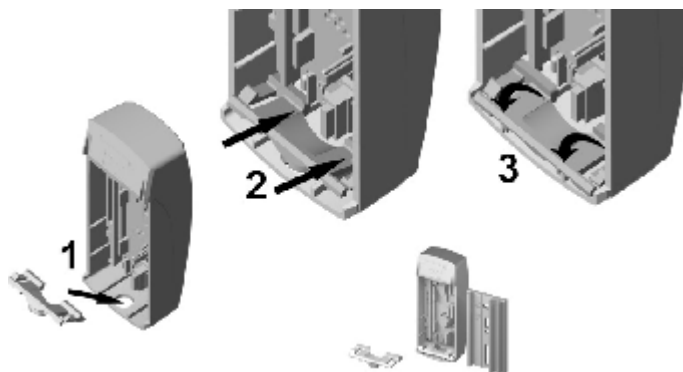


Рисунок 1. Места пломбировки

Программное обеспечение

Устройство представляет собой управляемый программным обеспечением (ПО) измерительный прибор со следующей функцией:

Необходимое для эксплуатации программное обеспечение установлено в памяти Flash ROM μ -контроллера. Его можно проверить с помощью идентификационного номера и цифрового идентификатора. Рабочие параметры μ -контроллера защищены и описаны в технической документации. Память данных для показаний устройства и различные параметры и коэффициенты радиатора сохранены в оперативной памяти μ -контроллера и доступны через защищенный паролем интерфейс. Вся область электроники устройства не доступна снаружи; устройство можно открыть только с повреждением механической пломбы.

Идентификационные данные ПО

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
Q_caloric5_V15	Firmware (встроенное ПО) Q caloric 5	ЕНKV515	7C2D	CRC16

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с МИ 3286-2010 – уровень С.

Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерений температуры отопительного прибора, °С	от плюс 35 до плюс 105
Диапазон измерений температуры помещения, °С	от 0 до плюс 80
Стартовая температура с 1 температурным датчиком, °С	
- июнь, июль, август	плюс 40
- остальные месяцы года	плюс 28
Постоянная запрограммированная температура помещения (для устройства с 1 температурным датчиком), °С	плюс 20
Стартовая температура с 2 температурными датчиками, (разница температур отопительного прибора и окружающего воздуха), К	5
Вывод информации	ЖК (LCD) дисплей через радиопередающее устройство через инфракрасный порт IrDA
Разрядность ЖК (LCD) дисплея	5 значащих разрядов (99999)
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерениях разницы температур, %	
$5\text{ °С} \leq \Delta T < 10\text{ °С}$	12
$10\text{ °С} \leq \Delta T < 15\text{ °С}$	8
$15\text{ °С} \leq \Delta T < 40\text{ °С}$	5
$40\text{ °С} \leq \Delta T$	3
Литиевая батарея, В	3
Срок службы элемента питания до замены, лет	10 (плюс 15 месяцев резерва)
Масса (без крепежных элементов), г	не более 59
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	102 x 40 x 30
Длина кабелей (дополнительный выносной датчик), м	1,5; 2,5 и 5
Температура хранения и транспортирования, °С	от минус 60 до плюс 50
Средний срок службы, лет	не менее 12

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на табличку с техническими характеристиками устройства на лицевой панели и на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Наименование	Кол-во	Примечание
Устройства для распределения тепловой энергии электронные Q caloric	1	В соответствии с заказом
Монтажный комплект	1	Поставляется по отдельному заказу в соответствии с типом отопительного прибора
Руководство по эксплуатации	1	На партию
Методика поверки	1	На партию
Паспорт	1	

Поверка

Поверка осуществляется по документу МП 58477-14 «ГСИ. Устройства для распределения тепловой энергии электронные Q caloric. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 18 апреля 2014 г.

Основные средства поверки:

- термостат, обеспечивающий воспроизведение температуры с погрешностью 0,1 °С;
- термометр лабораторный по ГОСТ.

Сведения о методиках (методах) измерений изложены в Руководстве по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к устройствам для распределения тепловой энергии электронные Q caloric: Техническая документация фирмы «QUNDIS GmbH».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений - осуществление торговли.

Изготовитель

Фирма «QUNDIS GmbH», Германия
99098 Erfurt/Germany (г. Эрфурт/Германия), Sonnentor 2
Тел.: +49 (0) 361 26 280-0 Факс: +49 (0) 361 26 280-175
info@qundis.com; www.qundis.com

Заявитель

Фирма «E-MARKETCI CONSULTING INTL», Германия
Hildesheimerstr 25, D-30169 Hannover, Germany
Tel. +49 511 524 888 06

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Тел./факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66;

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Бульгин

М.п.

«___» _____ 2014 г.